

ブルートレインあさかぜ

Blue Train ASA KAZE

WEB 取扱説明書



「プラレール リアルクラス」は、「飾る楽しみ」と「走らせる楽しみ」その両方を目指したシリーズです。これまでに培った技術やノウハウを結集し、細部までこだわりきった造形・塗装、今までになかった屋根やパンタグラフ・座席表現など、より「リアル」なプラレールをお楽しみください。

CONTENTS



単3形乾電池1本使用(電池は別売です)
REQUIRES 1 R6 (*AA-SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)

※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。



※車両本体の写真は、飾り帯ヘッドマーク(あり)・パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。




「あさかぜ」は高度経済成長期の1956年(昭和31年)に東京・博多間を走る夜間特急列車として登場しました。2年後の1958年にブルーの車体の20系客車が登場し、寝台列車「ブルートレイン」の歴史が始まります。その後、1972年には14系客車、1976年には24系25形100番代客車を投入し、居住性の向上が図られました。1970年代後半から子どもたちを中心としたブルートレインブームが起こり社会現象となり、1985年にはハイパー電気機関車EF66形が牽引機に抜擢され人気を博しました。登場から約半世紀の長さにわたり愛され走り続けてきましたが、ダイヤ改正とともに2005年3月1日をもって引退しました。2024年2月現在


プラレール

© TOMY

JR東日本商品化許諾済 JR西日本商品化許諾済

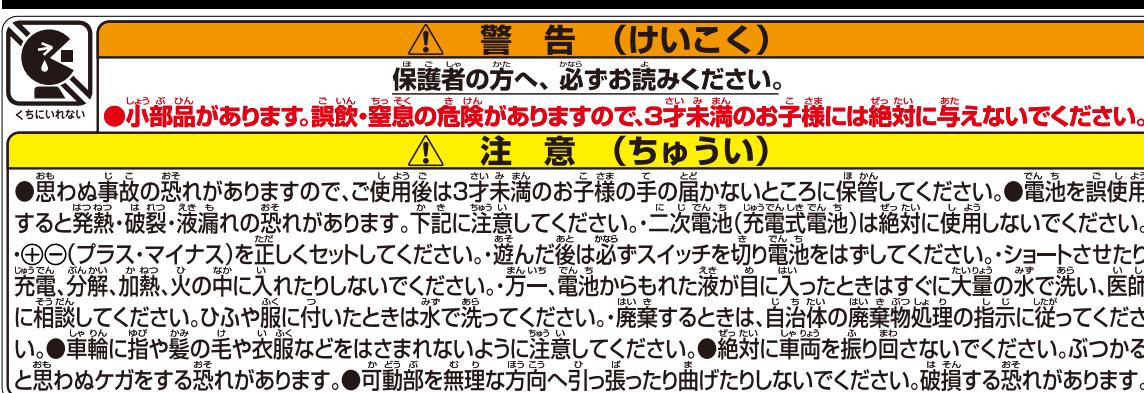

○ご注意の前に「WEB取扱説明書(本誌)」をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いで部品の組み合せにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などをしていますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

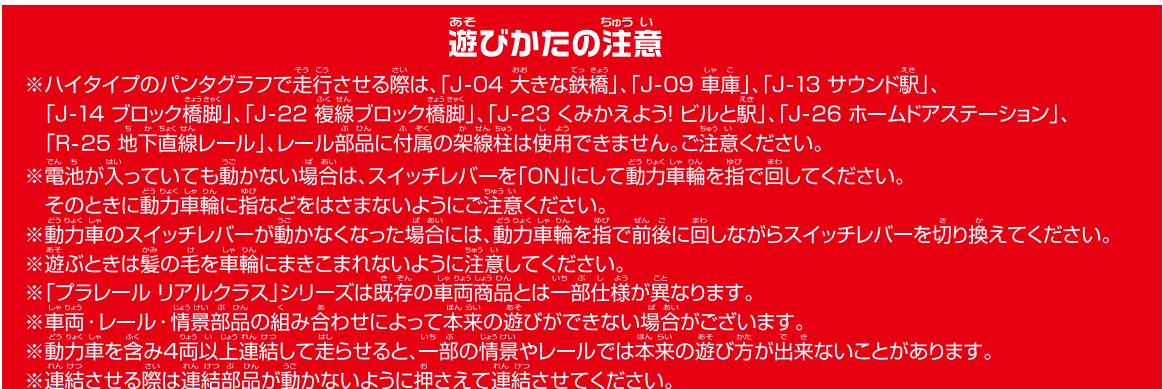

ないよう しょうさい セット内容の詳細

※車両本体の写真は、飾り帯ヘッドマーク(あり)・パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。

EF66-50 オハネフ25-100 オハネ25-100 カニ24-100



ブルートレインあさかぜ×1編成(4両)



飾り帯ヘッドマーク(あり) 1両目 × 1個



リアル直線レール × 3本



飾り帯ヘッドマーク(なし) 1両目 × 1個



パンタグラフ(ハイタイプ)
1両目 × 2個




パンタグラフ(ロータイプ)
1両目 × 2個

レールの組みかた



3本つなげて、
車両を飾ろう!

リアル直線レールは

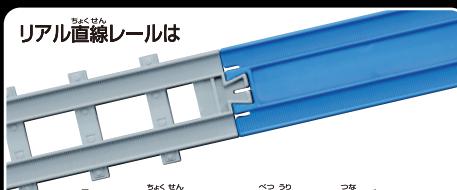


「R-01 直線レール」(別売)とも繋げられます。

レールの脱着は上下に行つてください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。
一部の堅い材質(PS-ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。




遊びかた(動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

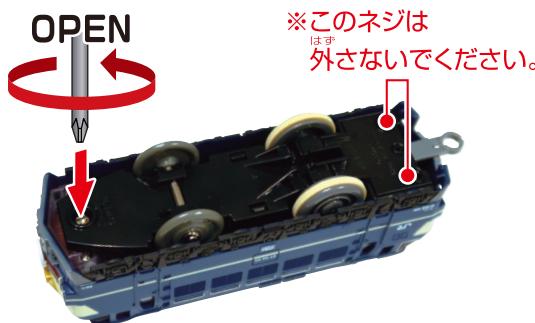


プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、
ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた

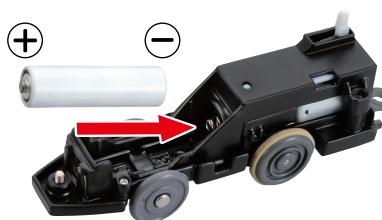


写真のように
単3形乾電池1本(別売)を
+ - を間違えないように
正しくセットした後に、ボディを
傾けながらシャーシに取り付けます。
その後にネジをしめてください。

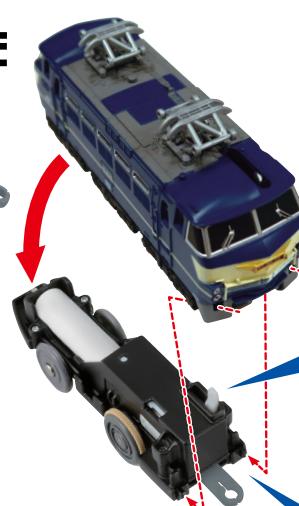

※写真のように、
スイッチが「OFF」に
なっていることを
確認してください。




※フックをしっかりと
ひっかけてください。

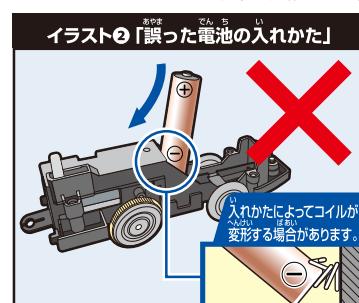

③スイッチの入れかた

●彫刻のHIの方向へ
奥までスイッチを入れてください。




※手で押して走らせるときは、
スイッチを「OFF」にしてください。
※ボディにある「OFF-ON-HI」の彫刻は、
2スピードシャーシに載せ替えたときに使用します。
付属の1スピードシャーシは1段階のみ動きます。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。



パンタグラフの組みかた

1両目

パンタグラフを写真のようにセットします。

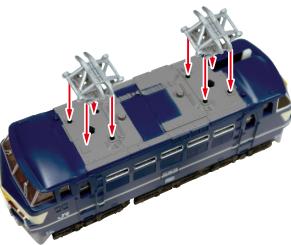


[注意]

写真1～2のように、パンタグラフの4本の細い支柱のうち、1本のみ短い支柱があります。その支柱が、写真3の矢印の部分にくるようにパンタグラフを差し込んでください。




<写真1：横側>

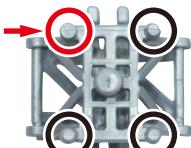

<写真2：裏側>

※「パンタグラフ(ハイタイプ)」が上下に外れた場合、写真のように戻してください。
※破損を避けるため外れるようになっています。

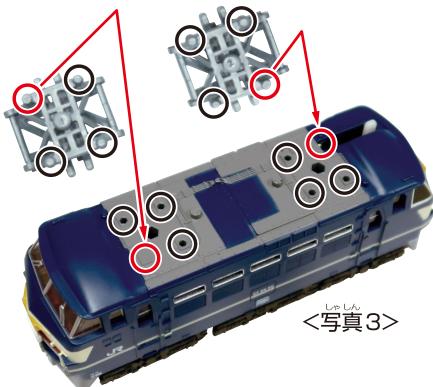

<写真3>

※パンタグラフ(ロータイプ)も同様です。

飾り帯ヘッドマークの組みかた

1両目

写真のように、突起がある部分を上にして、差し込んでください。



飾り帯ヘッドマーク(あり)



飾り帯ヘッドマーク(なし)

パンタグラフと飾り帯ヘッドマークの外しかた

1両目のパンタグラフ、飾り帯ヘッドマークを取り外すときは、3ページ目を参考に、シャーシのネジを取り外し、ボディの裏から指などで押して外してください。

<飾り帯ヘッドマーク>

ボディの裏側 →



この部分を押す。



※パンタグラフ(ロータイプ)も同様です。


はしご パンタグラフの外しかた

4ページ目のように、ボディの裏からパンタグラフを押すと、写真1～2のように浮き上がります。

<写真1：ハイタイプ横側>



<写真3：ハイタイプ横側>

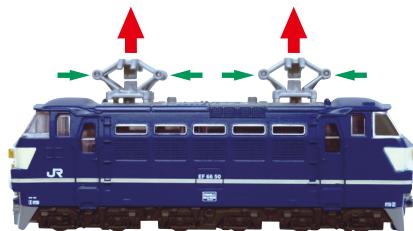


矢印(緑)の部分を押さえながら、パンタグラフを引き上げてください。

<写真2：ロータイプ横側>



<写真4：ロータイプ上側>

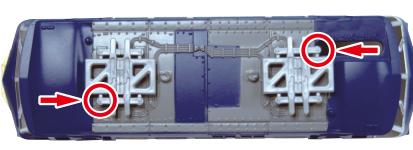


矢印(赤)の部分を引き上げて、取り外してください。

はしごの組みかた


2～4両目のボディを取り外すときは、必ず指でフックを押し外してください。

カブラー(フックタイプ)

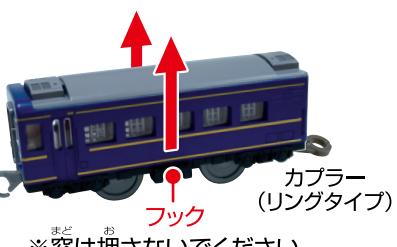

※窓は押さないでください。

2～3両目のはしごを取り付けるときは、写真のように、突起を上にして差し込んでください。(突起を下にして差し込むと、ボディを取り付けることができません。)

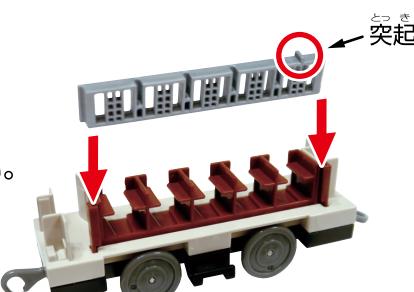

※各シャーシの判別は、写真を参考にしてください。




連結方法

連結させる際はフックタイプの連結部品が動かないように上から押させて連結させてください。





電池の入れかたの注意

下記イラストのように、接点がコイルタイプのものは、電池の入れかたに注意してください。

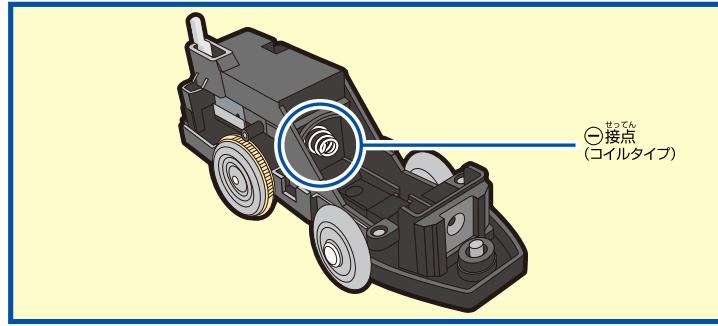

・電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをおさるようにするなど正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

・コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

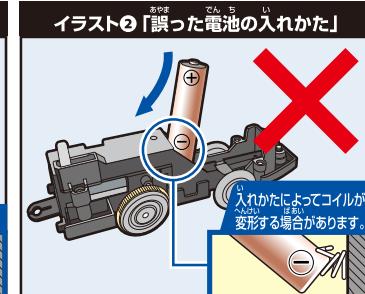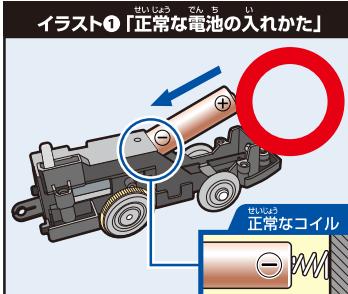

●電池の外装ラベルのやぶれたものは、ショートする危険がありますので、絶対使わないでください。

連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、プラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。

万一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへたり、連結部品が破損してしまったときは、プラレール商品取扱店舗、または下記通販サイトにてお買い求めください。

※必ずお客様のプラレールが部品交換出来るかご確認の上、ご購入ください。

【インターネット通販】

公式通販サイト
タカラトミーモール

takaratomymall.jp/

【お電話でのご注文】

タカラトミーモール
カスタマーセンター

TEL 0120-950-108

*受付時間：月～金曜日(祝日を除く)
10:00～17:00

*予告なく発売を中止することがありますので、予めご了承ください。

遊び方のお願い

遊びときは、
髪の毛を車輪に
まさこまれないように、
注意してください。

■部品交換ができない商品

- ①シャーシと車体が外せない車両。
- ②連結部品を固定している部品が接着剤等で止められている商品。
- ③サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤三角ネジを使用している商品。
- ⑥動力(モーターが入ったケース)が金属枠でできている動力車。

■販売部品例

部品名	1セット
ゴムタイヤ	大 16コ
連結部品	フックタイプ 8コ リングタイプ 4コ

*連結部品のフックタイプ(グレー)、
リングタイプ(グレー)は
リアルクラスシリーズ専用になります。
詳しくは弊社お客様相談室へご相談ください。

アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを
入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼
www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください —

 **0570-041031** タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの
お問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquire from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp