

185系特急電車(踊り子・湘南ブロック色)

Limited Express Series 185(Odoriko·Shonan Block Colors)

WEB 取扱説明書



「プラレール リアルクラス」は、「飾る楽しみ」と「走らせる楽しみ」その両方を目指したシリーズです。これまでに培った技術やノウハウを結集し、細部までこだわりきった造形・塗装、今までになかった屋根やパンタグラフ・座席表現など、より「リアル」なプラレールをお楽しみください。

CONTENTS



単3形乾電池1本使用(電池は別売です)
REQUIRES 1 R6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)

※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。



※車両本体の写真は、クーラー・パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。


*1 「クーラー(ハイタイプ)」

「クーラー(ロータイプ)」には裏面に、該当する車両の番号が刻印されています。



*2 「パンタグラフ(ハイタイプ)」

上下に外れた場合、写真のように戻してください。
※破損を避けるため外れるようになっています。

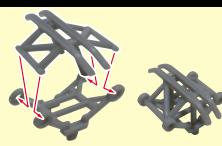

185系は1981年(昭和56年)3月から運用が開始された直流特急形電車です。東京~伊豆方面に向かう特急「踊り子」や「湘南ライナー」などを中心に、昭和、平成、令和と3世代で走り続けてきましたが、2021年3月12日に定期運用を終了しました。車体にホワイトをベースに湘南色のオレンジ色と緑色をブロックパターンで配した「湘南ブロック色」仕様は、1999年頃から塗装変更が行われ2017年頃まで活躍していました。2023年4月現在

プラレール

© TOMY
JR東日本商品化許諾済



警 告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・+(-)端子(プラス・マイナス)は正しくセットしてください。・壊れた後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったりときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わずケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

○ご使用の前に「WEB取扱説明書(本誌)」をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

遊びかたの注意

※ハイタイプのクーラー・パンタグラフで走行させる際は、「J-04 大きな鉄橋」、「J-09 車庫」、「J-13 サウンド駅」、

「J-14 ブロック橋脚」、「J-22 複線ブロック橋脚」、「J-23 くみかえよう! ピルと駅」、「J-26 ホームドアステーション」、

「R-25 地下直線レール」、レール部品に付属の架線柱は使用できません。ご注意ください。

※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。

そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。

※動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

※「プラレール リアルクラス」シリーズは既存の車両商品とは一部仕様が異なります。

※車両・レール・情景部品の組み合わせによって本来の遊びができない場合がございます。

※動力車を含み4両以上連結して走らせると、一部の情景やレールでは本来の遊び方が出来ないことがあります。

※連結させる際は連結部品が動かないように押さえて連結させてください。

ないよう しょうさい セット内容の詳細

※車両本体の写真は、クーラー・パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。



185系特急電車(踊り子・湘南ブロック色)×1編成(4両) リアル直線レール×3本



クーラー(ハイタイプ)*1 × 各1個



パンタグラフ(ハイタイプ)*2
3両目 × 1個




クーラー(ロータイプ)*1 × 各1個

*2 1ページ目参照

※クーラーのハイタイプとロータイプの判別は、写真を参考にしてください。

*1 「クーラー(ハイタイプ)」
「クーラー(ロータイプ)」には
裏面に、該当する車両の番号が
刻印されています。

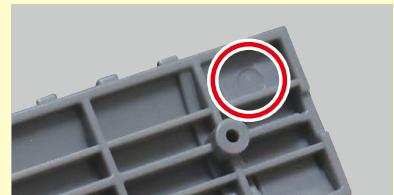

レールの組みかた



3本つなげて、
車両を飾ろう!



リアル直線レールは


「R-01 直線レール」(別売)とも繋げられます。



レールの脱着は上下に行つてください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。
一部の堅い材質(PS-ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。


遊びかた(動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

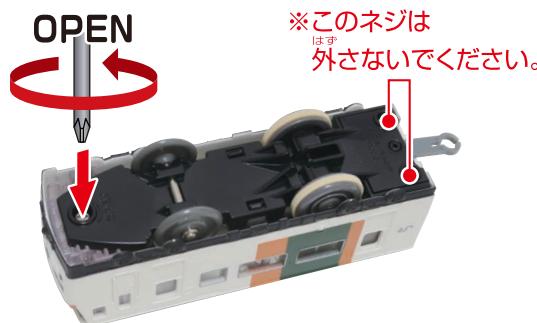

プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、
ボディを取り外してください。


②乾電池の入れかた

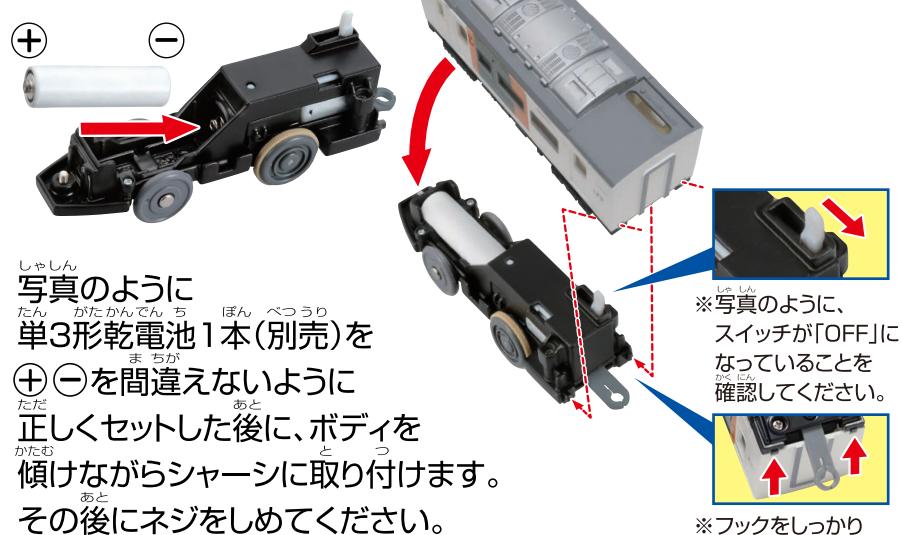

写真のように
単3形乾電池1本(別売)を
+ - を間違えないように
正しくセットした後に、ボディを
傾けながらシャーシに取り付けます。
その後にネジをしめてください。

※写真のように、
スイッチが「OFF」に
なっていることを
確認してください。

※フックをしっかりと
ひっかけてください。

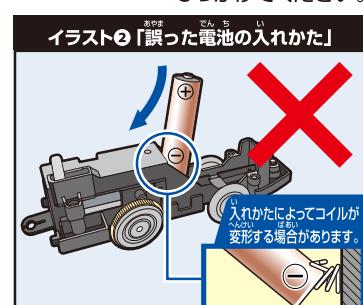

※イラスト「※誤った電池の入れかた」のように、
電池を正しくセットしなかった場合、
電池の外装ラベルが破損し電池の発熱・破裂・
液漏れの恐れがあります。詳細は本取扱説明書
5ページ目をご確認ください。

③スイッチの入れかた

- 彫刻のHIの方向へ
奥までスイッチを入れてください。



OFF ← ON → OFF


※手で押して走らせるときは、
スイッチを「OFF」にしてください。
※ボディにある「OFF-ON-HI」の彫刻は、
2スピードシャーシに載せ替えたときに使用します。
付属の1スピードシャーシは1段階のみ動きます。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。



1スピード車両

クーラー(ハイタイプ)の組みかた

クーラー裏に刻印された
数字(①②③④)を参考に
それぞれの車両に正しくセットします。
(例えば、1両目は①のクーラーを
セットしてください。)

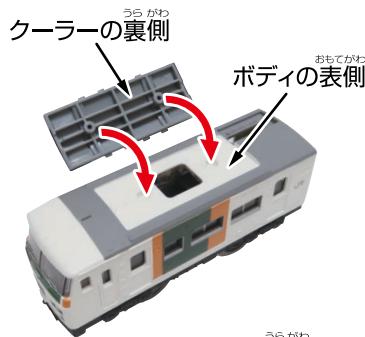

クーラー(1両目)を取り外すときは、
3ページ目を参考に、
シャーシのネジを取り外し、
ボディの裏から指で押して
外してください。



クーラー(2~4両目)を
取り外すときは、
指でフックを押し外し、
必ずボディの裏から指で押して
外してください。



※クーラーの裏側、ボディの表側、ボディの裏側に
それぞれ車両の番号が刻印されています。
(例えば、1両目には①が刻印されています。)

※窓は押さないでください。

※各シャーシの判別について、
2~3両目は共通で、
4両目はフックタイプの
カブラーがついています。



※クーラー(ロータイプ)も同様です。

パンタグラフ(ハイタイプ)の組みかた

3両目

パンタグラフを
写真のように
セットします。



※3両目のパンタグラフ(ロータイプ)は、
クーラー(ロータイプ)に刻印で入っています。

※「パンタグラフ(ハイタイプ)」が
上下に外れた場合、
写真のように戻してください。

※破損を避けるため
外れるように
なっています。




連結方法

連結させる際はフックタイプの連結部品が
動かないように上から押させて
連結させてください。





電池の入れかたの注意

下記イラストのように、**○接点**がコイルタイプのものは、電池の入れかたに注意してください。

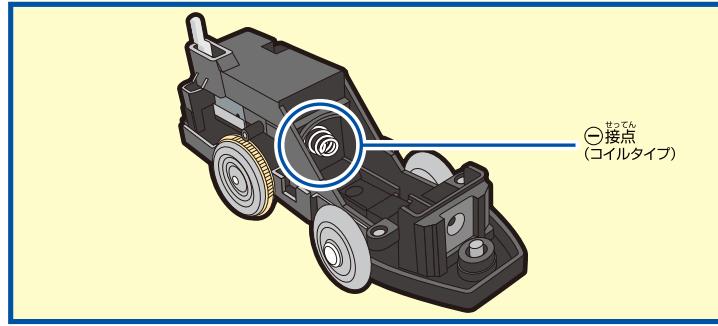

・電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをおおるようになると正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

・コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

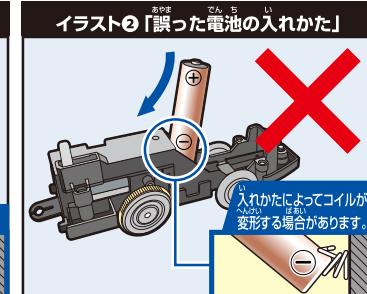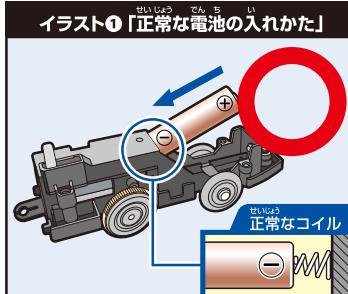

連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、プラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。

万一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへたり、連結部品が破損してしまったときは、プラレール商品取扱店舗、または下記通販サイトにてお買い求めください。

※必ずお客様のプラレールが部品交換出来るかご確認の上、ご購入ください。

【インターネット通販】

公式通販サイト
タカラトミーモール

takaratomymall.jp/

【お電話でのご注文】

タカラトミーモール
カスタマーセンター

TEL 0120-950-108

*受付時間：月～金曜日(祝日を除く)
10:00～17:00

*予告なく発売を中止することがありますので、予めご了承ください。

遊び方のお願い

遊びときは、
髪の毛を車輪に
まさこまれないように、
注意してください。

■部品交換ができない商品

- ①シャーシと車体が外せない車両。
- ②連結部品を固定している部品が接着剤等で止められている商品。
- ③サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤三角ネジを使用している商品。
- ⑥動力(モーターが入ったケース)が金属枠でできている動力車。

■販売部品例

部品名	1セット
ゴムタイヤ	大 16コ
連結部品	フックタイプ 8コ リングタイプ 4コ

*連結部品のフックタイプ(グレー)、
リングタイプ(グレー)は
リアルクラスシリーズ専用になります。
詳しくは弊社お客様相談室へご相談ください。

アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを
入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼
www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください —

 **0570-041031** タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの
お問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquire from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp