

小田急ロマンスカー3100形NSE

Odakyu Romancecar 3100 NSE

WEB 取扱説明書



「プラレール リアルクラス」は、「飾る楽しみ」と「走らせる楽しみ」その両方を目指したシリーズです。これまでに培った技術やノウハウを結集し、細部までこだわりきった造形・塗装、今までになかった屋根やパンタグラフ・座席表現など、より「リアル」なプラレールをお楽しみください。

CONTENTS



単3形乾電池1本使用(電池は別売です)
REQUIRES 1 R6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)

※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。



※車両本体の写真は、運転席・クーラー・パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。

*1 「運転席」「クーラー」には裏面に、該当する車両の番号が刻印されています。



*2 「パンタグラフ(ハイタイプ)」が上下に外れた場合、写真のように戻してください。
※破損を避けるため外れるようになっています。



3100形NSEは1963年(昭和38年)から運用が開始された特急用車両です。愛称のNSEは(New Super Express)の略です。運転席を2階にし、前面パノラマ展望席を設けた最初のロマンスカーになります。1999年、36年間の活躍に幕を下ろしましたが、展望席のコンセプトは後のロマンスカーに継承されています。

2023年2月現在

プラレール

© TOMY
小田急電鉄株式会社商品化許諾済



警 告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。・④(プラス・マイナス)は正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入らったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

○ご使用の前に「WEB取扱説明書(本誌)」をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊んで支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

遊びかたの注意

※ハイタイプの運転席、クーラー、パンタグラフで走行させる際は、「J-04 大きな鉄橋」、「J-09 車庫」、「J-13 サウンド駅」、「J-14 ブロック橋脚」、「J-22 復線ブロック橋脚」、「J-23 くみかえよう! ピルと駅」、「J-26 ホームドアステーション」、「R-25 地下直線レール」、レール部品に付属の架線柱は使用できません。ご注意ください。

※電池が入っていない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。

そのときに動力車輪に指などをさまないようにご注意ください。

※動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

※「プラレール リアルクラス」シリーズは既存の車両商品とは一部仕様が異なります。

※車両・レール・情景部品の組み合わせによって本来の遊びができない場合がございます。

※動力車を含み4両以上連結して走らせると、一部の情景やレールでは本来の遊び方が出来ないことがあります。

※連結させる際は連結部品が動かないように押さえて連結させてください。

ないよう しょうさい セット内容の詳細

※車両本体の写真は、運転席・クーラー・パンタグラフ(ハイタイプ)を取り付けた状態です。



小田急ロマンスカー3100形NSE×1編成(4両)



小田急ロマンスカー3100形NSE×1編成(4両)



小田急ロマンスカー3100形NSE×1編成(4両)



リアル直線レール×3本



運転席(ハイタイプ)*1 ×各1個



クーラー(ハイタイプ)*1 ×各1個



パンタグラフ(ハイタイプ)*2
2両目 ×1個



*2 1ページ目参照



運転席(ロータイプ)*1 ×各1個




クーラー(ロータイプ)*1 ×各1個



パンタグラフ(ロータイプ)
2両目 ×1個

※クーラーのハイタイプとロータイプの判別は、写真を参考にしてください。

*1 「運転席」「クーラー」には
裏面に、該当する車両の番号が
刻印されています。

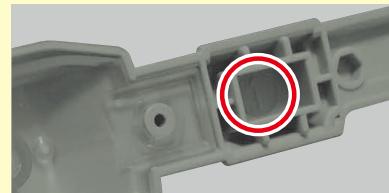


レールの組みかた



3本つなげて、
車両を飾ろう!

リアル直線レールは

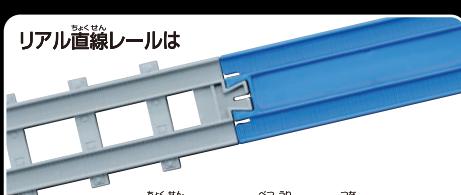


[R-01 直線レール](別売)とも繋げられます。

レールの脱着は上下に行つ
てください。折り曲げたり、ひ
ねったりして無理に脱着する
と破損する場合があります。
一部の堅い材質(PS-ABS)
などのレール・情景部品では
特にご注意ください。




遊びかた(動力車の動かしかた)

①ボディの取り外しかた

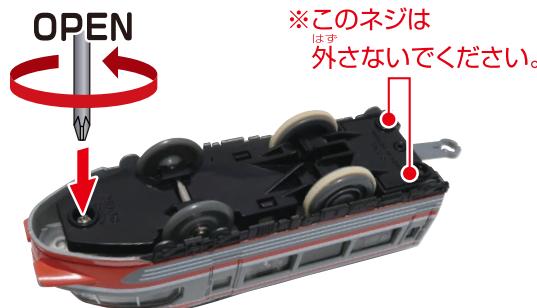


プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、
ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた

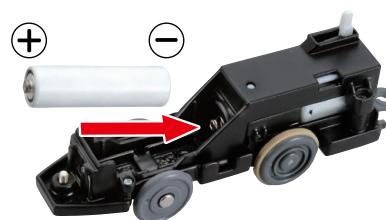


写真のように
単3形乾電池1本(別売)を
+ - を間違えないように
正しくセットした後に、ボディを
傾けながらシャーシに取り付けます。
その後にネジをしめてください。

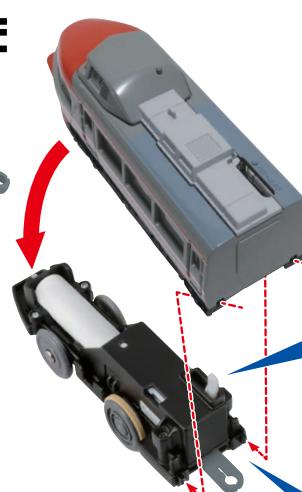

※写真のように、
スイッチが「OFF」に
なっていることを
確認してください。

※フックをしっかりと
ひっかけてください。

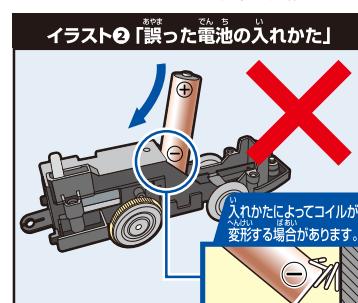

※イラスト「誤った電池の入れかた」のように、
電池を正しくセットしなかった場合、
電池の外装ラベルが破損し電池の発熱・破裂・
液漏れの恐れがあります。詳細は本取扱説明書
5ページ目をご確認ください。

③スイッチの入れかた



OFF ← ON → OFF


●彫刻のHIの方向へ奥までスイッチを入れてください。

※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。

※ボディにある「OFF-ON-HI」の彫刻は、2スピードシャーシに
載せ替えたときに使用します。

付属の1スピードシャーシは1段階のみ動きます。


※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

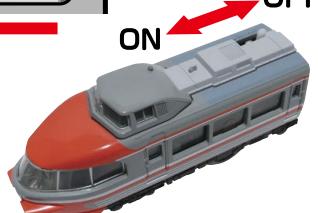

1スピード車両

運転席(ハイタイプ)とクーラー(ハイタイプ)の組みかた


運転席とクーラー裏に刻印された数字(①②③④)を参考に、それぞれの車両に正しくセットします。(例えば、1両目は①の運転席をセットしてください。)

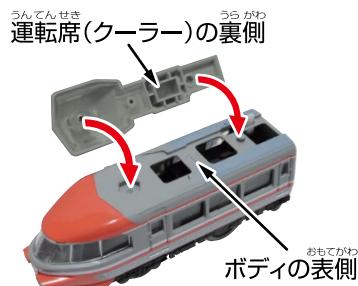

※3両目のクーラーは、写真と同じ向きにセットしてください。



1両目の運転席を取り外すときは、3ページ目を参考に、シャーシのネジを取り外し、ボディの裏から指で押して外してください。

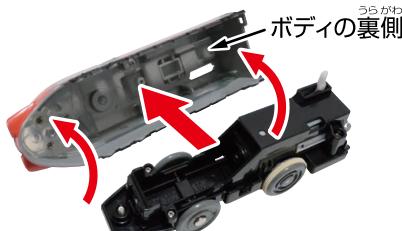

2~3両目のクーラーと、4両目の運転席を取り外すときは、必ず指でフックを押し外し、ボディの裏から指で押して外してください。



※窓は押さないでください。

※運転席とクーラーの裏側、ボディの表側、ボディの裏側にそれぞれ車両の番号が刻印されています。(例えば、1両目には①が刻印されています。)

※各シャーシの判別について、2両目は座席が8列あり、3両目は座席が7列あり、4両目はフックタイプのカプラーがついています。




※運転席(ロータイプ)とクーラー(ロータイプ)も同様です。

パンタグラフの組みかた

2両目

パンタグラフを写真のようにセットします。

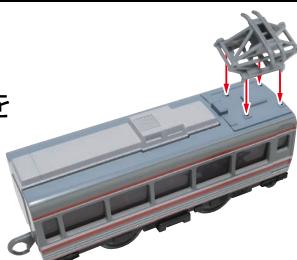

※パンタグラフ(ロータイプ)も同様です。

※「パンタグラフ(ハイタイプ)」が上下に外れた場合、写真のように戻してください。

※破損を避けるため外れるようになっています。




連結方法

連結させる際はフックタイプの連結部品が動かないように上から押させて連結させてください。





電池の入れかたの注意

下記イラストのように、**○接点**がコイルタイプのものは、電池の入れかたに注意してください。

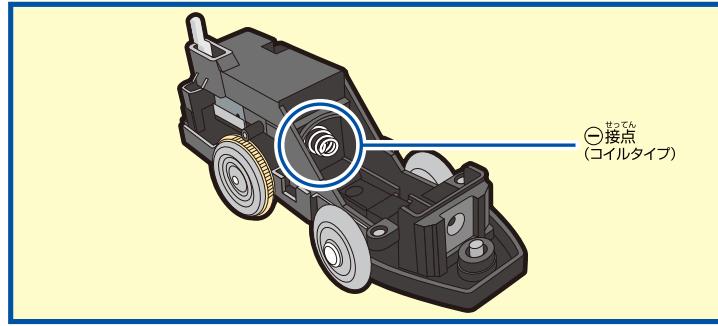

・電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをおおるようになると正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

・コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

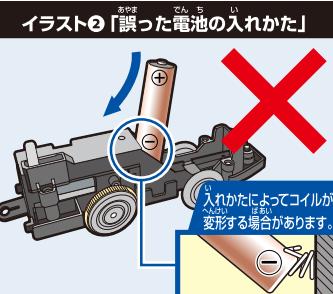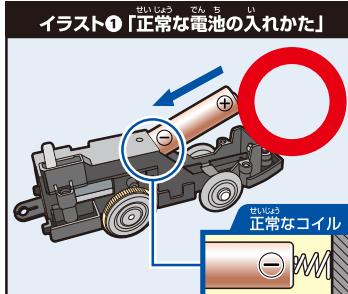

●電池の外装ラベルのやぶれたものは、ショートする危険がありますので、絶対使わないでください。

連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、プラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、アフターサービスを行っております。

万一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへたり、連結部品が破損してしまったときは、プラレール商品取扱店舗、または下記通販サイトにてお買い求めください。

※必ずお客様のプラレールが部品交換出来るかご確認の上、ご購入ください。

【インターネット通販】

公式通販サイト
タカラトミーモール
takaratomymall.jp/

【お電話でのご注文】


タカラトミーモール
カスタマーセンター

TEL 0120-950-108

*受付時間：月～金曜日(祝日を除く)
10:00～17:00

*予告なく発売を中止することがありますので、予めご了承ください。

遊び方のお願い

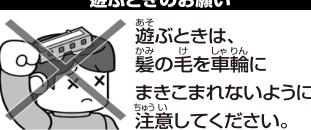

■部品交換ができない商品

- ①シャーシと車体が外せない車両。
- ②連結部品を固定している部品が接着剤等で止められている商品。
- ③サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤三角ネジを使用している商品。
- ⑥動力(モーターが入ったケース)が金属枠でできている動力車。

■販売部品例

部品名	1セット
ゴムタイヤ	大 16コ
連結部品	フックタイプ 8コ リングタイプ 4コ

*連結部品のフックタイプ(グレー)、リングタイプ(グレー)は、リアルクラスシリーズ専用になります。
詳しくは弊社お客様相談室へご相談ください。

アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを
入力の上ご回答ください。
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼
www.takaratomyfans.com/

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください —

 **0570-041031** タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの
お問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquire from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp