

**単3形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売でごす)  
REQUIRES 1 LR6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED)**

**対象年齢3才以上**

The logo for Takara Tomy, featuring the company name in a white, bold, sans-serif font inside a blue rounded rectangular background.

# ES-07 E235系 山手線


# WEB 取扱説明書



※レールは別売です。※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

E235系はE231系に代わる山手線の車両で登場しました。「お客様、社会とコミュニケーションする車両」をキーワードに、前面の大窓や表示装置で「人と人、人と社会」を表現し、居住空間を広く感じられるオープンなデザインが特徴です。最後の2編成は2020年5月現在行先表示器には、走り出した後に植物の絵柄が表示されるようになっており、絵柄は毎月季節に合わせて変化します。

© TOMY  
・JR東日本商品化許諾済

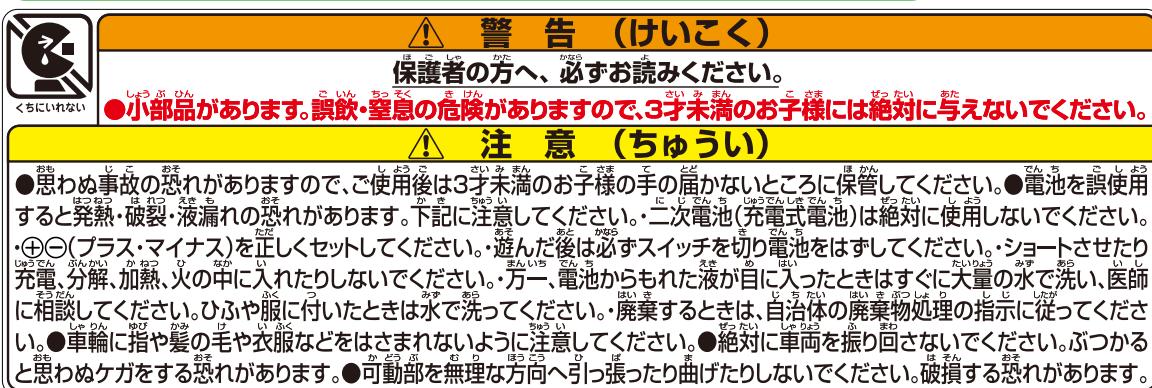

くお願い!）○ご使用の前に「WEB取扱説明書」（本誌）をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長と車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いで品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や並ぶに支障が出来たり、故障の原因となる可能性があります。



- スイッチをOFFにすることで手ころがしで遊ぶことができます。
  - 電池を入れスイッチをONにすることで、電動走行させることができます。
  - 既存プラレールのレール・情景部品で走らせて遊ぶことができます。

# あそ ちゅうい 遊びかたの注意

※ESシリーズは既存の東亜商事とは一部仕様が異なります

※ESブリーチは既存の車両商品には一部仕様が異なります。  
※車両ノルマ積量部品の組み合わせによって車両の選び難さを解消する場合があります。


※車両・レール・情景部品の組み合わせによって本来の遊びができない場合がある

※電動走行させる際は3両編成で遊んでください。

中間に他の車両等を入れると本来の遊びが出来ない場合があります。



# 遊びかた(動力車の動かしかた)

## ①ボディの取り外しかた

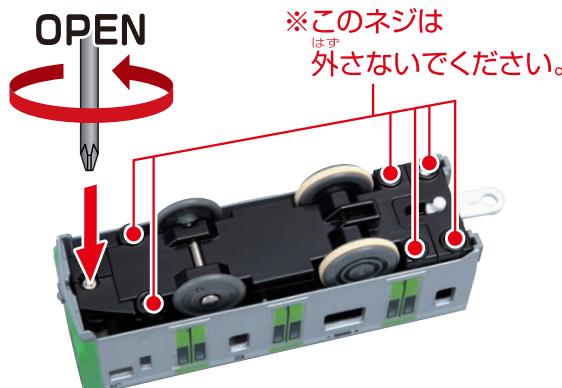


プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、  
ボディを取り外してください。

## ②乾電池の入れかた

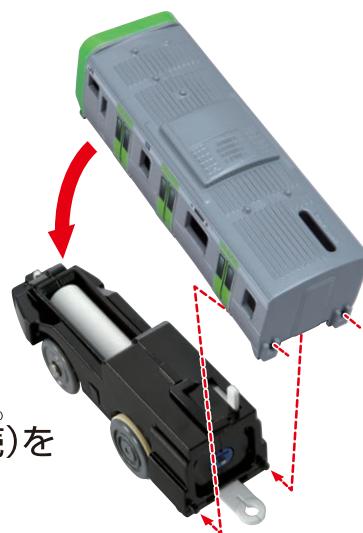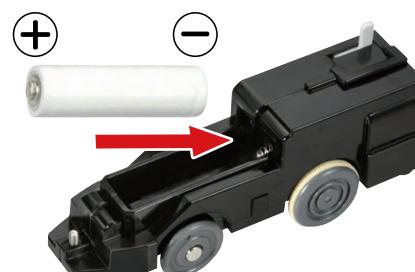

写真のように  
単3形アルカリ乾電池1本(別売)を  
+ - を間違えないように  
正しくセットした後に、ボディを  
傾けながらシャーシに取り付けます。  
その後にネジをしめてください。


\*イラスト「\*誤った電池の入れかた」のように、  
電池を正しくセットしなかった場合、  
電池の外装ラベルが破損し電池の発熱・破裂・  
液漏れの恐れがあります。詳細は本取扱説明書  
5ページ目をご確認ください。

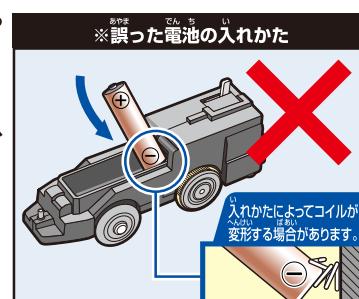

## ③スイッチの入れかた

矢印のONの方向へ  
スイッチを入れてください。

\*手で押して走らせるときは、  
スイッチを「OFF」にしてください。  
\*遊び終わった後は電池を外して保管してください。

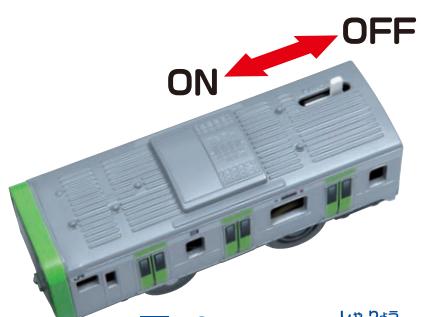

# 連結のさせかた

## ①1両目(動力車)の連結部品を引き出す。

連結部品を力チッと音がするまで、  
矢印の方向に引き出してください。




## ②中間車・後尾車の連結部品を出す。


フックタイプの  
連結部品を矢印の方向に  
倒して出します。



## ③連結

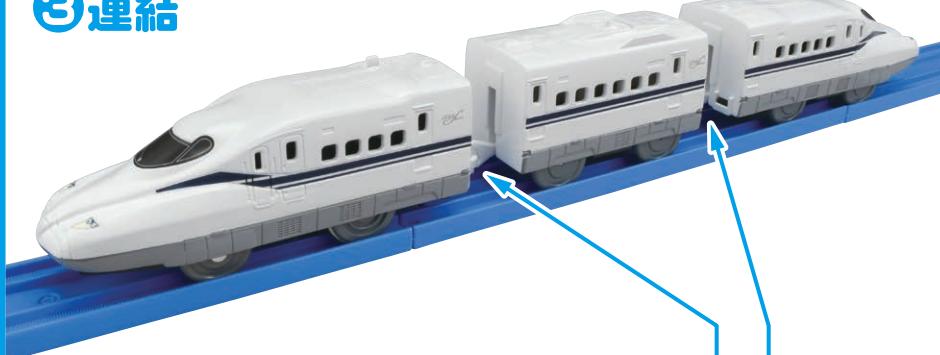



※連結させる際は  
フックタイプの連結部品が  
動かないように上から押させて  
連結させてください。

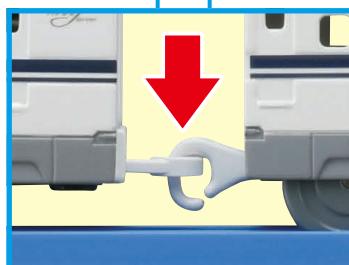



※説明用写真は『ES-01 新幹線 N700S』を使用しております。

# シールの貼りかた



## ■1両目(動力車)

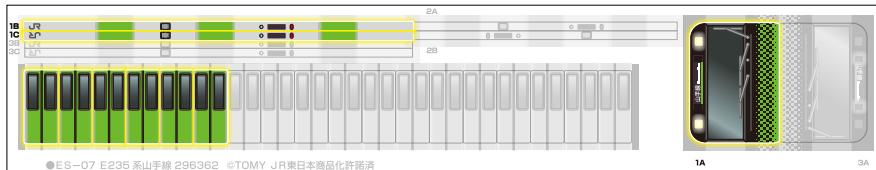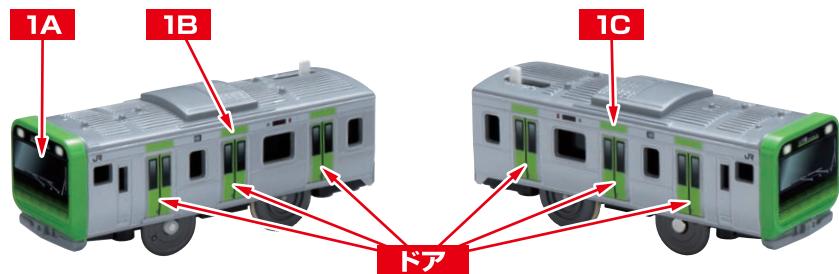

## ■2両目

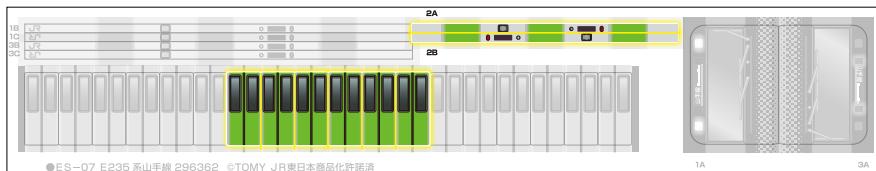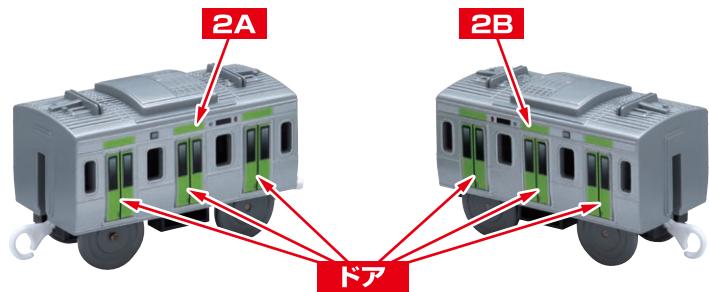


## ■3両目

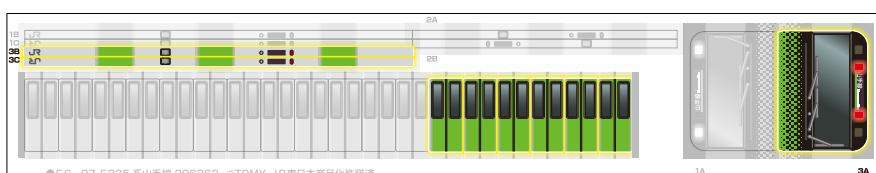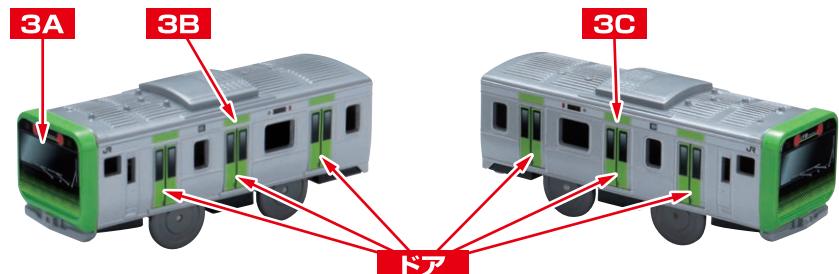



# 電池の入れかたの注意

下記イラストのように、**○接点**がコイルタイプのものは、電池の入れかたに注意してください。

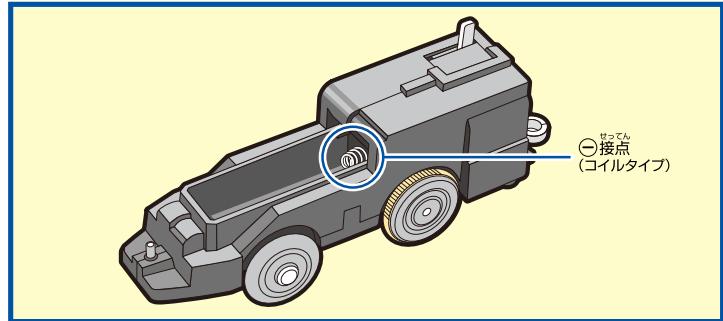

・電池をセットする際は、**イラスト①**のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。**イラスト②**のように、電池を立てた状態からコイルをおおるようになると正しくセットしなかった場合、コイルが曲がり電池の外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

・コイルが**イラスト③**のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

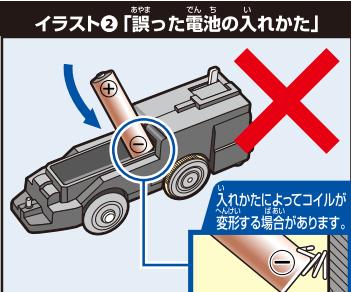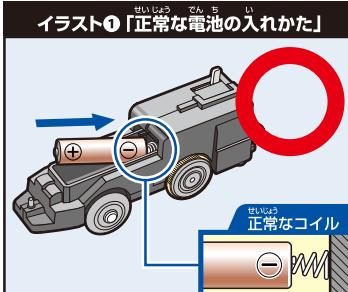

## 連結部品・ゴムタイヤの交換用部品販売のご案内

※交換は保護者の方が行ってください。※交換の際に部品の紛失にご注意ください。

タカラトミーでは、プラレールでいつまでも楽しく遊んでいただくために、  
アフターサービスを行っております。

万一遊んでいるうちに、動力輪のゴムタイヤがすりへたり、連結部品が  
破損してしまったときは、プラレール商品取扱店舗、または下記通販サイト  
にてお買い求めください。

※必ずお客様のプラレールが部品交換  
出来るかご確認の上、ご購入ください。

### 【インターネット通販】

公式通販サイト  
**タカラトミーモール**  
**takaratomymall.jp/**

### 【お電話でのご注文】

タカラトミーモール  
カスタマーセンター

**TEL 0120-950-108**

\*受付時間：月～金曜日(祝日を除く)

10:00～17:00

\*予告なく発売を中止することがありますので、予めご了承ください。

### 遊び方のお願い

遊びときは、  
髪の毛を車輪に  
まさこまれないように、  
注意してください。

### ■部品交換ができない商品

- ①シャーシと車体が外せない車両。
- ②連結部品を固定している部品が接着剤等で止められている商品。
- ③サウンド機能などの複雑な構造の商品。
- ④使用している連結部品が特殊な形状の商品。
- ⑤三角ネジを使用している商品。
- ⑥動力(モーターが入ったケース)が金属枠でできている動力車。

### ■販売部品例

部品名	1セット
ゴムタイヤ	大 16コ
連結部品	8コ フックタイプ 4コ リングタイプ(中間車用)
リングタイプ (先頭車用)	

\*連結部品リングタイプ(先頭車用)  
はESシリーズ専用になります。  
詳しくは弊社お客様相談室へ  
ご相談ください。

## アンケートご回答のお願い

パッケージ開封口に記載されております、  
JANコードナンバーとお客様IDナンバーを  
入力の上ご回答ください。  
ご回答いただいた方に抽選で景品をプレゼント!

▼ 詳細はこちらから専用サイトをご覧ください。▼  
[www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)

※パッケージ開封口に記載されているQRコードからでもご応募いただけます。

発売元：株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください —

 **0570-041031** タカラトミーサポート 検索

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日（土日・祝日を除く）

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの  
お問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this  
product purchased in Japan and inquire from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)