

もーっと!ポケなで

Pokémon Friends Poké Ball+ モンスターボール

ウェブ あそ かな WEB遊び方 せつ めい しょ 説明書

たん がた かん でん ち ほん し ょう
単4形アルカリ乾電池4本使用
(電池は別売りです。)

REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE)
BATTERIES (NOT INCLUDED.)

※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。

※タッチパネルではありません。

※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon



セット内容

■本体 ×1個
■取扱説明書 ×1枚

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合には直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●通信機能には高周波音を使用しています。高周波音は聞こえる人には不快感をもたれる場合があります。耳の近くで使用しないでください。万が一、気分が悪くなったら直ちに使用を中止してください。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押したり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プラス)マイナスを正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●絶対に投げないでください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<お願い> ○精密な電子部品を使用しております。水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり落としたりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○騒音下ではマイクが反応しない場合があります。静かな場所で遊んでください。○通信機能は「もーっと!ポケなで」のみの機能です。

もくじ 目次

1 ほん たい 本体・オン/オフ	3
2 でん ち い かた 電池の入れ方	3
3 き ほん そう さ 基本操作	4
4 パートナーポケモンと ともだちポケモン	4
はじめてあそぶとき	5
ホーム画面 が めん	6
●まちうけ画面 ●ホーム画面 が めん	6
●「ポケなで」のやり方 かた	7
●ポケモンに呼びかけてみよう ●呼び出しあそび よ だ ●よるのおやすみ	8
●パートナーポケモン	9
メニュー	10
1. おせわ	11
●ごはん ●おふろ	11
●もようがえ	12
2. あそぶ	13
●スイーツづくり ●おそうじ	13
●ダンス ●かくれんぼ ●ボールあそび	14
3. おでかけ	15
●ショッピング	15
●おさんぽ	16
4. ポケモンバトル	17
5. ともだちリスト	18
●登場するポケモンの紹介! とう じょう しょう かい	19
6. にっき	20
7. つうしん	21
●ともだちつうしん	21
●いっしょにあそぶ	23
8. せってい	25
こんなときは・・・	27

1

本体・オン/オフ



- オン** …決定ボタンを3秒以上長押し
- オフ** …ホーム画面で決定ボタンを3秒以上長押し
- ひとつ戻る** …ホーム画面以外で決定ボタンを2秒以上長押し


オートパワーオフ

何も入力しないと、約3分後に電源がオフになります。

2


電池の入れ方

- ① 本体底面の電池カバーのネジを、プラスドライバー（別売り）を使ってゆるめて、本体から取り外してください。
電池の⊕⊖（プラスマイナス）を確認して単4形アルカリ乾電池（別売り）4本をセットしてください。

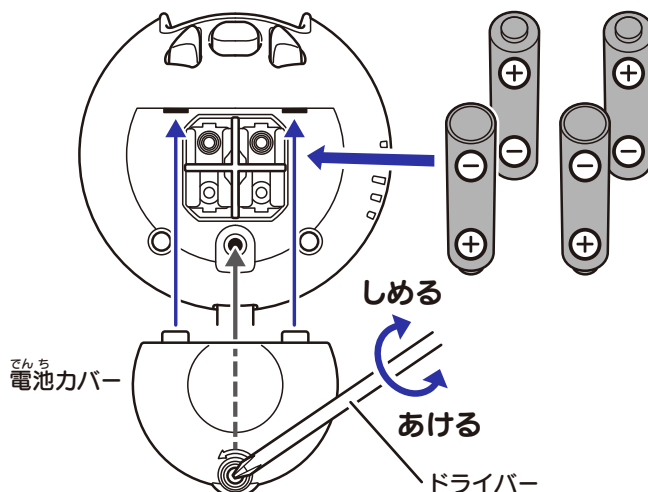

- ② 本体の溝を確認します。溝は本体の両サイドに2か所あります。電池カバーのツメを確認します。
- ③ 本体の溝へ、電池カバーのツメを押し込みます。
- ④ 電池カバーを下に押し下げてセットします。
電池カバーを押さえながらネジを締めてください。

注意：電池カバーのツメを本体に引っかけずに横スライドで無理に入れないでください。

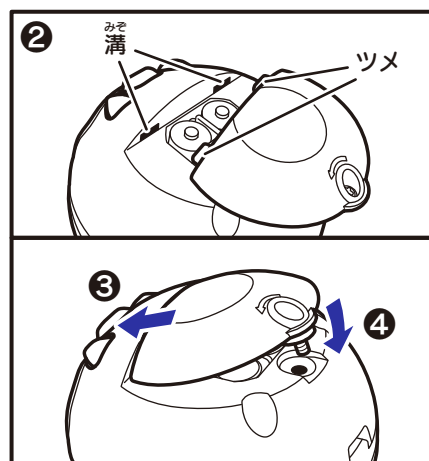

- ⑤ 電池を外すときは逆の手順で行ってください。



左図のような「電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。
すみやかに新しい電池に交換してください。

- 電池交換する時は、必ず電源をオフにした状態で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。
- すべて新しい電池に交換してください。

3

基本操作

マイク

本体のマイクに
むかって呼びかけると、
ポケモンがこたえて
くれるよ!



「リセットボタン」


リセットして再起動します。
細い棒などで押してください。
リセットしてもデータは消えません。
新しい電池が入っているのに動作が
おかしい時には、リセットしてください。

「左ボタン」 左へ移動

「右ボタン」 右へ移動

「決定ボタン」 決定
「決定ボタン長押し」 戻る

画面操作表示



「決定ボタン」を
お押してね



それぞれ緑に
光っているボタンを
お押してね



本体上部の赤い
部分を大きく
なでてね



本体上部の赤い
部分を、大きく
まるくなでてね



赤い部分の前から
後ろへシュッと手
を動かそう!



本体のマイクに向かって
呼びかけてね。

4

パートナーポケモンとともだちポケモン

●パートナーポケモン (7匹)



ふれあうと表情が変わったり、
ボイスが流れるよ!

●ともだちポケモン (170匹)




表情は1種類だけど、パートナー
ポケモンと同じように遊べるよ!


初めて起動したときはチュートリアルが始まるよ! 起動後は画面の説明にそって遊ぼう!

はじめてあそぶとき(チュートリアル)

- 1** ●げんご
日本語・English・繁體中文から、あそびたい言語をえらんでね!
「右ボタン」「左ボタン」で選んで「決定ボタン」で決定しよう!

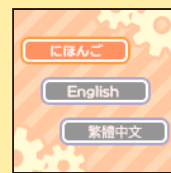

- 2** ●なまえ
キミのなまえ(トレーナー名)を設定しよう!
「右ボタン」「左ボタン」で文字を選んで「決定ボタン」で決定しよう! 選び終わったら「OK」で進もう!

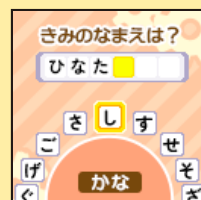

ひらがな 1文字
カタカナ 消えます。
英数記号 OK 決定

- 3** ●ひづけ
日付を設定しよう! 「右ボタン」「左ボタン」で変えたい数字を選んで「決定ボタン」を押すと変えられるよ! 数字を「右ボタン」で大きく、「左ボタン」で小さくして、「決定ボタン」で決定しよう! 日付が合ったら「OK」で進もう!



- 4** ●じかん
時間をひづけと同じ操作で設定しよう。



- 5** ●たんじょうび
誕生日をひづけと同じ操作で設定しよう。



- 6** ●てのいろ
「ポケなで」するときの手の色を決められるよ。
「右ボタン」「左ボタン」で選んで「決定ボタン」で決定しよう!



設定が終わるとお腹を空かせたピカチュウが出てくるよ! 画面の内容に従ってスイーツを作っあげよう! なかよくなるとゲットできるよ!

ピカチュウをゲットしたら ポケモンとの暮らしがはじまるよ!
いろいろなポケモンをゲットしてなかよくなろう!

ホーム画面

● まちうけ画面

チュートリアル終了後は電源をオンにすると、「まちうけ画面」から始まるよ!

じかん

スターポイント

も持っているスターポイントがわかるよ!

トレーナー名

キミが設定した名前だよ

ひづけ

トレーナーレベル

キミのトレーナーレベルだよ

● ホーム画面

・ パートナーポケモン (7匹) を設定した時

パートナーポケモン

「なかよし度」が高く
なるとしづさが変わるよ!
仲良くなろう!

なかよし度

設定している
「パートナーポケモン」
とのなかよし度だよ



パートナーポケモンを複数ゲットすると
「右ボタン」「左ボタン」で違う
パートナーポケモンに切り替わるよ。

- ・ 「決定ボタン」を押すと「メニュー」に移動するよ
- ・ 「決定ボタン」を長押しすると電源がオフになるよ

・ ともだちポケモン (170匹) を設定した時

パートナーポケモン

なかよし度

設定している
「ともだちポケモン」
とのなかよし度だよ



ふきだし

「ともだちポケモン」との
なかよし度によってかわるよ

ともだちポケモン


● 「ともだちポケモン」の表情は変わりません。

●「ポケなで」のやり方

ホーム画面で本体上部の赤い部分をなでると、ポケモンを「ポケなで」できるよ!

たてなで・よこなで

本体上部の赤い部分をゆっくり縦、または横になでよう!
ポケモンが嬉しそうに反応するよ!

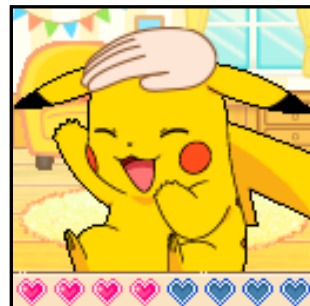

⚠ ポケなでをなでるときに、強くこするなど、なで方によってはマイクが反応してしまい、呼びかけと誤って反応してしまう場合があります。その場合は、ゆっくり優しくなでるように試してください。また、遊ぶ場所やなで方によっては誤反応することがあります。その場合は、より静かな場所で遊ぶか、なで方を変えてお試しください。

よんだ?

図のように、本体上部の赤い部分を横斜め上から素早く「トントン」と2回タッチすると振り向いてくれるかも?!



お昼寝

図のように、本体上部の赤い部分を上部からゆっくり「トン、トン、トン、…」とタッチし続けるとお昼寝してしまうかも?! 起こすときはもう一度タッチしよう!



●「ともだちポケモン」はお昼寝しません。

他にもなでる長さや速さをかえたり、なかよし度で反応が変わることも?!
いろいろなポケモンで「ポケなで」してみよう!

お気に入りの反応をみつけたら

お友達と話したい、

#ポケなで で共有してね!!

●ポケモンに呼びかけてみよう！

ホーム画面でポケモンに呼びかけてみよう！
ポケモンが反応してくれるよ！
なかよし度によって、反応が変わるかも！？



ポケモンがお部屋に
いないときは、
呼びかけるとお部屋に
来てくれるよ！



●呼び出しあそび

あそび終わった後、電源をオフにしていると
ポケモンがあそんでほしそうに呼んでくることがあるよ！
「決定ボタン」を押すか、ポケなでして応えてあげよう！



●呼び出しあそびは「せってい」からオフにできます。

●よるのおやすみ(21:00 から 5:59)

よるはポケモンたちもおやすみしているよ。
キミもゆっくり休んでね！あそびたい場合は本体
上部の赤い部分をタッチするか、「決定ボタン」を
押すとポケモンが起きてあそべるよ！




ポケモンとの暮らしを
たの
楽しもう！



◆パートナーポケモンはなかよし度で表情がかわるよ！

ピカチュウ

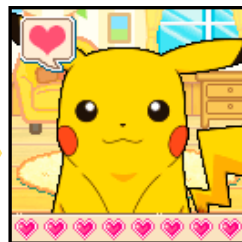


ボツチャマ




モクロー



ヒバニー

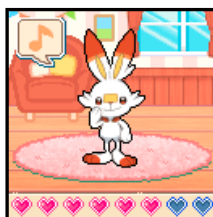

メタモン

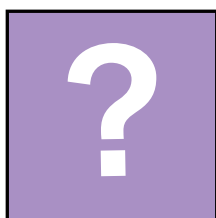

デデンネ



ゲンガー



メニュー

みぎ ひだり あそ こうもく えら けってい けってい
「右ボタン」「左ボタン」で遊びたい項目を選んで「決定ボタン」で決定しよう。

1. おせわ



ポケモンにごはんをあげたり、おふろにいれてあげたりしておせわしよう！パートナーポケモンのおへやを模様替えることもできるよ！

2. あそぶ



ポケモンとスイーツづくりやかくれんぼ、おそうじ、ダンス、ボールあそびをしてあそぼう！

3. おでかけ



「おさんぽ」で、きのみやスターポイントをあつめよう！ポケモンと出会うこともあるよ。集めたスターポイントは、「ショッピング」で家具と交換しよう！

4. ポケモンバトル



設定しているポケモンと一緒に、野生のポケモンやともだちポケモンとポケモンバトルができるよ！

5. ともだちリスト



つかまえたポケモンの情報を確認したり、パートナーポケモンやともだちポケモンの設定ができるよ！

6. にっき



毎日あそんだ記録が自動で書き込まれるよ！どんなあそびをしたか確認しよう！

7. つうしん



「ともだちつうしん」で、おともだちのパートナーポケモンがあそびにくるよ！「いっしょにあそぶ」では、おともだちと協力してあそぼう！

8. せってい



音量や画面の明るさを設定したり、データ消去ができるよ！

もどる



ホーム画面にもどるよ！



1. おせわ

「右ボタン」「左ボタン」で遊びたい項目を
選んで「決定ボタン」で決定しよう。



●ごはん



ごはんタイムでは、ポケモンによびかけてごはんをあげよう！
あげるきのみによって、
ふきだしの色が変わるかも！？



本体のマイクに向かって
呼びかけてね


ごはんタイム



ホーム画面でポケモンから左記のマークが
でているときはごはんがほしいときだよ！

きのみは全部で7種類あるよ！

きのみがなくなったら、
「おでかけ」で集めに行こう！

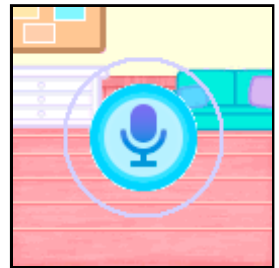

●おふろ



おふろタイムでは、泡をたてよう！
本体上部の赤い部分をなでると
泡が増えていくよ！
早く泡でいっぱいにしよう！



本体上部の赤い部分を
大きくなでてあそんでね

おふろタイム



ホーム画面でポケモンから左記のマークが
でているときはあらってほしいときだよ！



● 同じポケモンでは1日に1回しかあそべないよ！

●もようがえ



各パートナーポケモンのおへやの模様替えができるよ!
3つの家具を自由にえらんで、自分だけのおへやをつくってね!



「右ボタン」「左ボタン」で選んで
「決定ボタン」で決定しよう



家具左

家具右

家具中央



好きな家具をえらんで、
おへやにおけるよ!



あとで家具を
かえることもできるよ!



家具は、「おでかけ」のショッピングで
★スターポイントと交換できるよ!

●「もようがえ」ができるのは、パートナーポケモンだけだよ。





2. あそぶ

^{みぎ}「右ボタン」^{ひだり}「左ボタン」で
^{あそ}遊びたい項目を選んで
^{けっ}決てい「決定ボタン」で決定しよう。



●スイーツづくり



あか ^ぶ ぶん ^{おお}
赤い部分を大きくむまろくなくななると、ソフトクリームが
でてくるよ! まわす向きによって、色が変わることもあるよ。
^{せい} げん ^じ かん ^{ない} ^{なん} だん
制限時間内に何段までつくれるかチャレンジしよう!!



あか ^ぶ ぶん
赤い部分を
おお
大きくまろくなくななよう!



●おそうじ



おそうじしよう! よごれているところをふきふき♪して、
ピカピカにしてあげよう! キミはなんびよう何秒でおそうじできるかな?
タイムアタックにチャレンジ!



あか ^ぶ ぶん
赤い部分をなでたり、
こすったりしてみよう!




●ダンス



みぎ なが かつ き うえ
右から流れてくるボタンマークが楽器マークの上に
きた瞬間にボタンマークと同じボタンを押そう！
かい ま ちが しっ ぱい せい こう
3回間違えると失敗だよ！成功するたびどんどん
むずか 難しくなるよ！キミはどこまでできるかな？

まちが かつ
間違えた数

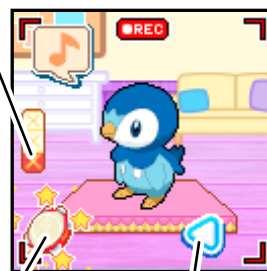

かつ き
楽器マーク

ボタンマーク



タイミングをあわせて
ひだり みぎ けってい お
「左・右・決定ボタン」を押そう！

ボタンマーク



ひだり
左ボタン



みぎ
右ボタン




けってい
決定ボタン

●かくれんぼ



はこ うら
ポケモンたちが箱の裏にかくれるよ！
はこ い どう せってい
箱が移動するので、設定したパートナーポケモンやともだち
ポケモンがどこにいるのか、みぎ ひだり せん たく
「決定ボタン」で決定しよう！正解するたびにどんどん
むずか 難しくなるよ！記録に挑戦だ！

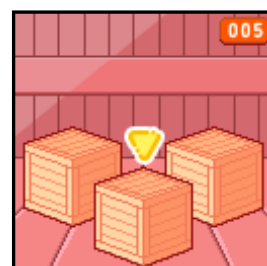

みぎ ひだり えら
「右ボタン」「左ボタン」で選んで
けってい けってい
「決定ボタン」で決定しよう

●ボールあそび



あか ぶ ぶん まえ うし
ポケモンとボールあそびしよう！赤い部分の前から後ろへ
て うご ン
シュッと手を動かすとボールを投げられるよ！
な かえ
ポケモンがボールを投げ返してくれるので、
て まえ き な かえ
ボールが手前に来たタイミングで投げ返そう！
なん かい つ さい こう き ろく
ポケモンと何回ラリーを続けられるかな？最高記録にチャレンジ！



まえ うし
前から後ろへ
シュッと動かそう！

3. おでかけ


●「おでかけ」ができるのは、パートナーポケモンだけだよ。

●ショッピング




★スターポイントで家具と交換しよう!

なかよし度が上がると、交換できる家具が増えていくよ!

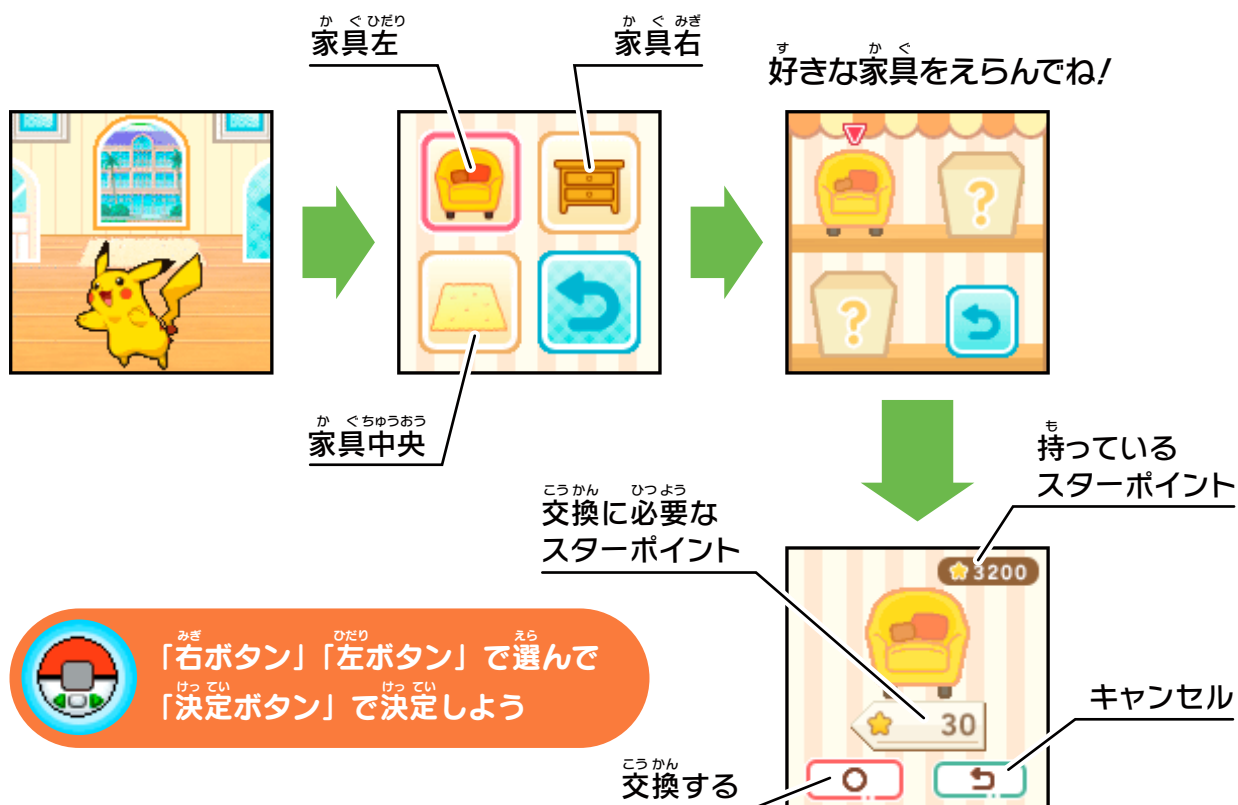

★スターポイントと交換しよう!

★スターポイントは、
ホーム画面でポケモンに
呼びかけたり、「おでかけ」の
「おさんぽ」をしたりすると
手に入るよ!

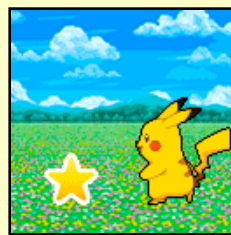

●おさんぽ




パートナーポケモンとおさんぽしよう!

あか ぶ ぶん
赤い部分をなでて、ポケモンといっしょにおでかけしよう!

きのみやスターポイントをあつめたり、あたらしいポケモンとであいあつたりするよ!

★スターポイント

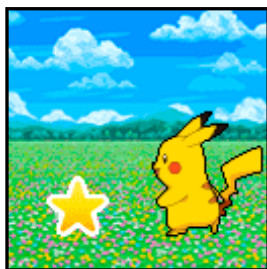

きのみ




ポケモン



ほん たいじょう ぶ あか ぶ ぶん
本体上部の赤い部分を
おお
大きくなでるとあるくよ!

トレーナーレベルがあがると、おさんぽできる場所が
ふ
増えていくよ!
ば しょ
場所によって、み つかるき の みの いろ
色がちがうかも!?

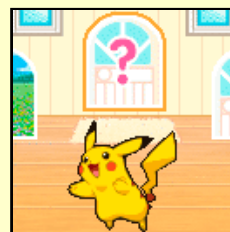




4. ポケモンバトル

せってい
設定したパートナーポケモンかともだちポケモンと
いっしょ
一緒にポケモンバトル! やせい
野生のポケモンかパートナーポケモン、
ともだちポケモンがあいて
相手だ!

けってい
「決定ボタン」をれんだ
連打すると「ゲージ」がふ
増えるので、
「ゲージ」をMAXにしてしょうりめざ
勝利を目指そう!
あいてのポケモンもこうげき
攻撃をしてくるよ!



「決定ボタン」をれんだ
連打しよう

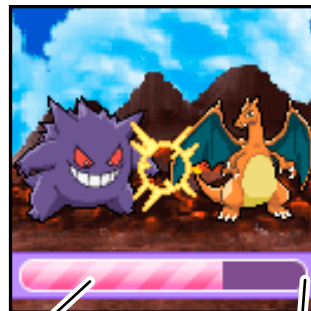

ゲージ

MAX


じぶん
自分のポケモンの「ひっさつわざ」がはつどう
発動するとゲージがMAXまで
すす
進んで勝利できるぞ!

「ひっさつわざ」は「なかよし度」が高いたか
いほど出やすくなるぞ!

※あいてが「ひっさつわざ」をつか
うと「ゲージ」がおお
大きく減るのできを
付けよう!



やせい
野生のポケモンにしょうり
勝利すると
ポケモンをゲットできるよ!

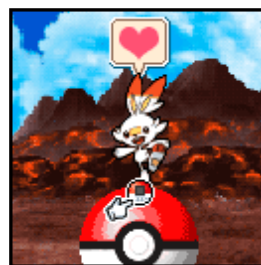



5. ともだちリスト



ポケモンの選択

「右ボタン」「左ボタン」で情報を見たいポケモンを選んで
「決定ボタン」で決定しよう。

※パートナーポケモンが先頭にいるよ!

※ともだちポケモンは五十音順(あいうえお順)で並んでいるよ!



※「右ボタン」「左ボタン」を長押しすると速く進めるよ。

※表示されるのはつかまえたポケモンのみだよ。



ポケモンの情報


つかまえたポケモンの情報を確認できるよ!

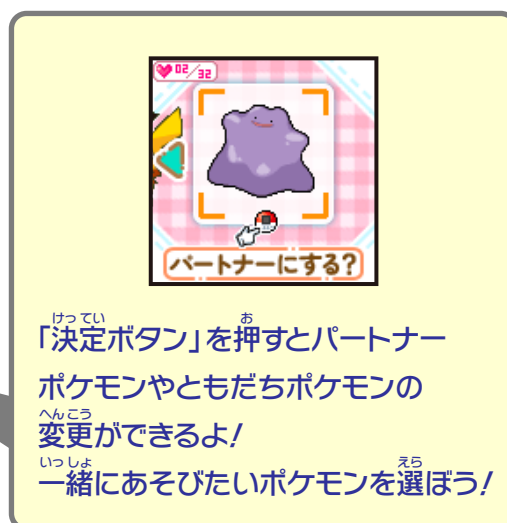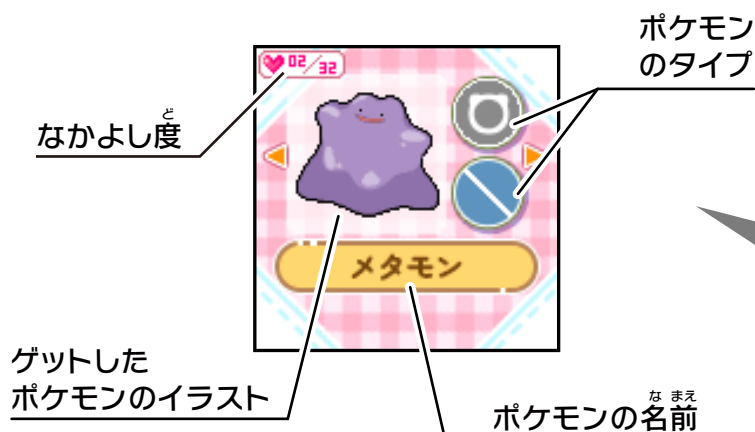

あなたの好きなポケモンをゲット

したらお友達と話したり、

#ポケなで で共有してね!!

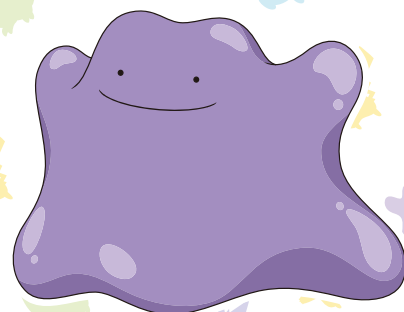



とう じょう

しょう かい

登場するポケモンの紹介!

まいにちおも

毎日遊んだり、毎日ポケモンバトルしたり、パートナーポケモンとより仲良くなったり、
トレーナーレベル、あそびの記録によって、登場するポケモンが増えていくよ!

- ☐ ピカチュウ : 初めてあそぶときに会えるよ
- ☐ ポッチャマ : あそびはじめて3日目以降に会えるよ
- ☐ モクロー : こうえんにおでかけすると会えるよ
- ☐ ヒバニー : ポケモンバトルで会えるよ
- ☐ メタモン : あそびはじめて2日目以降に会えるよ
- ☐ テデンネ : あそびはじめて4日目以降に会えるよ
- ☐ ゲンガー : トレーナーレベル5で会えるよ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ アチャモ
- ☐ アブソル
- ☐ アマルス
- ☐ アルクジラ
- ☐ イーブイ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ イワンコ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ウパー (バルデアのすがた)
- ☐ ウリムー
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ エーフィ
- ☐ エモンガ
- ☐ エルフーン
- ☐ エンテイ
- ☐ オーガボン (みどりのめん)
- ☐ オオタチ
- ☐ オンバット
- ☐ ガーティ
- ☐ カイリユウ
- ☐ カジツチュ
- ☐ カチコール
- ☐ カビゴン
- ☐ カメックス
- ☐ キテルグマ
- ☐ キモリ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ クチート
- ☐ グレイシア
- ☐ グレンアルマ
- ☐ クワッス
- ☐ ゲッコウガ
- ☐ ??????
- ☐ ケロマツ
- ☐ コイキング
- ☐ コイル
- ☐ コオリッポ (アイスフェイス)
- ☐ コスモッグ
- ☐ コダック
- ☐ ゴマゾウ
- ☐ ??????
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ サーナイト
- ☐ サーフゴー
- ☐ サケブシッポ
- ☐ サボネア
- ☐ サルノリ
- ☐ サンダー
- ☐ サンド
- ☐ ??????

- ☐ シャリタツ (そったすがた)
- ☐ シャリタツ (たれたすがた)
- ☐ シャリタツ (のびたすがた)
- ☐ シャワーズ
- ☐ シャンテラ
- ☐ ??????
- ☐ スイクン
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ストリンダー (ローなすがた)
- ☐ スナバァ
- ☐ ゼニガメ
- ☐ ??????
- ☐ ??????
- ☐ ソウブレイズ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ タマザラシ
- ☐ チゴラス
- ☐ チコリータ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ チルトリス
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ツタージャ
- ☐ ??????
- ☐ テカヌチャン
- ☐ テプリム
- ☐ テラバゴス (ノーマルフォルム)
- ☐ ドオー
- ☐ ドーブル
- ☐ トゲキッス
- ☐ トゲピー
- ☐ ナエトル
- ☐ ナックラー
- ☐ ナマコブシ
- ☐ ナミイルカ
- ☐ ニヤース
- ☐ ニヤオハ
- ☐ ニヤスパ
- ☐ ニヤビー
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ニンフィア
- ☐ スオー
- ☐ スメラ
- ☐ ネマシュ
- ☐ バケツチャ
- ☐ バシャーモ
- ☐ バチリス
- ☐ バチンウニ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ バビモッチ
- ☐ パモ
- ☐ ハリマロン
- ☐ ??????
- ☐ ヒコザル
- ☐ ビチュー
- ☐ ビツバ
- ☐ ヒトカゲ
- ☐ ヒトモシ
- ☐ ヒノアラシ
- ☐ ビビヨン

- ☐ ブースター
- ☐ ??????
- ☐ フォッコ
- ☐ フカマル
- ☐ フシギダネ
- ☐ フシギバナ
- ☐ フラエッテ
- ☐ ブラスル
- ☐ ブラッキー
- ☐ プリン
- ☐ フワライド
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ホウオウ
- ☐ ボカブ
- ☐ ボクレア
- ☐ ホゲータ
- ☐ ボチ
- ☐ ポニータ
- ☐ マーイーカ
- ☐ マイナン
- ☐ マスカリーニャ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ マリル
- ☐ ミジュマル
- ☐ ミズゴロウ
- ☐ ミミッキュ (ばけたすがた)
- ☐ ミミロル
- ☐ ??????
- ☐ ミライドン
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ メッソン
- ☐ ??????
- ☐ メレシー
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ モスノウ
- ☐ ??????
- ☐ ヤドン
- ☐ ユキハミ
- ☐ ユニラン
- ☐ ヨクバリス
- ☐ ライコウ
- ☐ ライチウ (アローラのすがた)
- ☐ ラウドボーン
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ
- ☐ ラブラス
- ☐ ラランテス
- ☐ ランクルス
- ☐ リーフィア
- ☐ リオル
- ☐ リザードン
- ☐ ルカリオ
- ☐ ルガルガン (たそがれのすがた)
- ☐ ルギア
- ☐ ルチャブル
- ☐ ロコン (アローラのすがた)
- ☐ ロトム (ロトムのすがた)
- ☐ ワニノコ
- ☐ ?????? : つうしんで会えるよ

●複数の出現条件を満たしている場合は他のポケモンを
ゲットしないと出てこない場合があります。

⚠通信以外のポケモン157匹をすべてゲットすると、
通信でゲットできるポケモンが登場します。



6. にっき

まいにち
毎日あそんだ内容が自動的に保存
されるよ! キミはポケモンとどんな
おもいで
想い出を過ごしてきたかな?

まずは表紙からはじまるよ!



日記の内容にはどんなことが起きたか書いてあるよ!
「右ボタン」で次のページへ、「左ボタン」で前のページへ移動できるよ!

その時の
トレーナーレベル

その時のなかよし度

どのポケモンと
あそんだのか

どんなあそびを
したのか



あそびはじめて
何日目だったのか

- 日記は1日1ページのみ保存されます
- 内容によっては保存されない内容があります
- 日記はある程度溜まると過去の内容から消えていきます





7. つうしん

つうしん き のう ごうしゅうは おん し よう ごうしゅうは おん き ひと
通信機能には高周波音を使用しています。高周波音は聞こえる人には
ふ かいかん ば あい みみ ちか し よう
不快感をもたれる場合があります。耳の近くで使用しないでください。
まん いち き ぶん わる ただ し よう ちゅうし
万が一、気分が悪くなったら直ちに使用を中止してください。

●ともだちつうしん



おたがいのパートナーポケモンのお世話^{せわ}が
できるよ! まだゲットしていないポケモンが
いると、そのポケモンのおともだちを
ゲットできることがあるよ!

操作説明

「決定ボタン」を押して、
「そうしんちゅう」と
「じゅしんちゅう」を
切り替えよう!



決定ボタンを
押してね!




「もどる」を押すと、「じゅしんちゅう」の画面に戻るよ!

つうしんをやめたいときは、「じゅしんちゅう」画面で「右ボタン」を押して
「かんりょう」を選ぼう。つうしんの選択画面にもどるよ!
「決定ボタン」を2秒以上長押しするか、「戻る」を選ぶとメニュー画面にもどるよ!

⚠ つうしんは、そうしんとじゅしんを交互にやってね!

※電池が少ないと、「つうしん」では遊べないよ。
ホーム画面や「つうしん」以外のあそびは、引き続きあそべるよ!

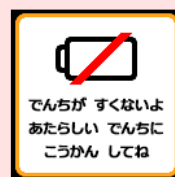

送信側


① まず初めに「そうしん」と「じゅしん」を決めてね!

受信側



そう しん がわ
送信側

じゅ しん がわ
受信側

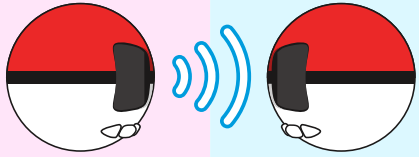② ポケなで同士を  向かい合わせにしてね。

③ 「そうしん」すると、受信する側のハートが
どんどんふえるよ!ハートが4こいっぱいになるまでまってね!





④ 「じゅしん」が成功すると、相手のポケモンがやってくるよ!




⑤ 今度は「そうしん」と「じゅしん」を交代して、①～④を行おう!

⑥ おたがいのパートナーポケモンが自分のポケなでにやってきたら、「じゅしんちゅう」にしよう!「右ボタン」を押して「かんりょう」にしたら、決定ボタンを押してね!

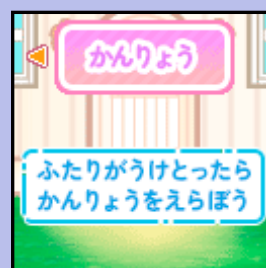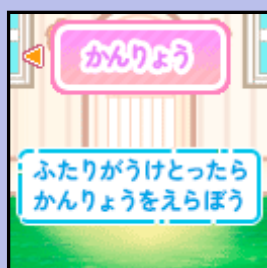

【「つうしん」がうまくできないときは】

- ・「マイク」と「スピーカー」を手でふさがないように気をつけよう!
- ・「そうしん」する本体のスピーカーを「じゅしん」する本体のマイクに近づけてね!
- ・音の信号を使って通信しているよ。騒がしい環境ではうまくできないことがあるので、静かな場所に移動して試してね!

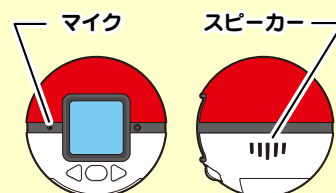




「ともだちつうしん」をすると表示されるよ!

●いっしょにあそぶ



おな
同じあそびをえらんでね!

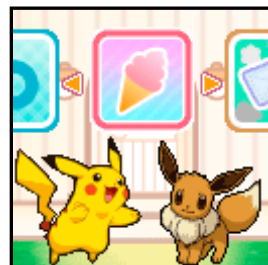

「いっしょにあそぶ」では、^{おな}同じあそびを^{えら}選んで力を^あ合わせ、
^{こうとく}高得点を^{めざ}目指そう! ^でつうしんでしか^あ出会えないポケモンと
^あ会えるかも!?

5種類のお遊びからえらんで遊ぼう!



あそび^あ終わったら、つうしんで^{けつ か}結果を送り^{おく}あってね! ふたりで^{きょうりよく}協力した^{けつ か}結果を^み見てみよう!

操作説明

そう しん がわ
送信側

① まず^{はじ}初めに「そうしん」と「じゅしん」を^き決めてね!



じゅ しん がわ
受信側



② ポケなで^{どう し}同士を



む 向かい^あ合わせにしてね。

そう しん がわ
送信側

③「そうしん」すると、受信する側のハートが
どんどんふえるよ!ハートが4こいっぱいになるまでまってね!





④ ハートが4こいっぱいになると、「じゅしん」成功だよ!




⑤ 今度は「そうしん」と「じゅしん」を交代して、①～④を行おう!

⑥ ハートが4こいっぱいになったら、「じゅしんちゅう」にしよう!
「右ボタン」を押して「かんりょう」にしたなら、決定ボタンを押してね!

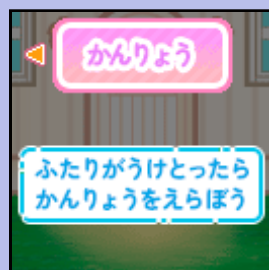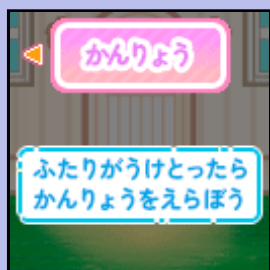

【「つうしん」がうまくできないときは】

- ・「マイク」と「スピーカー」を手でふさがないように気をつけよう!
- ・「そうしん」する本体のスピーカーを「じゅしん」する本体のマイクに近づけてね!
- ・音の信号を使って通信しているよ。騒がしい環境ではうまくできないことがあるので、静かな場所に移動して試してね!

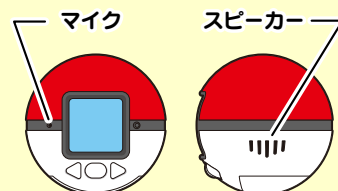


8. せってい

「右ボタン」「左ボタン」で変更
したい項目を選んで
「決定ボタン」で決定しよう。



よびだし

「呼び出しあそび (8 ページ)」
のオン / オフを決められるよ!
「右ボタン」「左ボタン」で選んで
「決定ボタン」で決定しよう。

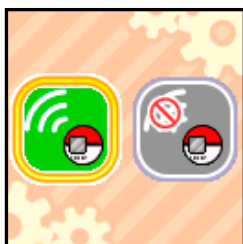

おと

音量を変えられるよ。
「右ボタン」「左ボタン」
で音量を選んで
「決定ボタン」で決定
しよう。



ひづけ

日付をかえよう!
「右ボタン」「左ボタン」で変えた
い数字を選んで「決定ボタン」
を押すとかえられるよ。
数字を「右ボタン」で大きく、
「左ボタン」で小さくして、
「決定ボタン」で決定しよう!
日付が合ったら「OK」だ。



とけい

時間を変えられるよ。
「ひづけ」と同じ操作で
設定しよう。




げんこ

日本語・English・繁體中文から、
あそびたい言語をえらんでね!
「右ボタン」「左ボタン」で選んで
「決定ボタン」で決定しよう!



あかるさ

画面の明るさを変えら
れるよ。
「右ボタン」「左ボタン」
で選んで「決定ボタン」
で決定しよう。

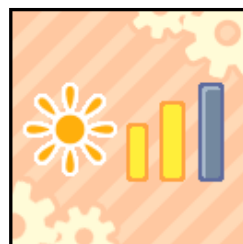




てのいろ

「ポケなで」するときの手の
いろを決められるよ。
「右ボタン」「左ボタン」で選んで
「決定ボタン」で決定しよう。



なまえ

キミのなまえ
(トレーナー名)を
変更しよう!
「右ボタン」「左ボタン」
で文字を選んで
「決定ボタン」で決定
しよう! 選び終わったら
「OK」で決定だ。

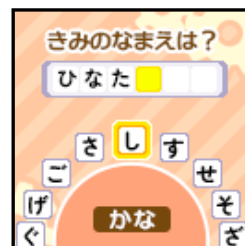

ひらがな 1文字
カタカナ 消えます。
英数記号 OK 決定




たんじょうび

誕生日を変えられるよ。
「とけい」や「ひづけ」と同じ
操作で設定しよう。






しんどう

「しんどう」のオン/オフ
を設定できるよ!
「右ボタン」「左ボタン」
でえらんで、「決定ボタン」
で決定しよう!

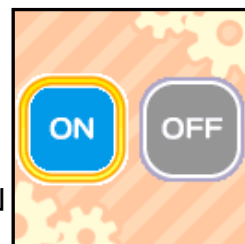

データしょうきょ

すべてのデータを消して初期状態に戻りたいときは画面にしたがってデータを消してください。

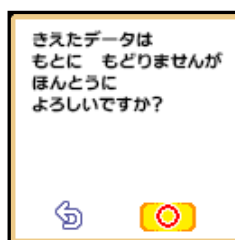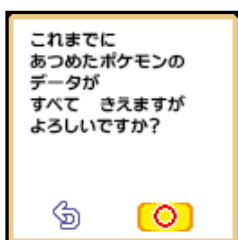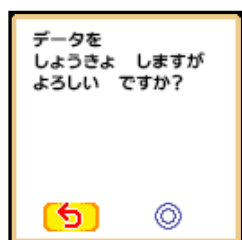


もどる

メニュー画面にもどるよ!



こんなときは…

ポケナでが うまくできない。	7 ページの「ポケナで」のやり方を参考に して本体の赤い部分を縦または横にゆっ くり広ぐなでてください。	おと ちい 音が小さい。 または、 おと な 音が鳴らない。	せっていページの「おと」で音量を大きく 設定してください。音量を一番下になっている と音が鳴りません。または電池残量が少な い可能性がありますので、新しい電池に交 換してみてください。
ポケモンからの よびだし機能を オフにしたい。	「ホーム画面」で「決定ボタン」を押して 「メニュー」にすすみ、「せってい」の 「よびだし」を選んでオフにしてください。		・「マイク」と「スピーカー」を手でふさがな いように気をつけよう！ ・「そうしん」する本体のスピーカーを 「じゅしん」する本体のマイクに近づけてね！ ・音の信号を使って通信しているよ。騒がし い環境ではうまくできないことがあるので、 静かな場所に移動して試してね！
が めん ひょうじ 画面が表示 されない。	電池を入れ直してリセットボタンを押して ください。それでも直らない場合は電池残 量が少ない可能性があります。新しい電池 に交換してみてください。	「つうしん」が うまくできない。	
でんち 電池がすぐに なくなって しまう。	遊ぶ後は必ず電源をオフにしてください。 せっていページで、明るさを暗く、音量を 小さくすると電池寿命が延びる可能性があ ります。		



発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY