



単3形テスト用電池3本内蔵
WITH 3 ("AA" SIZE) TEST BATTERIES
単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です)
REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※ご購入後交換してください。

とあつかせつめいしょ 取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読みください。

TAKARA TOMY

対象年齢
5才以上

この度は、タカラトミー「うまれて!ウーモ フラワーサプライズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよく読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
※この取り扱い説明書は、キティーフライ・パピーフライ共通です。イラストや説明はキティーフライを用いています。
※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●お花の中にある突起部分は、先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●お花に無理な力をかけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●花びらのすき間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ウーモが孵化している時には、お花に顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●暗いところで遊ばないでください。ライトの光や点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●ライトを覗き込んだり、目を近づけて遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

【使用上の注意】 ○プラスチック袋などは包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ウーモは性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○付属の電池は孵化用です。ウーモがうまれたら新しい電池と交換してください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。○本体は広く平らなところで使ってください。テーブルの上や階段の近くなどで使わないでください。○遊ばない時は本体の電源を切ってください。○遊んでいる間は、本体から目を離さず、常に監視してください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。






詳しい情報は
スキャンしてね!
www.takaratomy.co.jp/products/
woomoalive/flowersurprise/

セット内容

お花 x1 ジョーロ x1 はっぱ x1 / ベイビーフライ キティー/パピーフライ スタートガイド x1 取り扱い説明書(本書)


遊ぶ前に・・・ お花はとても繊細です。取り扱いには注意してください。お花を咲かせるためにはお花で遊ぶ必要があります。

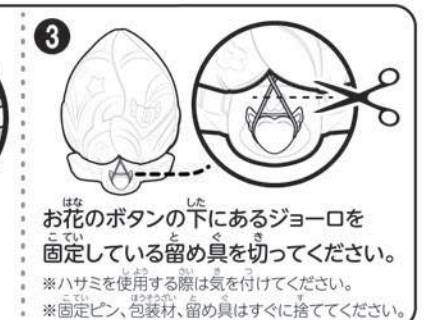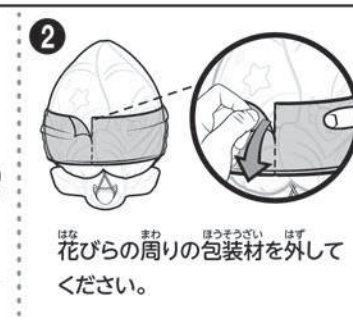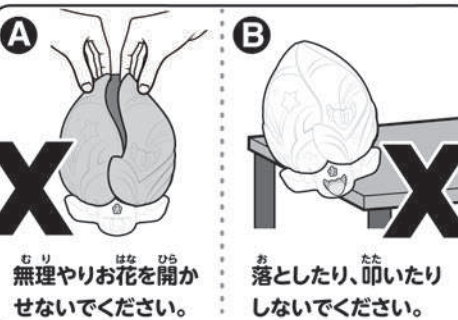

遊ぶ前に(キティー/パピーフライになってから行ってください)


1 電源の入れ方・遊び終わったら

電源スイッチをONにします。
遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。
電池残量が少なくなると触角が赤く点滅します。

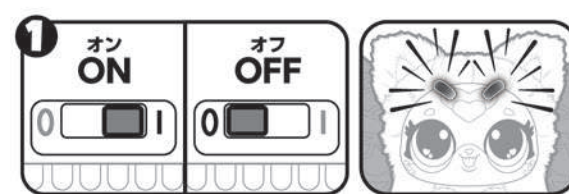

2 音量の下げ方

キティーフライをお花から取り出し電源をOFFにします。おでこのボタンを押したままスイッチをONにします。電源をOFFにするまで音量は下がったままです。

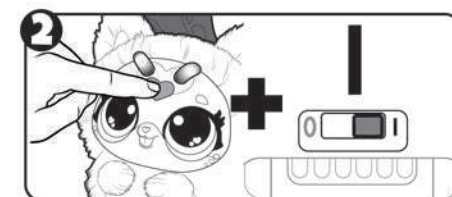

3 電池の入れ方

※付属の電池は孵化用です。ウーモがうまれたら、新しい電池と交換してください。
※電池の残量が少なくなると触覚のライトが赤く点滅して音が鳴ります。

A 本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバー


パーでゆるめて外してください。

B 単3形アルカリ乾電池3本を+- (プラスマイナス)

をよく確認して正しくセットしてください。

C 電池カバーをはめて、ネジをプラスドライバー

でしっかりしめてください。

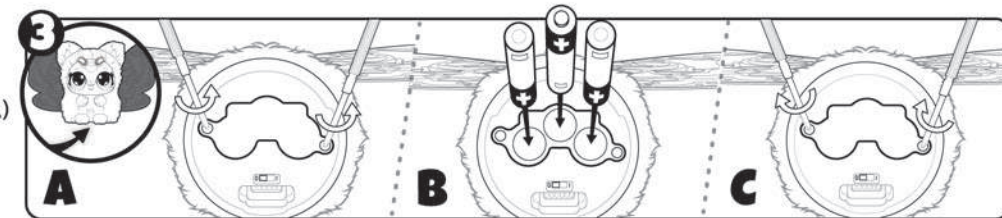


※電池は全て新品のアルカリ乾電池をご使用ください。 ※電池交換は保護者の方が行ってください。

※うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際は電池交換を行ってください。

遊び方

～開花編～ お花がレインボーに光るまで、付属のジョーロで愛情を注ごう!

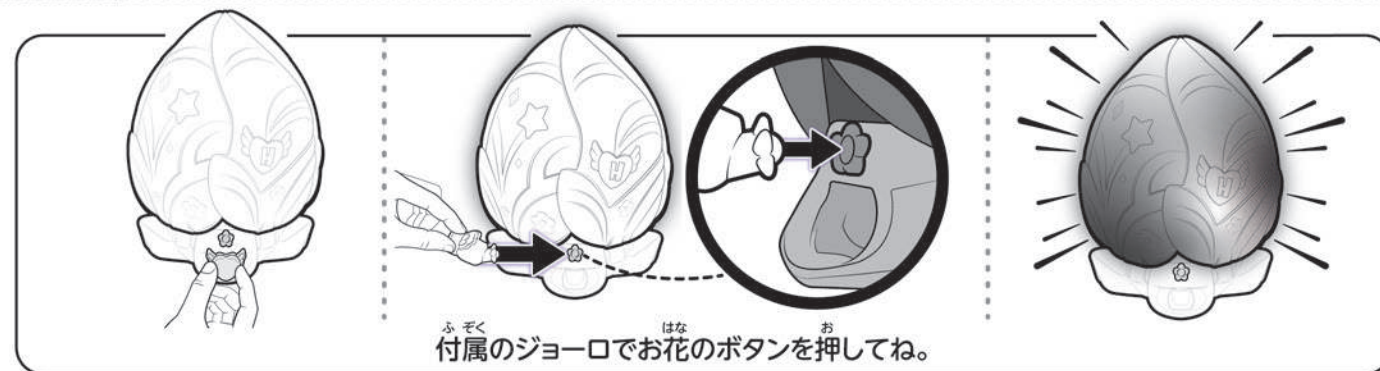


遊び方

～ベイビーフライ編～ お世話しよう!




遊び方 ～ベビーフライ編～ 触角がレインボーに変わったら・・・

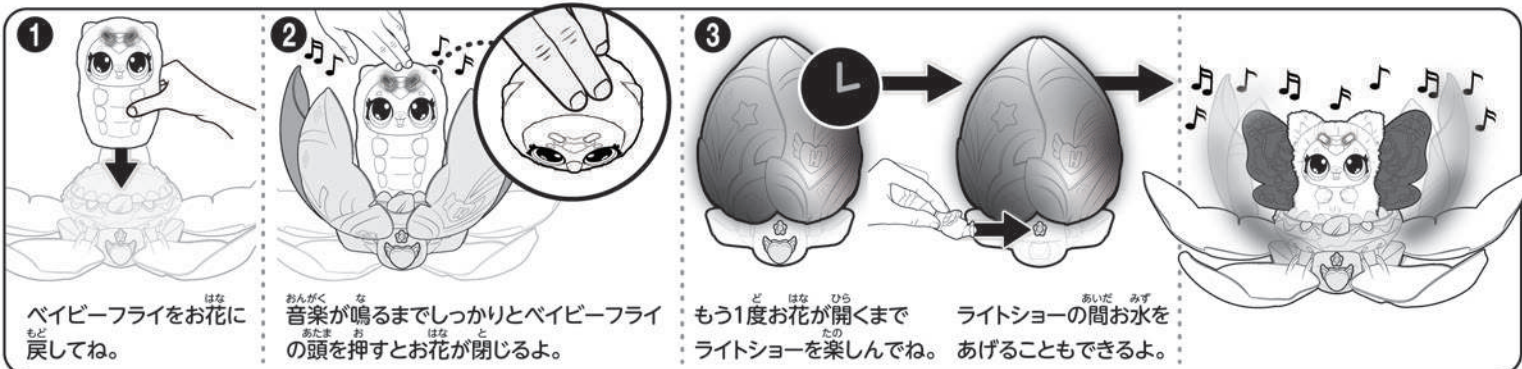


遊び方 ～キティー/パピーフライ編～ お花から出して遊ぼう！




遊び方 ～キティー/パピーフライ編～ お花に入れて遊ぼう！

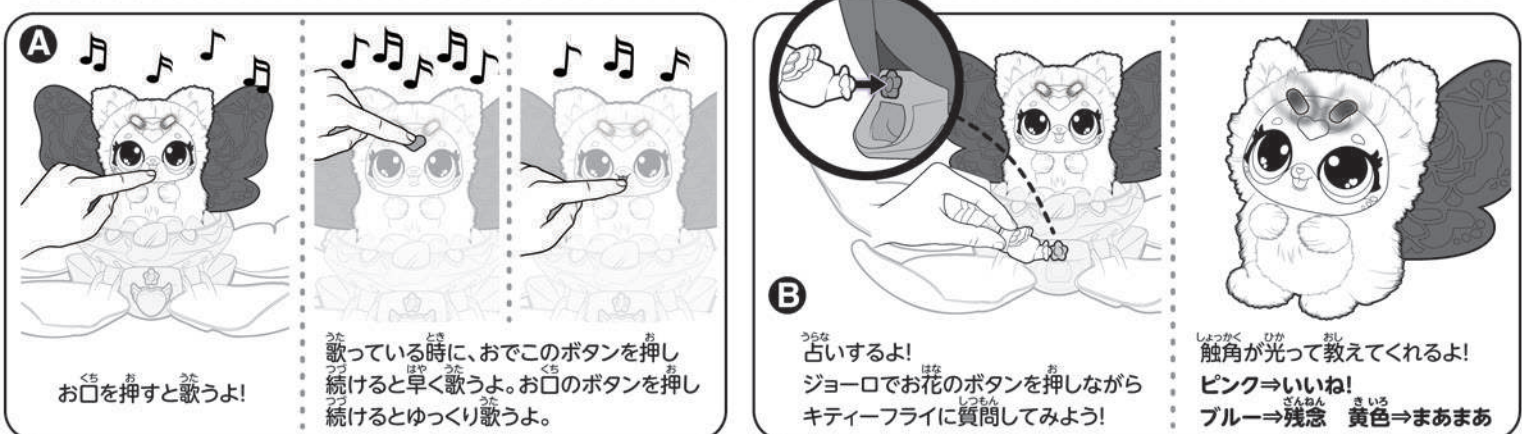

お花の閉じ方

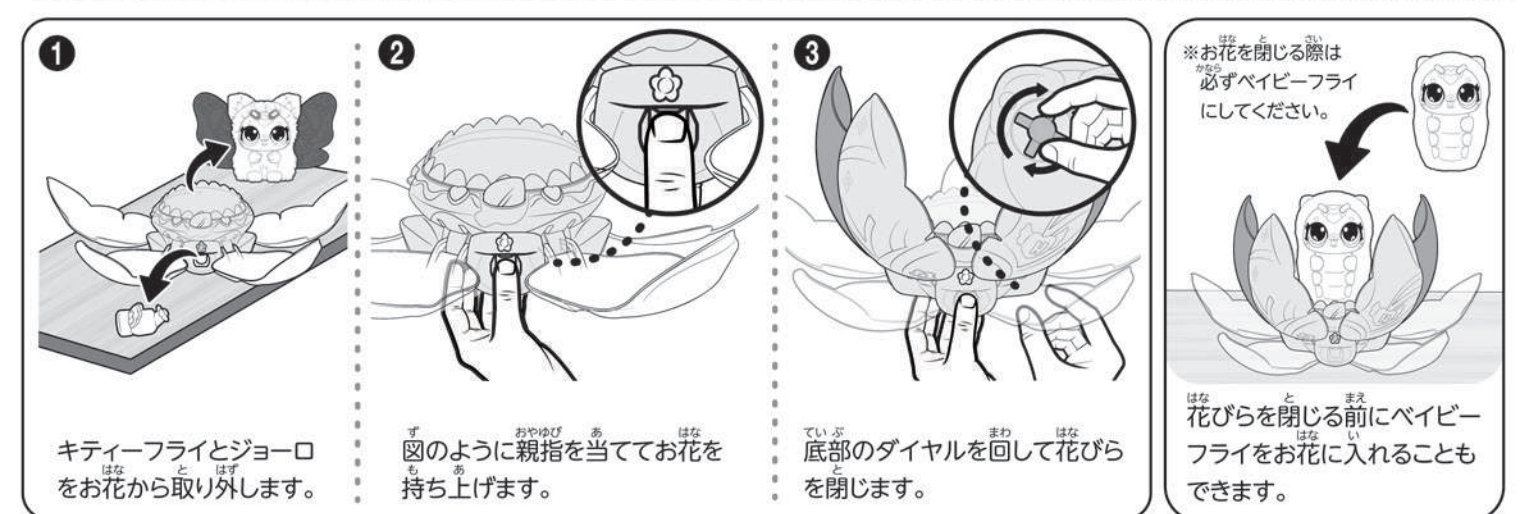

ベビーフライへの戻し方

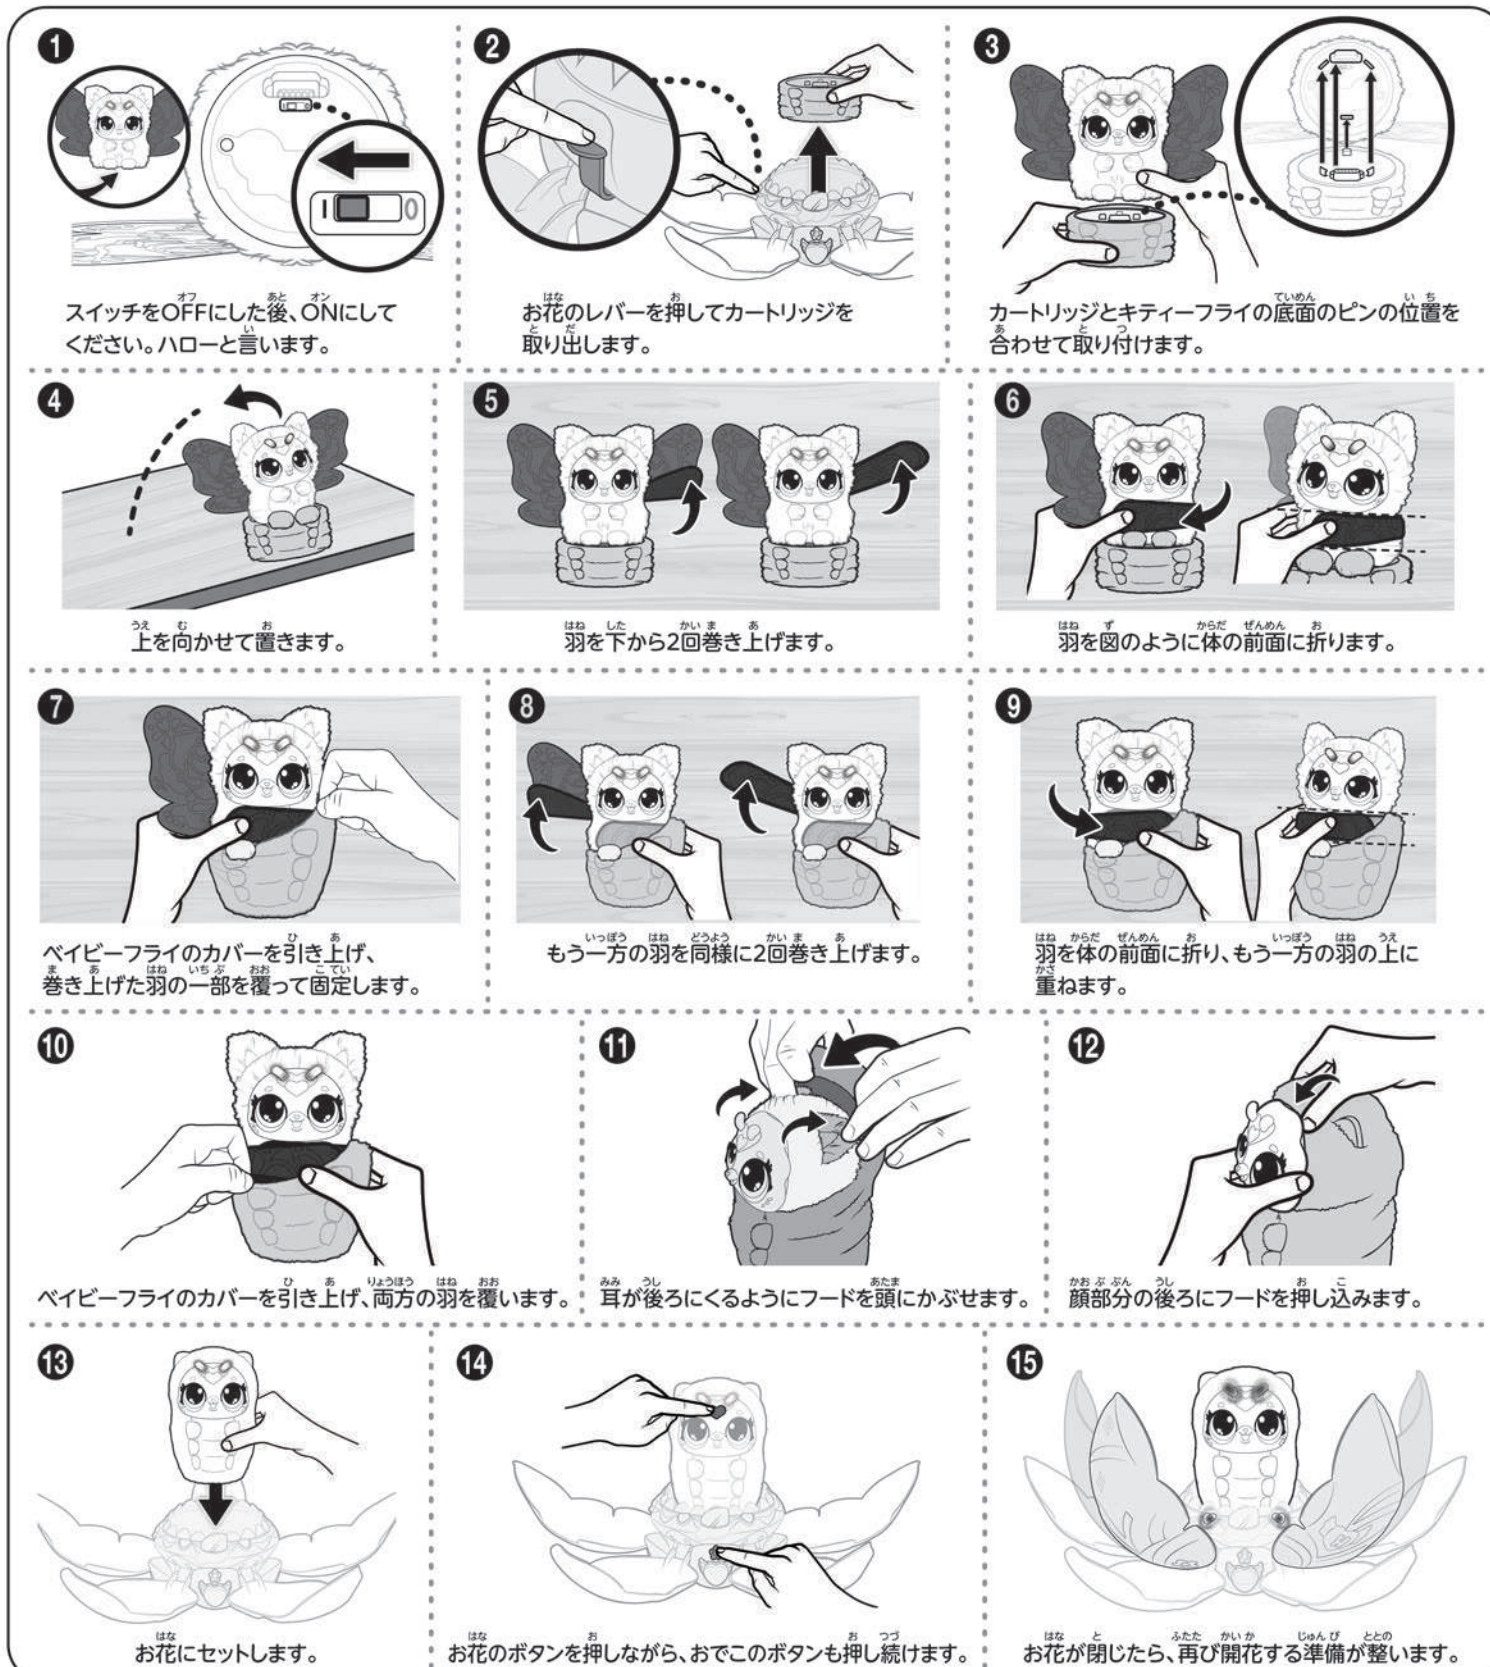

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客さまサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

TM & © 2025 Spin Master Ltd. All rights reserved.

