

見て・聞いて・遊んで学べるデジタル地球儀

# 小学館の図鑑 NEOGlobe

## 取扱説明書

TAKARA  
TOMY

たいしょうねんれい  
対象年齢  
さいいじょう  
6才以上

この度は、タカラトミー「小学館の図鑑NEOGlobe(ネオグローブ)」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)を使用する場合、電源コードは、首を締める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。

### ! 警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

### ! 注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊び方は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付にくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●コードは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわくなり危険です。●回転部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●可動部には指などを入れないでください。はざまれてケガをする恐れがあります。●本体を持ち運ぶときは、グローブパッドを本体から外して別々に運んでください。●コネクターの端部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池の交換は保護者の方が行つてください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液体が目にに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗つてください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従つてください。●プラスチック袋は頭から被つたり、顔を覆つたりしないでください。●地球儀が回転している時は、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。

#### 〈使用上の注意〉

○ぶつけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○発音の一部にイントネーションが違つていて、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものが生じる場合もありますが、ご了承ください。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○誤作動が発生した場合はグローブパッド裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。○地球儀・日本地図は縮尺にあわせて簡略化されたものです。○日本地図の北海道、沖縄、小笠原諸島、伊豆諸島の位置は、地図に入るように配置してあります。○日本地図の地方区分は目的や都合によってさまざまなかけ方があります。本製品に掲載の“世界の国ぐに”“日本の都道府県”に関する情報は、2020年3月までに集められた情報に基づいて編集しております。その他の情報は2018年10月までに集められた情報に基づいて編集しております。

地球儀本体 単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED.)

グローブパッド 単3形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED.)

ACアダプターと地球儀本体とグローブパッドを接続して使用する場合は電池は不要です。単純に使用する場合、それそれ電池またはACアダプターが必要になります。

© TOMEY © 小学館 ※写真とイラストが実際の商品と異なる場合がありますが、ご了承ください。●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお問い合わせは日本国内での購入

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquire from Japan domestic.)

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラスト異なる場合がございますが承ります。製品に付きましては、万全の注意をはらって製造しておられます。万一お気付きの点などございましたら、左記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

#### セット内容と各部の説明

●グローブパッド×1

タッチパネル:液晶画面

タッチペンでタッチしたり  
スライドして入力します。

リセットボタン

電池交換やリセット時に  
使用します。

ホームボタン

約2秒長押しすると  
ホーム画面に戻ります。

側面

電源ボタン

スピーカー

表面

スピーカー

スイッチ

スイッチ

スイッチ

スイッチ

スイッチ

スイッチ

スイッチ

スイッチ

裏面

電源ボタン

スピーカー

スイッチ

●パッド用タッチペン×1

本体に収納する際には、

カチッと音がするまで

差し入れてください。

●地球儀本体×1

地球儀本体

スピーカー

台座

カメラ

各國・都道府県に

登録する画像を

撮影したり、

ゲームで使用します。

●日本地図×1

日本地図

ランプ

電源ボタン(裏)

スリーブ

から復帰

する時に使用します。

●取扱説明書(本紙)×1

取扱説明書

※地球儀は組み立て式です。




# 遊ぶ前の準備

## 電源について

ACアダプター(別売り)または電池(別売り)を使用します。台座本体の電源はOFFにしたまま接続します。

### 電池を使用する場合



- ①台座底面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池4本の $\oplus/\ominus$ (プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。この時、 $\ominus$ (マイナス)側から電池を入れてください。
- ③開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

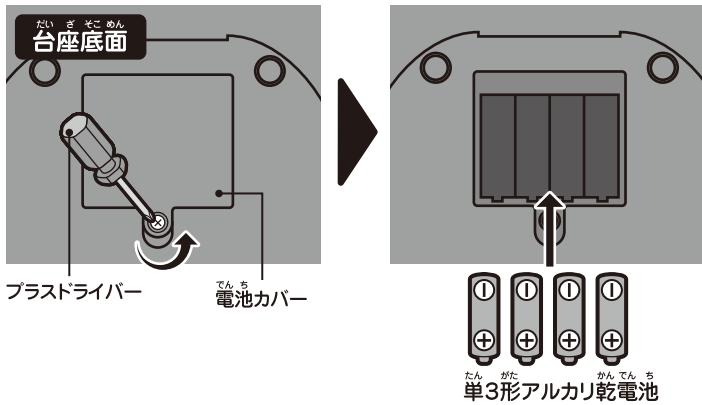

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。

### ACアダプターを使用する場合

タカラトミーACアダプターTYPE5Uの差込口を形状に注意しながら、差し込んでください。

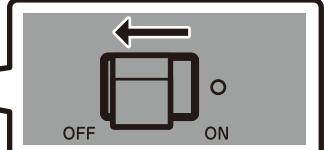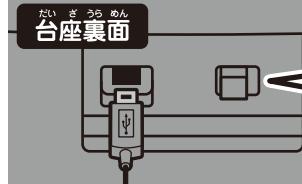

電源スイッチはOFFにしたまま接続します。

※地球儀本体にタカラトミーACアダプターTYPE5Uを使用し、グローブパッドをコネクターで接続して使用する場合は、電池は不要です。ただし、パッドを単独で使用する場合にはパッドに電池を入れてください。

※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uをご使用ください。

※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uの注意事項をご確認ください。

※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れるおそれがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

※グローブパッドは通電専用対応です。充電はできません。

## グローブパッドの電池の入れ方


- ①グローブパッド裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ②単3形アルカリ乾電池4本の $\oplus/\ominus$ (プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。この時 $\ominus$ 側から電池を入れてください。
- ③開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- ④リセットボタンを細い棒などで押してください。

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたり、リセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、タッチパネルが正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。




【電池交換の目安】連続して使用した場合：約3時間

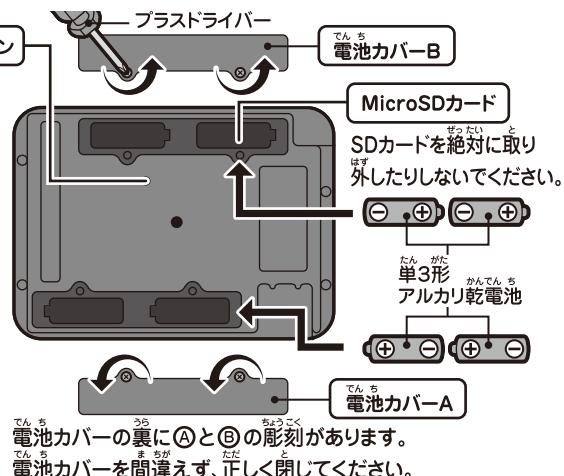

## 球体を取り付ける


遊び前に、地球儀を組み立てて、グローブパッドと接続してください。  
また、遊んでいる最中に外れた場合も、この手順により再セットしてください。

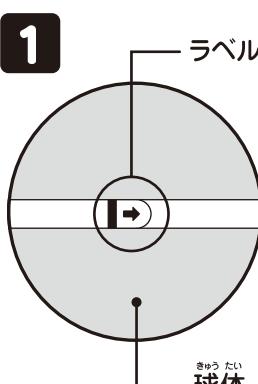


→の付いたラベルから、赤道周囲に貼られているテープをはがします。




北極側の回転軸を指で押しながら、球体をはめます。

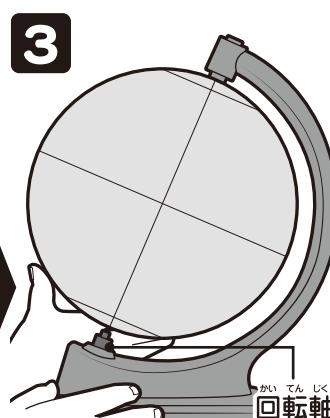

球体の南極側を図のように持ち上げながら回転軸上へ乗せます。

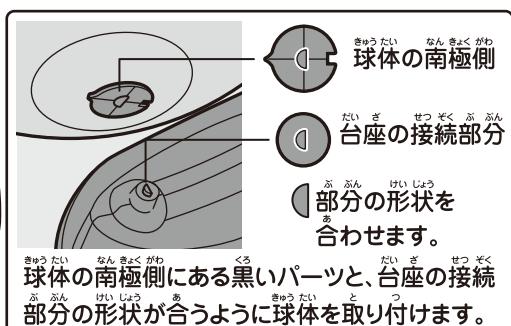

# 台座とグローブパッドを接続する

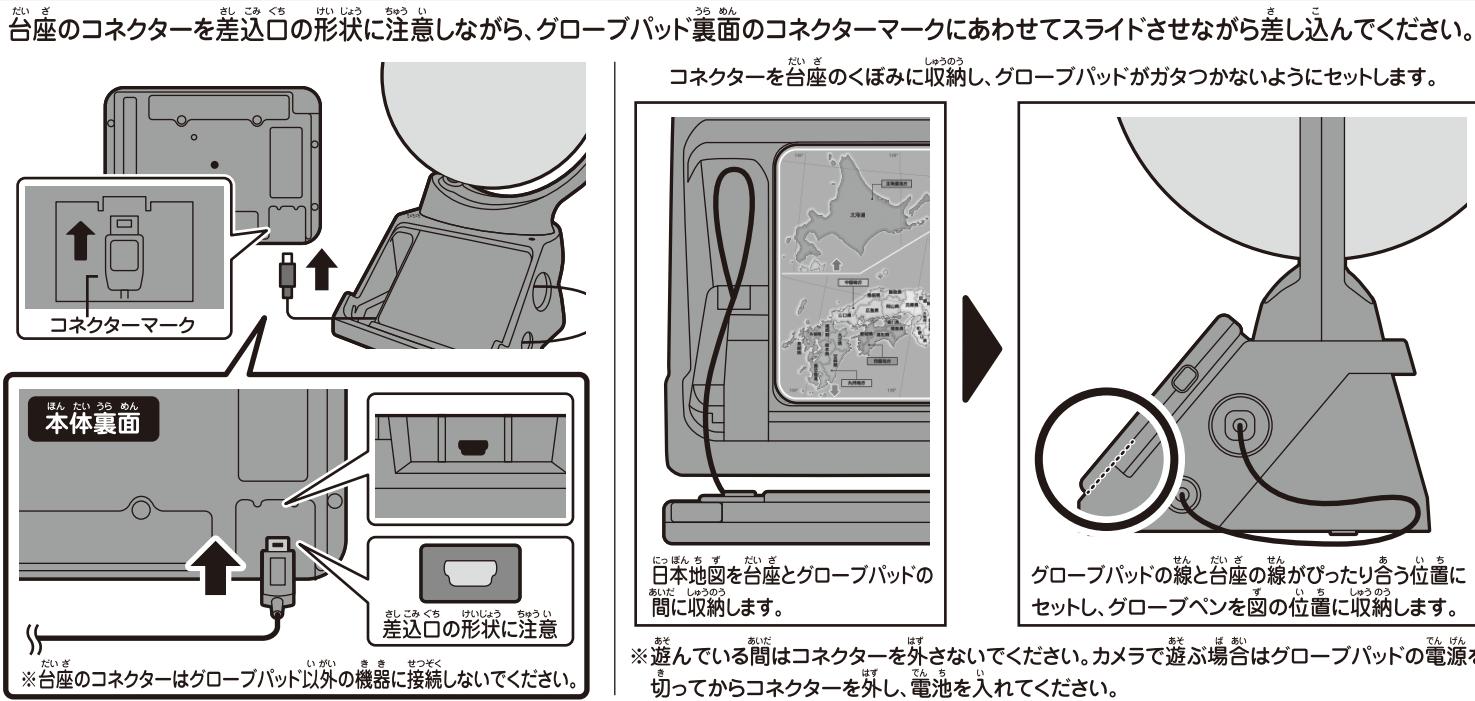


## 地球儀とグローブパッドを接続して使う

地球儀本体の電源をONにし、グローブパッドの電源ボタンを5秒以上長押しして電源を入れます。

### 地球儀本体の電源

地球儀本体は電源が入った状態で何も操作せずに約3分経過するとスリープ状態になります。  
グローブペンのボタンを押すと、通常状態に復帰します。  
通常状態に復帰すると、台座正面のランプが赤く光ります。

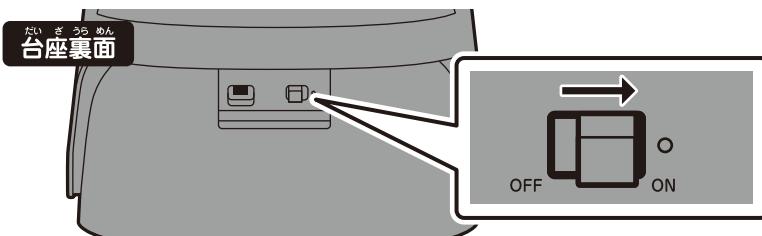

### グローブパッドの電源

グローブパッドの電源ボタンは5秒以上長押しすると電源を入れたり終了したりすることができます。  
※電源が入った状態で何も操作せずに約2分経過すると画面が暗くなり、それから1分後に自動的に電源が切れます。


【オートパワーオフ】



## ペンの使い方

### グローブペン(地球儀用タッチペン)の使い方

グローブペンは球体に垂直にあたるようにタッチしてください。  
斜めにあてると、誤作動することがあります。

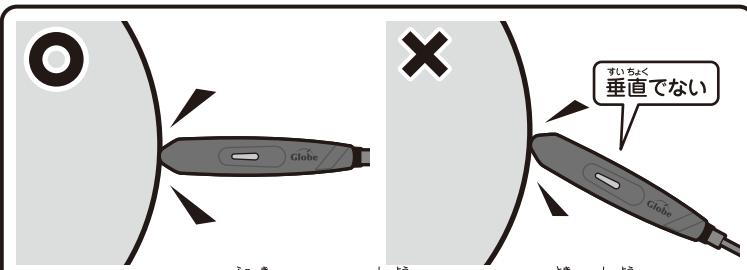


### パッド用タッチペンの使い方

グローブパッドをタッチするときは、グローブパッドに収納されているパッド用タッチペンを使用します。

#### タッチ

画面にタッチペンで軽く触れる操作です。  
が めん かる ふ そ う さ  
押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまることがあります。  
うまくいかない時は、タッチペンを軽く押させてみたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

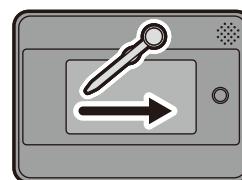

#### スライド

タッチペンが画面に触れた状態で、すべらせる操作です。

※タッチした位置と反応した位置がずれる時は[設定]→[タッチパネル]を行ってください。

### 音量の切り替え

地球儀本体の音量を切り替える時は、日本地図右下にある音量アイコンをタッチしてください。

おんりょう 音量アイコン



# メニュー画面

## ホーム画面

グローブパッドの電源を入れると、オープニング映像が流れ、画面に従って設定が終わる後、下図のホーム画面になります。各メニューをタップするとそれぞれのモードに切り替わります。

### 接続アイコン

接続アイコンが表示されている時は、遊んでいる最中にアダプターやコネクターの抜き差ししないでください。データが失われる可能性があります。

### 矢印アイコン

メニューバーの表示・非表示をおこなえます。

### モードボタン



\*日本の都道府県モードでは、自然、文化、動物、恐竜の各モードは選択できません。

### ナビーアイコン(アルバム)

アルバムに移動します。  
詳しくは裏面をお読みください。

### 設定

各種設定をおこないます。

#### ● タッチパネル

タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整をおこないます。○印の中心を表示される順にタッチペンでタッチしてください。

#### ● 初期化

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。(確認画面に移動します)。※それまで遊んでいた記録(撮影した写真、集めたチケットなど)が失われますのでご注意ください。初期化が終わると自動的に電源が切れます。

#### ● 音量

音量を5段階で設定できます。

#### ● 画面の明るさ


画面の明るさを5段階で設定できます。

#### ● 協力してくれた方々


この製品を作るのに協力して頂いた方を掲載しています。

## 地球儀とグローブパッドを連動させて使う

地球儀球体を回すと、グローブパッドに表示された地球儀も回転します。このような状態になっていると、正常に球体とグローブパッドが接続されています。

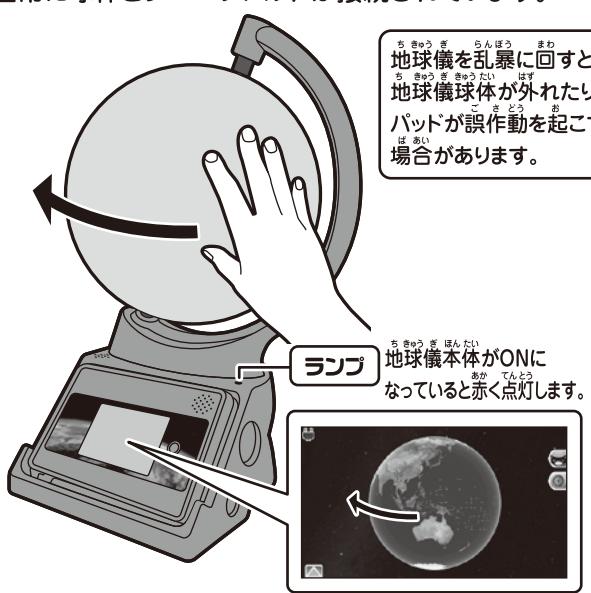

地球儀の国をグローブペンでタッチするとグローブパッドにその国(または地域)の情報が表示され、音声ガイダンスが始まります。

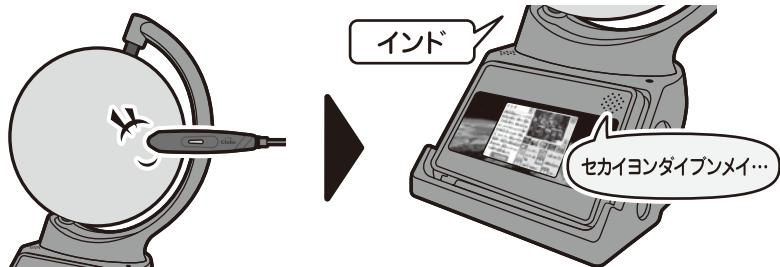

同じように、日本地図シートの都道府県をタッチするとグローブパッドにその都道府県の情報が表示され、音声ガイダンスが始まります。








# 生きもの

生きものは、動物、鳥、恐竜の情報を確認できます。  
生きもののアイコンをタッチした後、それぞれのアイコンをタッチして確認します。

## ●動物・恐竜

動物・恐竜のアイコンをタッチすると地図上に、その地域に生息している動物のアイコンが現れ(恐竜は化石が発掘された地域に表示されます)、タッチすると情報が確認できます。

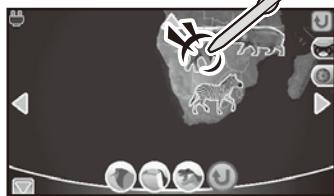

動物の生息地の地図が全画面表示されます。もう一度タッチすると元に戻ります(恐竜は化石が発掘された地域の地図が表示されます)。

## ●鳥

鳥アイコンをタッチすると、分布図が表示され、地域を選ぶとそれぞれの地域に生息している鳥が表示されます。




※動物図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 動物(2019年2月6日発行 第12刷)の情報をもとにしています。※鳥図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 鳥(2018年7月7日発行 第5刷)の情報をもとにしています。※恐竜図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 恐竜(2019年2月6日発行 第12刷)の情報をもとにしています。※地球図鑑は小学館の図鑑NEO 地球(2018年8月15日発行 第14刷)の情報をもとにしています。※宇宙図鑑は小学館の図鑑NEO[新版] 宇宙(2018年9月8日発行 第2刷)の情報をもとにしています。

# 地球

地球の構造や天気のしくみ、環境問題などについて確認することができます。項目をタッチすると画像と音声で詳しい情報が確認できます。

※最初のムービーはタッチでスキップすることができます。

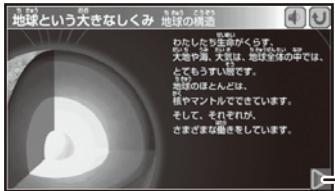

次のページ

# 宇宙

太陽や太陽系の惑星と、その衛星についての情報が画像と音声で確認できます。

※最初のムービーはタッチでスキップすることができます。



# ゲームをする

たの  
楽しいゲームがいっぱいあるよ!

## ゲームメニュー画面

遊びたい「ゲームタイトル」をタッチペンでタッチすると、各ゲームや学習アプリ、クイズなどで遊べます。

※ゲームで遊ぶ前に、グローブパッドの電池を入れてください。

ゲーム難易度  
3段階で難易度を示しています。  
★が多いほど難しいゲームです。

## チケット

ゲームをクリアすると、1枚もらえます。

3枚チケットを集めると、世界旅行をするナビーと記念撮影ができます。



もどるアイコン  
前の画面に戻ります。

矢印アイコン  
メニューが切り替わります。

ゲームタイトル

## ナビーの世界旅行

各ゲームをクリアして3枚チケットを集めると、ナビーが各地を回り、記念撮影ができます。



チケットを3枚集めよう!

ナビーの世界旅行で撮影した記念写真が入手できます。入手した写真はアルバムで確認できます。

# ゲーム ゲーム&学習アプリが30個!

世界をテーマにしたアクションゲームやパズルなどが楽しめるよ!



## ●カンガルー・ボクシング対決



カンガルーとボクシングで勝負します。タイミングに合わせてグー・チョキ・パーを選んで相手に勝つと攻撃できます。体力がなくなる前に相手をたおすとクリアです。


## ●かけめぐれ!古代エジプト文明

ナビーが古代のエジプトをかけめぐります。タッチして障害物をよけながらゴールをめざします。




## ●国旗組合せ

カードをめくって国旗の絵をそろえます。

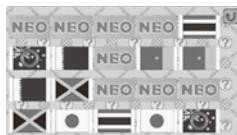


## ●この国どこぞだ?

指定された国を画面上地図の中から探して、見つけたらタッチします。

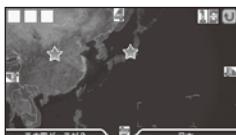

## ●世界の「こんにちは」をかこう!

色々な国の「こんにちは」をなぞり書きできます。

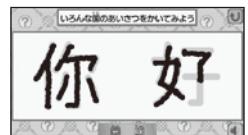

## ●トマティーブバトル



ナビーを動かして飛んでくるトマトをよけます。トマトを投げてくる敵をタッチすると攻撃できます。

## ●なりきり!ハロウィン

3種類のハロウィンの衣装の中から1着選んで自分で自分の顔を写真に撮ります。写真を撮った後は、スタンプで写真をアレンジして完成をおすと本体に保存されます。

スタンプは20個までおすごすことができます。



## ●リズムでタッカ♪フダンス

音楽にあわせて、画面下部に流れてくる♪がタッチエリアに入った時にタイミングよくタッチします。最後まで踊りきればクリアです。



## ●他のゲーム

- 民族衣装を着よう!
- 白熱!ぼうねつ!もうら対決
- スライドパズル・世界遺産
- なりきり!スポーツ選手
- 西部劇ウェスタンゲーム
- アーファベットをかいてみよう!
- 宇宙組合せ
- 風景組合せ
- かけめぐれ!万里の長城
- 聖火ランナーでGO!
- スライドパズル・動物
- スライドパズル・鳥
- スライドパズル・恐竜
- ぬりえ・動物
- ぬりえ・鳥
- ぬりえ・恐竜
- 海をきれいにしよう!

## クイズ

楽しみながら学べるクイズが1000問!

### ●どちらが多いかな?



同じ土の人口や都道府県同士の人口を比べて、多いと思う方をタッチして答えます。回答後に詳細が表示されます。

### ●どこの都道府県の形かな?



都道府県のシルエットが出てくるので、どこの都道府県の形か三択で答えます。


### ●世界遺産クイズ

世界遺産の画像が表示されるので、三択で答えます。



### ●時差クイズ

日本とアメリカの時差は何時間?などの問題がでるので三択で答えます。

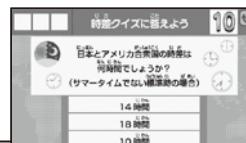


## ●他のゲーム

- どちらが広いかな?
- 国旗クイズ-アフリカ編-
- 国旗クイズ-アメリカ・オセアニア編-
- どこの国のかたち?
- 地球クイズ
- 宇宙クイズ
- 世界の文化クイズ
- 世界の通貨クイズ
- 世界一クイズ

### [この製品について]

※本製品に掲載の“世界の国ぐに” “日本の都道府県”に関する情報は、2020年3月までに集められた情報に基づいて編集しております。その他の情報は2018年10月までに集められた情報に基づいて編集しております。※地理儀・地図上で表示・読み上げをしている国や地域のうち、197の国について解説があります。世界の国数は、日本が承認している国数である195か国に、日本と北朝鮮を加えた数です。※世界の国ぐにで紹介している、各国の情報は、日本外務省ホームページ「国・地域」などに基づいてまとめています。国旗については、タテヨコの比率を、原則1:3の比率に統一しています。また、時差については、その国の首都と日本との時差を採用しています。※日本の都道府県は紹介している、各都道府県の情報は、各都道府県ホームページなどの資料に基づいてまとめています。※本製品では、「恐竜」というくぐりで説明しておりますが、実際には翼竜、首長竜、魚竜も含めております(翼竜、首長竜、魚竜は恐竜ではありません)。※地図上の表記は、拡大・縮小することで、表示する地名の数を調整しています。※地図上のアイコンは表示の都合上、地図の位置とアイコンの関係が多少ずれていることがありますのでご了承ください。

### ●どこの国のかたち?

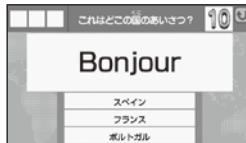

各國の言語の「こんにちは」が表示され、どこの国への挨拶かタッチして答えます(音声出力ができます)。

### ●国旗クイズ

-アジア・ヨーロッパ編-

どの国のがたんなのか



三択で答えます。



# アルバム

アルバムでは、ナビーの世界旅行で撮影した記念写真を確認できます。

各地で撮った写真を見てみよう!



アルバムが全部埋まつたら、  
素敵な事が起るかも…!?  
全世界を巡ってみよう!



## その他の機能

### グローブパッド のみで遊ぶ

各國の詳細ページにあるカメラアイコンにタッチすると、グローブパッドに搭載されたカメラを使って撮影ができます。  
撮影した画像は、ページに登録されます。



カメラアイコン

カメラを使った遊びはグローブパッド単独で遊びます。グローブパッドにACアダプターTYPE5Uを接続、または電池を入れてください。ACアダプターTYPE5Uを接続する場合、本紙表面の[遊ぶ前の準備]→[台座とグローブパッドを接続する]を参考に差込口にACアダプターを差し込んでください。



① 撮影したい被写体にカメラを向けて。画面をタッチすると撮影します。



② 撮影した画像を保存する場合は、「これでいい」をタッチします。  
やりなおす場合は、「とりなおす」をタッチします。




保存後に、撮影をやり直したい場合は、保存画像を全画面表示します。左上のカメラアイコンをタッチすれば、撮影をやり直すことができます。

\*1か国ページに保存できる写真は1枚です。  
新しい写真を保存すると上書きされます。  
※保存した写真はグローブパッドのみで楽しめます。




### 検索機能

調べたい国の最初の文字を表から選ぶと、その文字から始まる国の一覧が表示されます。国をタッチするとその国詳細ページにジャンプし、音声ガイダンスが始まります。

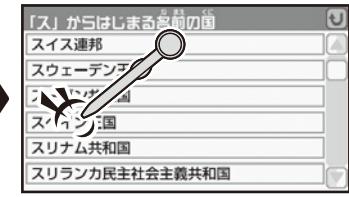

### 地球儀本体のみで遊ぶ

地球儀をグローブペンでタッチすると、その国の名前を読み上げます。

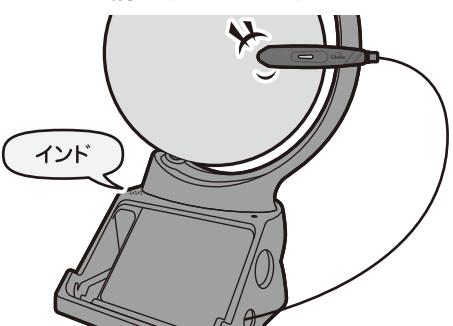

\*グローブペンのボタンはスリーブから復帰するときに使用します(タッチの時は使用しません)。



## Q & A

Q. グローブペンで地球儀球体をタッチしても反応がない  
A. タッチする時に、ペンを寝かせすぎていませんか。球体に対して垂直にタッチしてください。

Q. パッド用タッチペンで画面をタッチした時に、反応する場所がおかしい  
A. [設定]→[タッチパネル]で再設定を行ってください。

Q. 地球儀本体とグローブパッドが運動しない

A. コネクターがきちんと接続されているか、確認してください。  
地球儀本体とグローブパッドの両方の電源がONになっているか、確認してください。また、地球儀本体のランプが点灯しているか確認してください。電源スイッチがONなのに点灯していない場合はボタンを押すとスリーブから復帰し、ランプが点灯します。



## 参考文献・ウェブサイト

- ・プレNEO 楽しく遊ぶ・学ぶ せかいの図鑑 小学館の図鑑NEO[新版] 動物
- ・小学館の図鑑NEO[新版] 鳥 小学館の図鑑NEO[新版] 恐竜
- ・小学館の図鑑NEO 地球 小学館の図鑑NEO[新版] 宇宙
- ・最新基本地図一世界 日本一,帝国書院 キッズペディア世界の国ぐに,小学館
- ・事典 世界のことば141,大修館書店 キッズペディア世界遺産,小学館
- ・楽しく学ぶ小学生の地図帳,帝国書院

### ウェブサイト

- ・UNESCO World Heritage Centre 日本ユネスコ協会連盟 外務省
- ・各国政府ホームページ 国土交通省 総務省 農林水産省
- ・各都道府県庁ホームページ 全国知事会 Time-j.net 世界時計 - 世界の時間と時差
- ・THE IUCN RED LIST OF THREATENED SPECIES