

なぜ?なに?しらべるをあそべる

小学館の図鑑NEO Pad DX

取扱説明書

© TOMY © 小学館

充電式電池(リチウムイオン電池内蔵)

対象年齢 **3才以上**

この度は、タカラトミー「小学館の図鑑NEO Pad DX」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●カメラ使用アプリで遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱、破裂、発火、液漏れの危険があります。下記に注意してください。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、タカラトミーお客様相談室へお問い合わせください。●充電する場合は、必ず付属のUSBケーブルを使用し、パソコンに接続してください。また、指定以外の方法では使用しないでください。火災や感電などの原因になります。●充電や電子機器への接続、マイクロSDカード(別売り)の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。充電中に発熱、臭いなどの異常を感じたら、すぐにUSBケーブルを抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。●線部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●USBケーブルの誤使用は火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。・USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本機、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。●破損、変形した場合は使用しないでください。●USBケーブルは指などに巻き付けないでください。血が通わなくなり危険です。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

使用上の注意 ○マイクロSDカード(別売り)のデータの消失、損害に関しては当社は一切の責任を負いません。○撮影する際には、個人のプライバシー(肖像権)を侵害しないように注意してください。撮影した画像を他人と共有したり、ネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分注意してください。○ぶついたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たった所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対に濡らさないでください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○細い棒やタッチペンでカメラレンズを突かないでください。破損や傷の原因になります。○発音の一部にイントネーションが違ったり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものや生じる場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が弱くなったり、ひすんだりします。その場合は充電してください。○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒などで押してください。○プラスチック袋などは包装材料ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画面をタッチペンや指で強くたたかないでください。

遊ぶ前の準備

セット内容と各部の説明

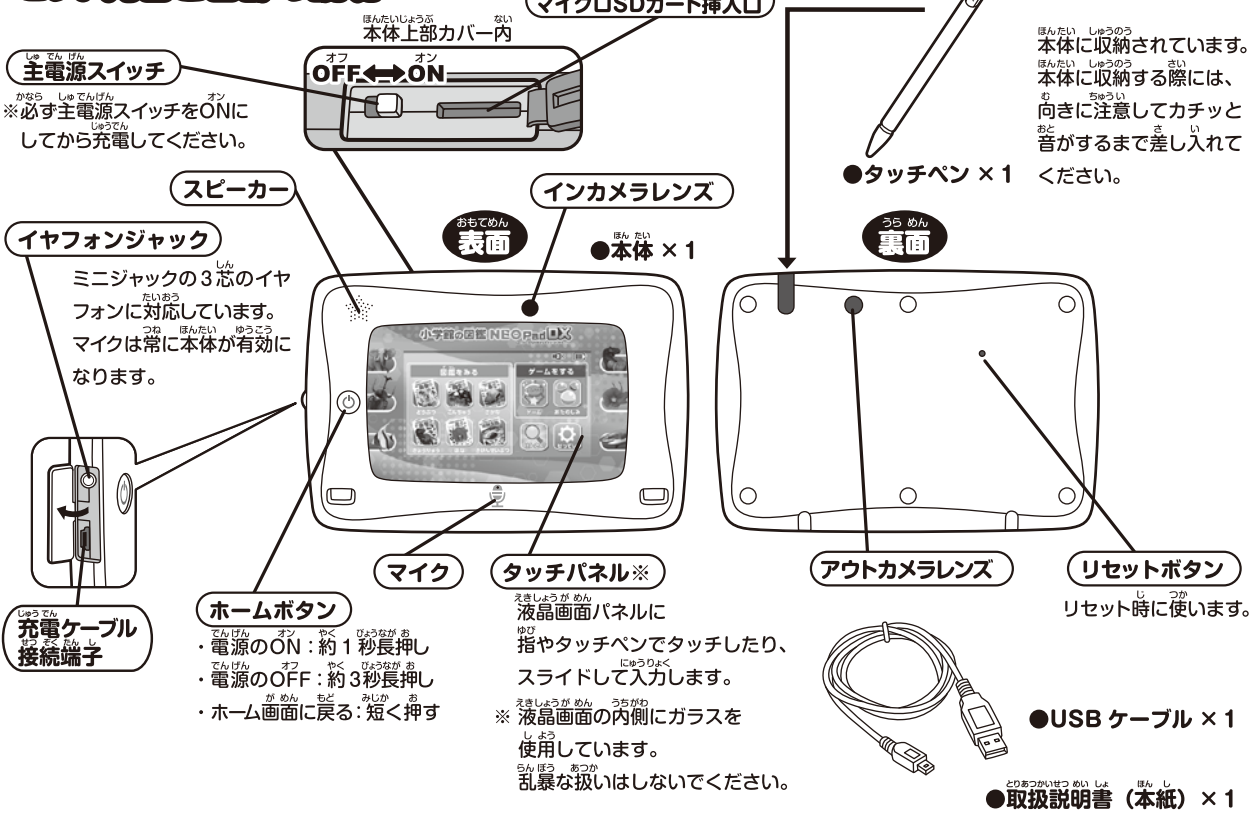


充電の仕方

必ず本体上部カバー内にある主電源スイッチをONにしてから、図のように接続して充電してください。
※充電中に使用できます。

USB ケーブルを使用する場合

AC アダプター(別売り)を使用する場合

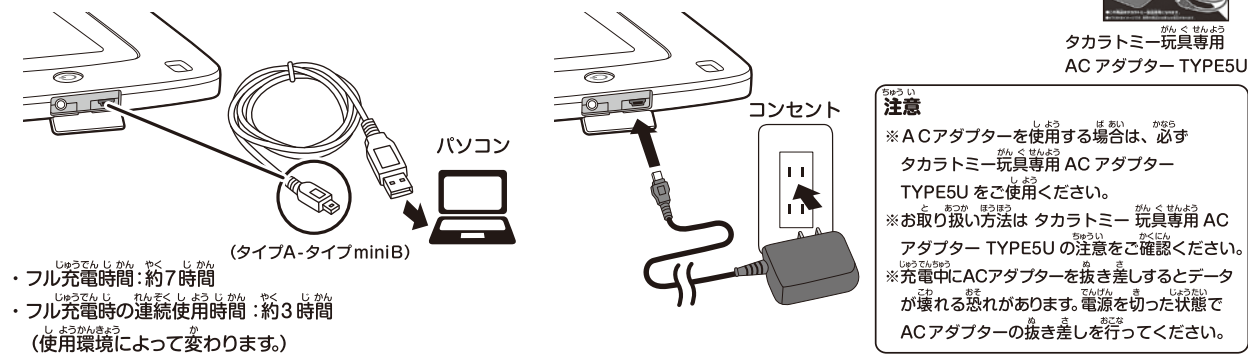


注意
※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uをご使用ください。
※お取り扱い方法はタカラトミー玩具専用ACアダプターTYPE5Uの注意をご確認ください。
※充電中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れる恐れがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

マイクロSDカード(別売り)の装着

大切なデータの入っているマイクロSDカードはデータが消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。

※マイクロSDカードを取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行ってください。

※本体には写真画像を700枚、デコレーション画像を6枚まで保存できます。それ以上の写真を保存するにはマイクロSDカードが必要です。

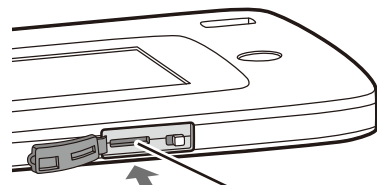

本体上部のカバーを外し、マイクロSDカードを挿入口に図のような向きでカチッと音が出るまで押し込んで装着してください。再度マイクロSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り外すことができます。その際、マイクロSDカードが飛び出さないよう、指の腹で押さえながら取り出してください。挿入する向きに注意してください。

※本製品でマイクロSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のマイクロSDカードや本製品以外のデータが保存されているマイクロSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒の時間がかかることがあります。●デジタルカメラやパソコン、スマートフォンなどの保存データが入っているマイクロSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、マイクロSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。●本製品でデータの保存や削除中はマイクロSDカードの抜き差しをしないでください。故障の原因になります。●本製品で撮影した写真の入ったマイクロSDカードをパソコンやスマートフォンで見る場合、写真の保存順序が入れ替わる場合があります。●本製品以外で撮影した画像を見ることはできません。●「FAT」または「FAT32」でフォーマットされたマイクロSDカードをご使用ください。●推奨するマイクロSDカードについては以下をご確認ください。

推奨マイクロSDカード
Panasonic、SanDisk、TOSHIBA製のマイクロSDカード、マイクロSDHCカード2~32GB対応
※推奨メーカー以外のものを使用する場合は、正常に動作しないことがあります。

操作方法


電源を入れてから操作してください

タッチ




画面に指先やタッチペンで軽くふれる操作です。
押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドやドラッグになってしまうことがあります。うまくいかない時は指先やタッチペンで軽く押してみたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド

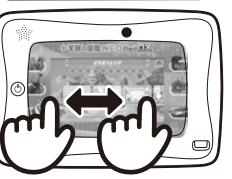

指先やタッチペンですべらせる操作です。

ドラッグ

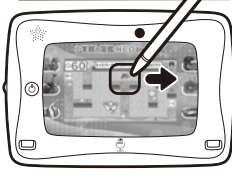

指先やタッチペンで対象のアイコンに触れたまま移動させる操作です。

マイク



マイクに息を吹きかける操作です。
マイクから15cmくらいの距離で行ってください。
※画面に目を近づけないようにしてください。

マイクを使う場合は、周りの音を拾って、評価に影響が出る場合があります。


遊び方

電源の入れ方

①主電源スイッチをONにします。


ご使用の際、必ずONにしてください。
ONにすることで、内蔵充電電池の充電が可能になります。

長時間使用しない時はOFFにしてください。

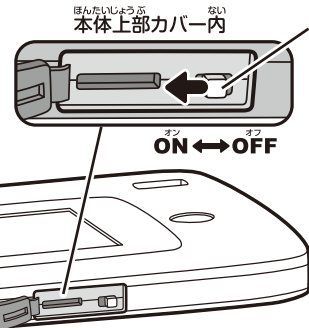

主電源スイッチ


②充電中または充電後に、ホームボタンを約1秒長押しします。

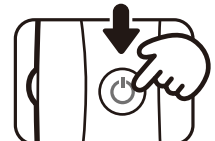

オートオフ

約2分間何も操作がないと、画面が暗くなりスリープ状態に入ります。更に約1分間何も操作がないと、電源OFFになります。

ホーム画面

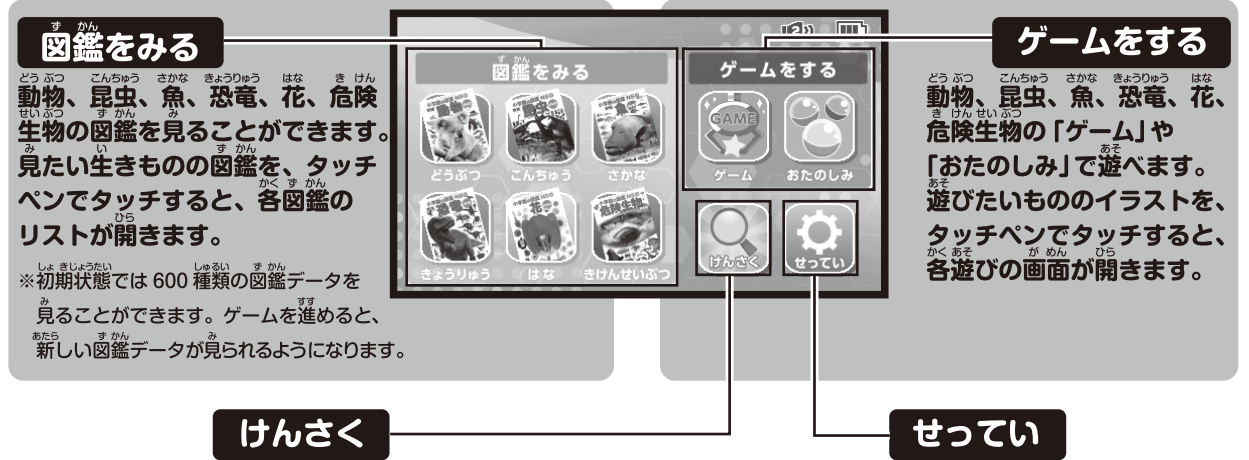


せつてい

各種設定をおこないます。




タッチパネル

タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整をおこないます。
表示されるマークをタッチペンで順番にタッチしてください。

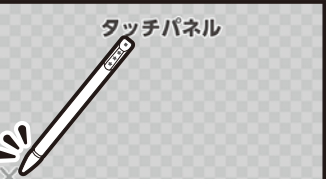


あそぶじかん

長時間遊びすぎないように、休憩を促す画面を表示する時間を設定することができます。
設定したい時間を遊び、「OK」をタッチして決定します。
設定した時間を変えられないようにパスワードを設定したい場合は「パスワードをセットしています」をタッチしてください。

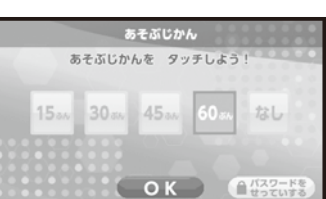


パスワード

画面の0~9の数字をタッチして、4桁のパスワードを入力します。
「OK」をタッチするとパスワードが設定されます。

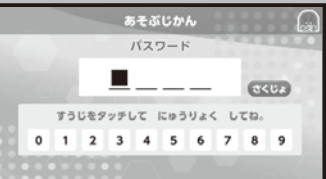

しょきか

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。
画面の指示に従い、「はい」を選択してから「OK」をタッチすることで記録を削除します。
いままで遊んだデータは全て消えてしまいますので、ご注意ください。

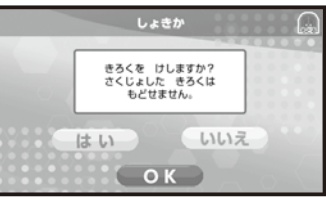

がめんのあかるさ

画面の明るさを調整します。

おとのおおきさ

音の大きさを調整します。

きょうりよくしてくれたかた

この製品を作るのに協力して頂いた方を掲載してあります。


図鑑をみる

図鑑リスト画面

見たい生きものの「生きもののアイコン」をタッチすると、その図鑑が開きます。図鑑リストは「あいうえお順」「なかま分け」「おおきさ順」に切り替えられます。



ムカデ綱、ヤスデ綱、クモ綱の生きものは昆虫ではございませんが、本製品では「昆虫」のコーナーに収録しています。

※初期状態では 600 種類の図鑑データを見ることができます。
ゲームを進めると、新しい図鑑データが見られるようになり、最終的に 700 種類の図鑑になります。
※おおきさ順は、図鑑に表示されているデータのおおよその平均値で並んでいます。
また、花の図鑑では、おおきさ順で検索できない植物があります。

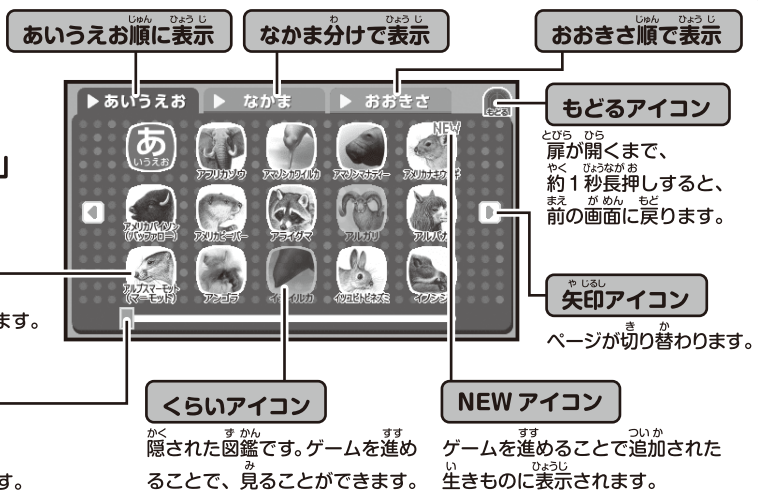



図鑑画面

写真やイラストなど、複数の資料で生きものを紹介。音声ガイドアイコンをタッチすれば、音声で解説を読み上げてくれます。

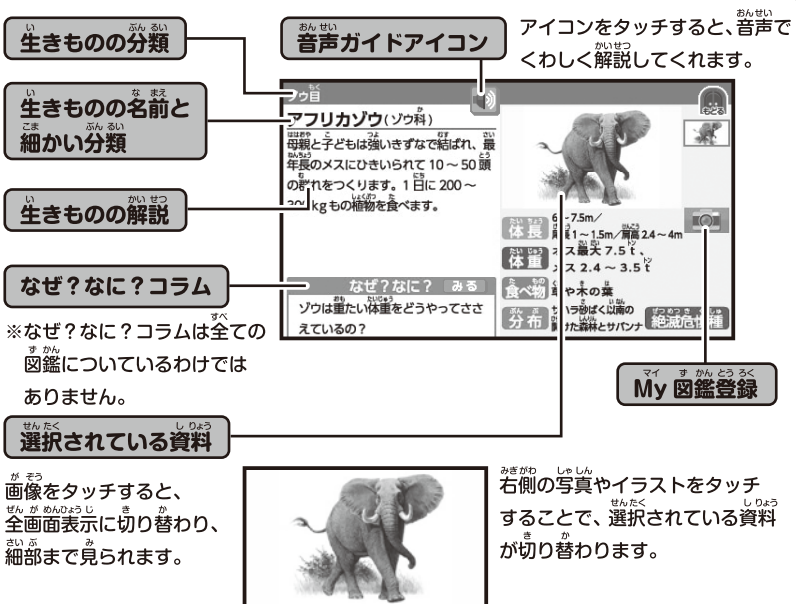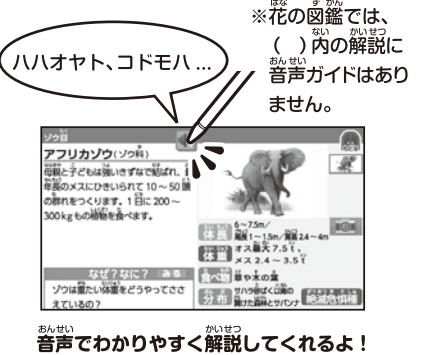


My 図鑑登録

カメラアイコンにタッチすると、本体に搭載されたカメラを使って撮影ができます。撮影した画像は、図鑑に登録されます。

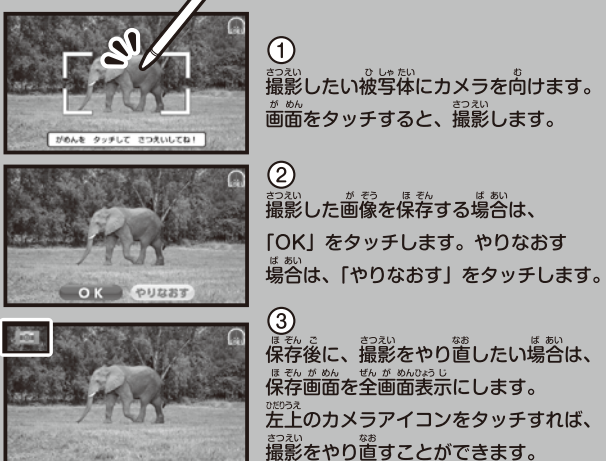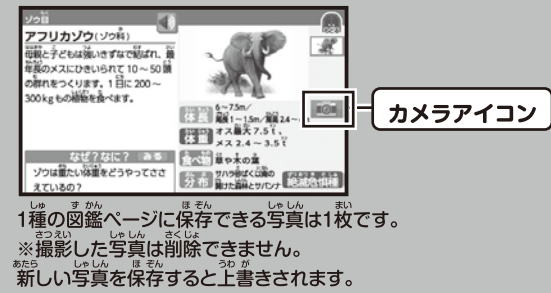

なぜ？なに？コラム

みるアイコンにタッチすると、生きものの豆知識や、動画が見られます。

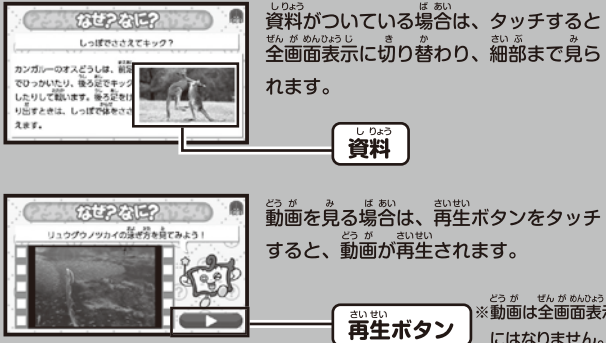


けんさく

図鑑の生きものを名前でさがしたり、なぜ？なに？コラムを見ることができます。


生きものをけんさく

画面下の文字をタッチして文字を入力すると、入力された文字に合った生きものの名前が表示されます。見たい名前をタッチして、けんさくボタンをタッチすると図鑑が見られます。

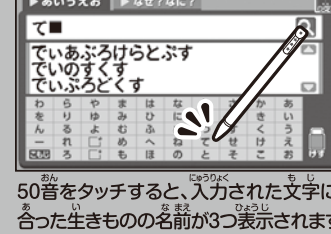

なぜ？なに？コラムをけんさく

なぜ？なに？コラムのタイトルが表示されます。見たいタイトルをタッチして、けんさくボタンをタッチすると、なぜ？なに？コラムが見られます。

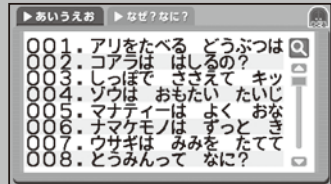


ゲームをする

ゲーム

遊びたいエリアを選び、ゲームタイトルをタッチペンでタッチすると、各ゲームで遊べます。



エリアを選ぶと、各エリアのゲームが表示されます。

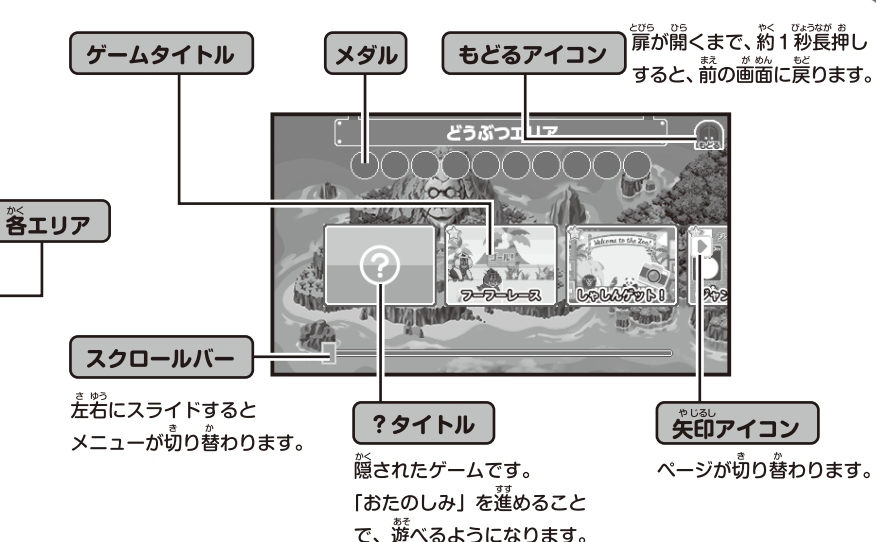

メダル

各ゲームをクリアして、メダルを10個集めると、ごほうびがもらえます。

ごほうびは、初回はカプセル、2回目以降は図鑑が手に入ります。

※どうぶつのカプセルは、最初からもっています。




たくさんゲームをクリアして図鑑を全部手に入れよう！

ゲームの紹介

ゲームは全部で100種類！

各エリアごとに登場する生きものがわかるよ！

●フーリース

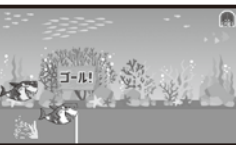

ライバルと走って競争します。マイクに息をふきかけて走り先にゴールを目指そう！

●しゃしんゲット！



かおスタンプやフレームを選び、写真を撮ろう！写真はマイクロSDカード（別売り）に保存できるよ。※本体に保存できるのは1枚だけです。

●めいろう




キャラクターをペンでスライドさせてゴールをめざそう！

●すもう



★マークをタッチして、相手をたおしたら勝ちだよ！

●さかなつり

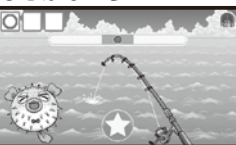

魚のシルエットが近づいてきたら、★マークをタッチして釣りあげよう！

●なにかわかるかな？



スポットライトで照らされた下に隠れている生きものがなにか当てよう！

●めりえ



各エリアの生きもので、めりえができるよ！色を選択し、ペンでタッチして塗ってね。

●かせきはつつくつ



かせきはつつくつしよう！※かせきはつつくつ、どこにいるかな？このはなとこだ？は白い四角の全体をこすってね。

●かいてみよう



ひらがなやカタカナ、数字、アルファベットの書き取り練習ができるよ。書きたい文字を表から選んで、数字の順にお手本をなぞってね！

●ピアノ



ピアノや生きものの鳴き声でドレミの弾き方を覚えよう！

●いまなんじ？



時計の針をペンでスライドさせて、時間をきいてみよう！


※ゲームで遊び終わったら「やるめ」ボタンをタッチしてください。「もどる」ボタンをタッチするとゲームがキャンセルされてしまい、メダルがもらえません。

その他のゲーム

- ジャンケンバトル
- どこにいるかな？
- なまえあてクイズ
- たしさんしょう
- ひきざんしょう
- どけいをあわせよう
- フーリーかくれんぼ
- など

おたのしみ

ゲットしたカプセルを育てることができます。

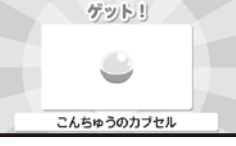


カプセルは、ゲームをクリアしてメダルを10個集めるともらえます。


※どうぶつのカプセルは、最初からもっています。カプセルは全部で6個です。



①育てたいカプセルをセッします。

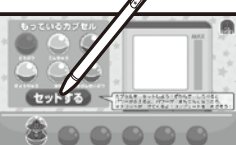

②図鑑を見るたびにパワーがたまります。どの図鑑を見てもためることができます。（こんちゅうのカプセルをセッしているときに動物の図鑑を見てもパワーがたまります。）

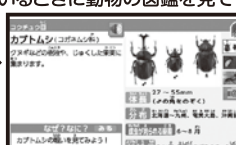

マスコットをゲットするとゲームが1回追加されるよ！

Q&A (よくあるご質問)

充電できない。

○主電源スイッチが OFF になっていませんか？主電源スイッチを ON にしてください。

電源が入らない。

- 主電源スイッチが OFF になっていませんか？主電源スイッチを ON にしてください。
- 電池残量が少なくなっている場合があります。パソコンに接続して充電してください。
- 約 3 分間何も操作しないとオートパワーオフ機能で電源が自動的に切れます。ホームボタンを押して電源を入れ直してください。
- AC アダプターを使用している場合は、接続端子にしっかりと差し込まれているかご確認ください。

タッチしたところが反応しない、ずれてしまう。

- 指で操作しづらい場合は、タッチペンを使用してください。
- 設定で修正してください。「せいてい」「タッチパネル」を選択してください。タッチペンを使って、画面に従ってポイントをタッチしていくと正しいタッチ位置が設定されます。※タッチパネル設定にうまく入れない場合は、以下の方法をお試しください。
- ①ホームボタンで電源を OFF にしてください。
- ②ホームボタンを約 20 秒（タカトミーのロゴが出るまで）押し続けて起動します。
- ③商品ロゴ画面の後に「タッチパネル設定」画面になります。

撮影した写真がぼやけている。

- 撮影の瞬間にタブレットの位置を動かさないように撮影してください。
- 被写体から 10cm 以上離して撮影してください。
- レンズが汚れている可能性があります。レンズが傷つかないように柔らかい布などで拭いてください。

設定したパスワードを忘れてしまった。

- ※下記の手順で再度パスワードを設定し直してください。
- ①ホームボタンで電源を OFF にしてください。
- ②ホームボタンを約 20 秒（タカトミーのロゴが出るまで）押し続けて起動します。
- ③商品ロゴ画面の後に「タッチパネル設定」画面になり、タッチパネル設定後、「あそびかん設定」画面になります。
- ④必要であれば、新しいパスワードを設定してください。

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取り扱いは、お客様自身で行わず、下記の「電池玩具（充電電池内蔵）リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

電子玩具（充電電池内蔵）リサイクル受付窓口：
www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

株式会社 タカトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

0570-041031 タカトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp