


■電池の入れ方■

本体背面の電池カバーのネジをプラスドライバーで緩め、電池カバーを外します。
単3乾電池4本を+の向きを間違えないようにして一側から正しく入れます。


カバーを元に戻して、しっかりとネジを締めます。
※電池容量が不足してくると、動かなくなる、音が止まる、選曲が出来なくなる等の誤作動が起ります。
その際は、電池を全て新しい物に交換してください。

※長時間遊ばない時は、電池を外しておいてください。

電池寿命参考：約12時間
(連続使用時間) ※当社測定値

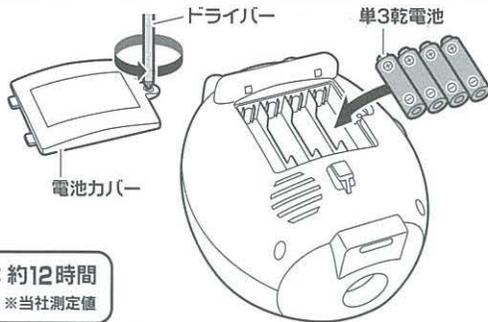

■各部の名称と操作方法■

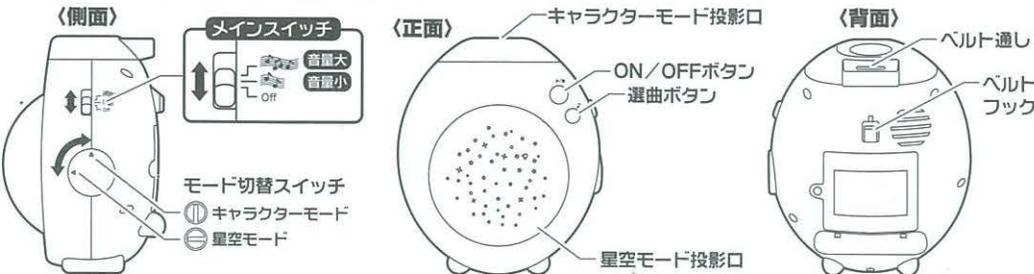


- ①メインスイッチを「」(音量小)もしくは、「」(音量大)にスライドさせて電源を入れてください。
- ②モード切替スイッチで「星空モード」もしくは、「キャラクターモード」を選んでください。

- 星空モード：本体正面の星空モード投影口から星空の光が投影されます。
- キャラクターモード：本体(正面)上部のキャラクターモード投影口からキャラクター画像が投影されます。

- ③選曲ボタン「♪」を押すと『いつか王子様が』『星に願いを』『シューベルトの子守唄』の順で曲が流れます。曲の切り替わりに合わせて(曲のスタートに合わせて)「星空モード」、「キャラクターモード」の「回転」、「回転停止」が順に切り替わります。

オートスリープ：約15分(先に曲が止まり、光が消えます。)
再度同じモードでの稼働はON/OFFボタンを押してください。

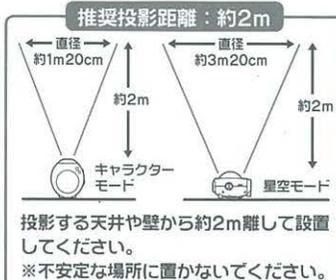


■ベルトの装着方法

※ベビーベッド等の柵に取り付けられます。

※キャラクターモード時に使用してください。星空モードは光源が赤ちゃんの目の近くになる可能性があります。使用しないでください。

※柵が投影画像に映り込まないように注意してください。
※ベルトはベビーベッドの柵等の固定用ですので、絶対に赤ちゃんには与えないでください。

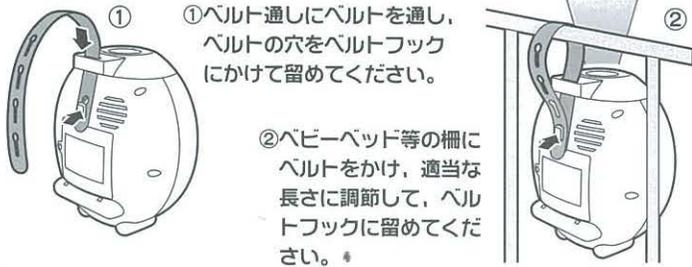

発売元：株式会社 タカラトミー

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーサポート 検索

0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
P.H.S. IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html



取り扱い説明書 対象年齢 0ヶ月以上

単3乾電池4本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 4 R6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

TAKARA TOMY

ディズニーキャラクターズ

おやすみ星空ファンタジー

この度は、タカラトミー「ディズニーキャラクターズ おやすみ星空ファンタジー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 玩具につかまり怪我をすることがないように、お子様がかかり立ちを始めたなら玩具をベビーベッドから外してください。
- 付属のベルトは、ベビーベッドへの固定用ですので、お子様には絶対に与えないでください。
- 目に疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続で使用しないでください。特に小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので、十分注意してください。
- 万一、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状を感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の相談を受けてください。

注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を痛める危険があります。
- 直射日光のあたる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

おねがい

- プラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ぶつかけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一、水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。

◎イラストとパッケージの写真が一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

JASRAC T-1200063

■セット内容■



■本体×1

■ベルト×1



※付属のベルトはベビーベッド固定用です。お子様には絶対に与えないでください。

■取り扱い説明書(本書)×1