

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

対象年齢6才以上

© TOMY

TAKARA TOMY

すみっコぐらし™

すみっコウォーター

+ Sumikko Water +

ふしぎ!
本体をひっくり返すと
ホンモノの水
がでてくるよ!

遊び方説明書

本商品には、あらかじめ水が入っています。中の水を抜いたり、入れ替えることはできません。本体を分解、変形、改造したりして中の水を出し入れすることは、故障の原因となりますので絶対にしないでください。

※画面が曇っていたり、水滴や泡が消えないときは…

→11ページの ? こんなときは… をご参照ください。

単4形アルカリ乾電池3本使用
(電池は別売りです。)

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

●写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。©2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

セット内容

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

- ・すみっコウォーター本体…1個
- ・取り扱い説明書…1枚
- ・リバーシブルきせかえシート…1枚(あらかじめ本体にセットされています。)

⚠ セット内容以外は入っていません。

本体サイズ 約W91mm×H105mm×D37mm

液晶ディスプレイ 1.44インチ TFT LCD

解像度 液晶画面128×128

連続使用時間 新品のアルカリ乾電池使用で約6時間
※使用状況によって異なります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●液体が入っていますので、冷凍室には入れないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に商品に付属の取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間連続での使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの危険があります。下記に注意してください。》二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。・皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願〉○ご使用前に商品に付属の取り扱い説明書、および本書をよくお読みください。また、付属の取り扱い説明書は読み終わった後も必ず保管しておいてください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつかけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品の本体は非防水のため、絶対に濡らしたり、お風呂などで使用しないでください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たるところ、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物を入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。火災、感電などの原因になります。○紛失したデータについては保証しません。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対に拭かないでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてください。○方が一本内部の水が漏れた場合は、乾いた布で拭き取ってください。○古いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

1

各部の名称



リバーシブルきせかえシート

透明カバーをはずすと、きせかえシートを変えることができるよ。
閉めるときは、透明カバーの上の突起を穴にはめてから、軽く押し込んでね。



透明カバーの一部に線状のあとがありますが、これは製造工程上できるもので、キズではございません。予めご了承ください。

パワーオン・パワーオフ

- 決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオン
- 決定ボタンを約3秒間長押しする…パワーオフ

※約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押し込んでね。

※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。


2 あそ まえ 遊ぶ前に…

電池の入れ方

- 1 本体裏面の電池ふたを開けてね。
(プラスドライバーでネジをゆるめてね。)
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セットするよ。「プラス(+)」 「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池ふたを元に戻して、しっかりネジをしめてね。



- ・電池交換は保護者の方が行ってください。
- ・電池は新品のアルカリ乾電池をご使用ください。
- ・電池交換の際は、全て新しい電池に交換してください。

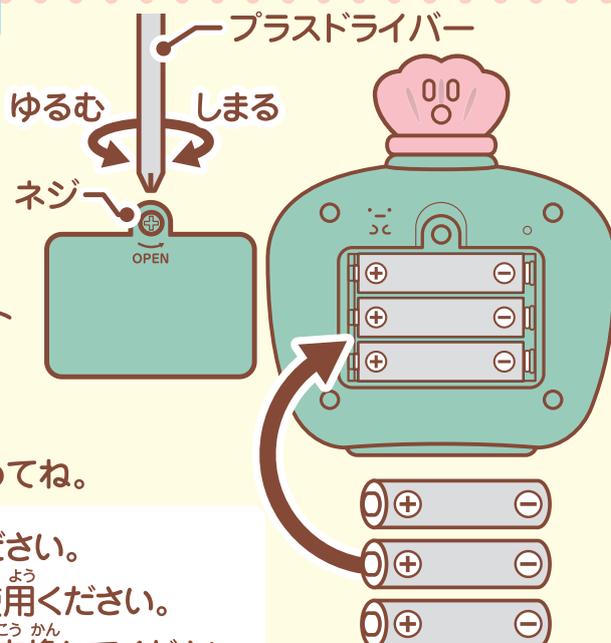

電池交換のタイミング

- 右の画像が表示されたら、電池交換してね。
- 音声が小さくなった・聞こえない、画面が暗くなったときも電池交換してね。



※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3 しょ き せつ てい 初期設定

日にち設定



- 1 まず「年」の設定をするよ。
左右の選択ボタンで現在の西暦に合わせたら、決定ボタンを押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も
1と同じように設定してね。

時間設定



- 1 まず「時」の設定をするよ。
左右の選択ボタンで現在の時間に合わせたら、決定ボタンを押そう。
- 2 「分」の設定も1と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4

あそ 遊んでみよう!



待ち受け画面

設定した「日にち」「時間」が画面に表示されるよ。

年月日が表示されるよ

時間が表示されるよ

決定ボタンで

⑤メインメニューへ行くよ!

※待ち受け画面ではキャンセルボタンは使えないよ。

● 本体が上向きの状態

→画面は「りくモード」になるよ。


※選択ボタンを押すと、それぞれのすみっこたちのお部屋に行けるよ。



● 本体が下向きの状態

→画面は「みずモード」になるよ。

※選択ボタンを押すと、「日にち」「時間」の表示のあり/なしを切り替えられるよ。

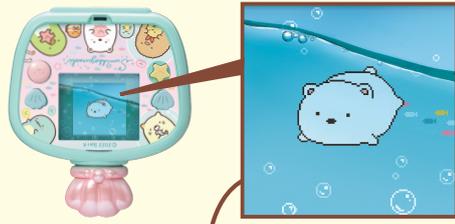

※経年変化により本体内部の水がわずかに減少することがありますが遊びには支障ありません。予めご了承ください。

みずモードのときは待ち受け画面の中すみっこたちが泳いでいるよ!

本体をひっくり返すと、**ホンモンの水**がでてくるよ!



※液晶画面の前にある水が入った水槽に画面の光が反射し縦に線が入ったように見えることがあります。予めご了承ください。

※画面が曇っていたり、水滴や泡が消えないときは、11ページの「こんなときは…」の説明をご参照ください。

「りくモード」の時の待ち受け画面では、こんなことが起きるかも!



すみっこのおへやにみにっこが遊びに来るかも!



20:00~5:59の間はすみっこたちは寝ているよ。



巨大なほこりが…!? (→7ページ:「そうじ」)



すみっこがいなくなっちゃう…!? (→7ページ:「ちゃんとお世話しないと…」)

5 メインメニュー

待ち受け画面で決定ボタンを押すと、メインメニュー画面になるよ。
 遊びたいモードを選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。



リモートモード



せってい

基本の設定ができるよ。



すみっこのおへや

すみっこのお世話ができるよ。



としょかん

すみっこのちやアイテムのチェックができるよ。



すみっこのさがし

すみっこのちをつかまえられるよ。



すみっこのマーケット

お買い物ができるよ。



ミニゲーム

ミニゲームができるよ。



みずモード



せってい

基本の設定ができるよ。



おへやにもどる

すみっこのちのおへやにもどるよ。



としょかん

すみっこのちやアイテムのチェックができるよ。



すみっこのさがし

すみっこのちをつかまえられるよ。



すみっこのマーケット

お買い物ができるよ。



ミニゲーム

ミニゲームができるよ。

この画面でキャンセルボタンを押すと、待ち受け画面に戻るよ。



すみっこのおへや

メインメニューで「すみっこのおへや」を選んだあとに左右の選択ボタンを押すと、それぞれのお部屋を選択できるよ。1周すると最初のおへやに戻るよ。



しろくまのおへや



ぺんぎん?のおへや



とんかつのおへや



ねこのおへや



とかげのおへや

- 「すみっこのおへや」には **リクモード** から行けるよ。
- **みずモード** のメインメニューから「おへやにもどる」を選択した場合は、本体をさかさにして **リクモード** にしてね。

なかよしアイコンとまんぷくアイコン



今のすみっこの状態がわかるアイコンだよ。



なかよし度がわかるよ。
お世話すると上がるよ。



まんぷく度がわかるよ。
ごはんをあげると上がるよ。



1つのおへやにみんなが集まっていることも!

すみっこたちをお世話しよう!



お世話したい「すみっこのおへや」で決定ボタンを押すと、

おせわメニュー が表示されるよ。

左右の選択ボタンでお世話の種類を選んで、決定ボタンを押そう。



ごはん



そうじ



おふろ



おきがえ



なでなで

キャンセルボタンで「すみっこのおへや」に戻るよ。

たくさんお世話すると「おきがえ」アイテムがゲットできるかも…!



ごはん

ゲットしたごはんや買ったごはんをすみっこたちにあげられるよ。



左右の選択ボタンであげたいごはんを選んで、決定ボタンを押してね。「あげる」を選んで決定ボタンを押すと、すみっこたちがごはんを食べるよ!

ごはんによって「好き」「普通」「苦手」のリアクションがあるよ!

すみっこたちのそれぞれが好きなごはんを探してみよう。苦手なごはんや、まんぷく度がいっぱいになると食べなくなるよ。

- 「?」のごはんは **すみっこマーケット** で入手するまで選べないよ。
- 「あんパン」は買わなくても無限にあげることができよ。「あんパン」以外のごはんは、1回あげると1個減っていくよ。



おそうじ

ほこりがお部屋に来たら、おそうじしてキレイにしよう。



本体をさかさ(下向き)にしてね。
おそうじをしないで放っておくと、巨大なほこりが出現しちゃうかも!?



「みずモード」になったら、本体を振ってお部屋をおそうじしよう!
本体を元に戻すと、お部屋のおそうじ完了!



お風呂

すみっコたちの体が汚れてきたら、お風呂に入れてあげよう。



本体をさかさ(下向き)にしてね。



「みずモード」になったら、選択ボタンを連打して体を洗ってあげよう!
本体を元に戻すと、お風呂完了!



おきがえ

すみっコたちをおきがえさせよう。



選択ボタンで着せたいアイテムを選んで、決定ボタンを押してね。



「きがえる」を選んで、決定ボタンを押すと、おきがえ完了だよ!

※おきがえアイテムを外したいときは、「なし」を選んで決定ボタンを押してね。



なでなで

すみっコたちをなでなでできるよ。



決定ボタンをいっぱい押して、すみっコをなでなでしてあげよう!



たくさんなでなでするとよろこぶよ!

おねだりしてくることがあるよ!



すみっコが近くにきて、お世話をねだりするよ。
吹き出しをよく見て、お世話してあげてね。

ちゃんとお世話しないと...



あまりお世話しないで放っておくと、すみっコがお部屋からいなくなっちゃうよ。待ち受け画面にすみっコからの「かきおき」があったら、「さがしいく」を選択して、すみっコを探しに行こう!



すみっコさがし

- 「すみっコさがし」には **リクモード** から行けるよ。
- **みずモード** のメインメニューから「すみっコさがし」を選択した場合は、本体をさかさにして **リクモード** にしてね。

リク & みずのわなですみっコをゲット!

わなアイテムを使って、いろいろなすみっコやみにっこをつかまえよう!



①使いたいわなアイテムを左右の選択ボタンで選んで決定ボタンを押してね。



- 「？」のアイテムは「すみっコマーケット」で入手するまで選べないよ。
- 「アーム」は買わなくても無限に使うことができるよ。「アーム」以外のわなは、1回使うごとに1個減っていくよ。



②①で選んだわなアイテムを設置すると、すみっコが現れるよ。



③画面左上に下記のアクションマークのいずれかが表示されるので、タイミングよくアクションしてね!

おして!	左右どちらかの選択ボタンを押そう!
れんだ!	左右どちらかの選択ボタンをたくさん押そう! ※左右のボタンを交互に押ししても反応するよ。
かたむけて!	本体を矢印の向きに傾けよう!
ふって!	本体を振ろう!
さかさにして!	本体をさかさ(下向き)にしよう! ※本体をさかさにした後、 もとにしてね! の表示が出たら本体を上向きにしてね。

特定のわなアイテムでしかつかまえないすみっコも!?

特定のわなアイテムでしかつかまえないすみっコもいるかも…?

いろいろなわなアイテムを試して、**としよかん:すみっココレクション** のコンプリートを目指そう!

せいこう!



成功するとすみっコがゲットできるよ! つかまえたすみっコは「としよかん:すみっココレクション」に登録されるよ。

しっぱい…



タイミングが合わないと、すみっコが逃げちゃうことも…。またチャレンジしよう!



こんなことがおこるかも…!



時々、とくべつなキャラクターがゲットできることも! ①が表示されたら、本体を振ってみてね。



ミニゲーム



6種類のミニゲームで遊べるよ!

選択ボタンで遊びたいミニゲーム

を選んで決定ボタンを押してね。タイトルが表示されるよ。

「スタート」を選ぶとゲーム、「せつめい」を選ぶとゲームの簡単な

説明が表示されるよ。 ※安全のため、歩きながら遊ばないでください。

●本体をまっすぐに持たないと始まらないゲームがあるよ。

●「あめあがりうらない」以外は、「かんたん」「ふつう」「むずかしい」の3つの難易度から選べるよ!



とかげのかくれんぼ

リクモード



とかげがこっそりのぞいているよ!
ぺんぎん?と、とんかつが振り向く
前に水にもぐろう!
本体を右にかたむけるともぐれるよ!

水にもぐっている間、息継ぎメーターが減るよ。とかげが苦しくならないように注意!



ぷかぷかうきわ

みずモード




しろくまを水平に保ってうきわで
沖にたどり着こう! ひっくり返り
そうになったら「かたむけて!」の
表示に合わせて本体を矢印の
向きにかたむけ、「まっすぐにして」
で元に戻そう! おさかなに注意!



ねこのぼうたおし

リクモード

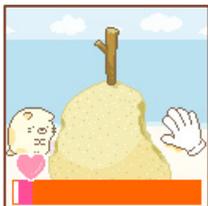

ねことぼうたおしに挑戦!
赤い印にバーがきたら選択ボタン
を押そう!
長い印のときは選択ボタンを
連打しよう!



フラダンス

リクモード



右から流れてくる♪が○と
重なったら選択ボタンを押してね!
すみっコたちがフラダンスを
するよ! ☺が○と重なったら
さかさにして!



ドキドキすいかわり

リクモード



プログラミングして、しろくまを
すいかまで動かして割ろう!
選択ボタンで方向を選んで、
決定ボタンで決定!
しろくまの進む方向を入れてね!

OKを選ぶと、しろくまが動き出すよ! コースが長い
ときは本体をかたむけて、すいかの場所を見よう!

※ゲームの説明画面は2ページあるよ。
次のページを見るときは決定ボタンを押してね。



あめあがりうらない

みずモード



本体をさかさになると雨が
あがるよ!
雨があがると今日の運勢が見えて
くるよ!

※古い結果は未来を保証するものではありません。



ミニゲームをクリアすると、すみっコインを
ゲットできるよ!
枚数は難易度や結果によって変わるよ。
いっぱい遊んでたくさんゲットしよう!



すみっコマーケット

●「すみっコマーケット」には
リクモード **みずモード** どちらの
画面からも行けるよ。

すみっコのおへや で使えるごはんアイテムや、
すみっコさがし で使えるわなアイテムを買うことができるよ。



①「わなアイテム」
「ごはんアイテム」の
どちらを買うか選んでね。



② 買いたいアイテムを選んで、
決定ボタンを押してね。

買って残る
すみっコインの数



買うのに必要な
すみっコインの数

③ 買いたい個数を選んで、「かう」を
選んで決定ボタンを押してね。

もってる
アイテムの数

かう
買う個数

●ときどき、金のアームが
出現するかも…!



としょかん

●「としょかん」には **リクモード** から行けるよ。
● **みずモード** のメインメニューから
「としょかん」を選択した場合は、本体をさかさ
にして **リクモード** にしてね。

としょかんでは、以下の図鑑のチェックができるよ。



すみっココレクション

つかまえたすみっコやみにっこを見ることが
できるよ。

わなアイテムずかん

今までに購入・ゲットしたわなアイテムを見る
ことができるよ。

ごはんアイテムずかん

今までに購入・ゲットしたごはんアイテムを
見ることができるよ。

すみっココレクション



① 選択ボタンですみっコの
種類を選んで決定ボタン
を押すと、各キャラク
ーごとにチェックができるよ。



② 選択ボタンで見たいすみっコを
選んで決定ボタンを押すと、イラスト
全画面、選択ボタンを押すと次の
イラストを見ることができるよ。

わなアイテムずかん



① 選択ボタンで見たいアイテムを
選んで、決定ボタンを押してね。
各アイテムの説明を見ることが
できるよ。

ごはんアイテムずかん



① 選択ボタンで見たいアイテムを
選んで、決定ボタンを押してね。
各アイテムの説明を見ることが
できるよ。



せってい

すみっコウオーターで遊ぶための日時、音量、画面の明るさ、今まで遊んだデータの消去ができるよ。選択ボタンでアイコンを選んで、決定ボタンを押してね。



日にち設定

③初期設定と同じように、今日の日にちを変更できるよ。



時間設定

③初期設定と同じように、今の時間を変更できるよ。



明るさ設定

画面の明るさを1～5まで設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。



音量設定

音量を0～5まで設定できるよ。選択ボタンで選んで、決定ボタンで設定完了だよ。
(「0」を選ぶとミュートになります。)



「明るさ」「音量」は、初め「3」で設定されているよ。



パスワード



パスワードを入れることで、とくべつなすみっコがゲットできるよ！
パスワードは雑誌やHPなどで公開するよ。
詳しくはタカラトミーのHPをチェックしてね。

商品情報は [タカラトミーすみっコウオーター](#)

[検索](#)



とくべつなすみっコをゲットすると「とくべつずかん」に「とくべつずかん」が追加されるよ！



オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去できるよ。2回確認されるので、2回「はい」を選ぶと全てのデータが消えるよ。



注意

一度消したデータはもとに戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

? こんなときは…

●電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電池が切れている場合があります。
3ページの②遊ぶ前に…「電池の入れ方」を見ながら、電池交換を行ってください。

●画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを約3秒以上押してください。
それでも直らない場合は、2ページの①各部の名称「リセットについて」を確認し、正しくリセットボタンを押してください。

●画面が曇っている、水滴や泡が消えない

本体をゆっくり数回ひっくり返して戻すことを繰り返すと、曇りや水滴や泡が消えます。
泡が消えない場合は、本体を振ったりせずそのまま少し時間を置いてからご使用ください。
湿度が高すぎる所や低すぎる所では、水槽の中に結露が発生しやすくなるためご注意ください。

