

Disney
baby

くまのプーさん よくばりジムウォーカー

取り扱い説明書 対象年齢 2カ月頃～



おすわり期
ビジーボードに

たっち・あんよ期
ウォーカーに

おねんね期
ベビージムに

© Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works,
by A.A.Milne and E.H.Shepard

株式会社トミー

トミーでは、「安全で快適なベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社トミー お客様相談室 くまのプーさん・よくばりジムウォーカー担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-3693-1031

〒567-0891 大阪府茨木市水尾1-1-13 TEL 072-638-1811

* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

この度は、TOMY「くまのプーさん・よくばりジムウォーカー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

TOMY®



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ボルトは必ず保護者の方が取り付けください。また、きつく締めて、きちんと留まっているかどうか常に確認してください。
- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 回転部分に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。


お願い

- 本製品は必ず平らなところでご使用ください。
- 首や体に絡まったりするのを避けるため、ひもやコード、リボンなどを付け足さないでください。
- 本製品は乗用ではありませんので、乗ったり、座ったりしないでください。

組み立て方


※必ず保護者の方が組み立ててください。

サイドパーツ(右・左)

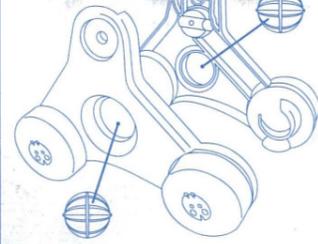


- ①左右サイドパーツ中央の穴にクルクルボール(赤、黄色)をそれぞれはめこみます。(突起部分を片方ずつ入れこんでください)

※クルクルボール(赤、黄色)は、左右どちら側でもつけられます。

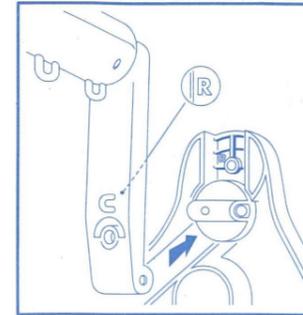


- ②アームの右(R)とサイドパーツのR、アームの左(L)とサイドパーツLをそれぞれ合わせ、きっちりとはめこみます。


セット内容

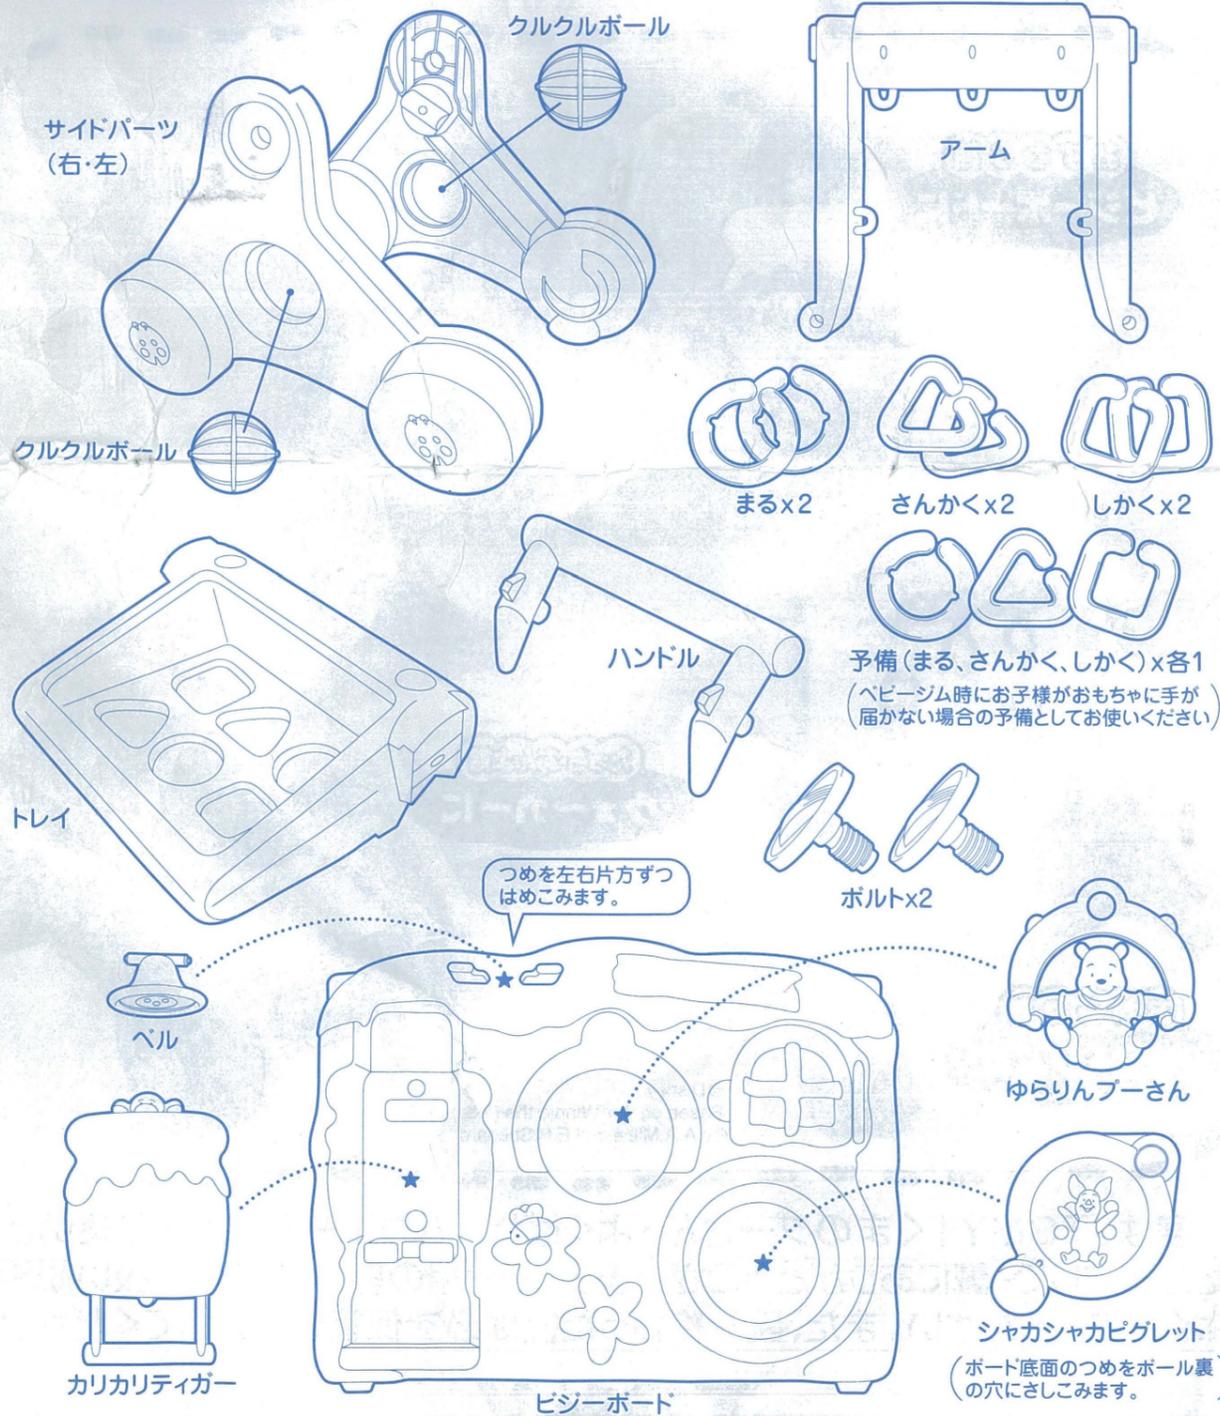


ベビージムにするとき

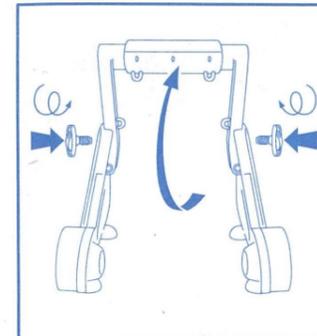


- ③アームを垂直に上げボルトをしっかりとねじこみます。(きつく締めて、きちんと留まっているかを常に確認してください)

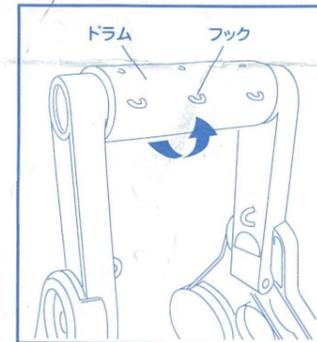

- ④赤いドラムを回してフックを前に向けます。

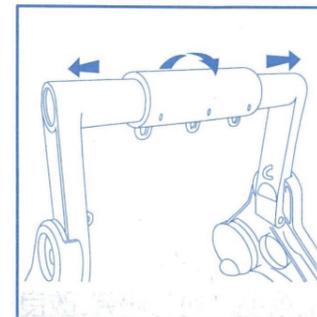


- ⑤アームの両側を完全にのびるまで引っぱります。のびた位置でロックするため、ドラムを後ろ側へひねって、フックを下に向けます。

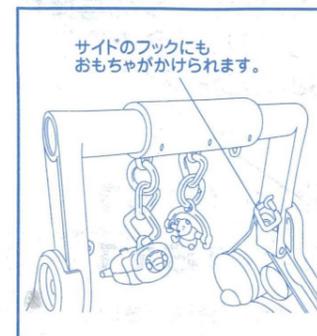


- ⑥フックにまる、さんかく、しかくをつるし、ビジーボードから外したおもちゃ(ブーさん、ティガー、ピグレット)を取り付けます。

※赤ちゃんに合わせてリングの長さを調整してください。


ベビーウォーカーにするとき

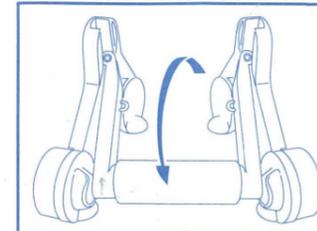


- ③アームを前輪の間に下げて、前輪裏のくぼみにはめこみ、サイドパーツではさみます。

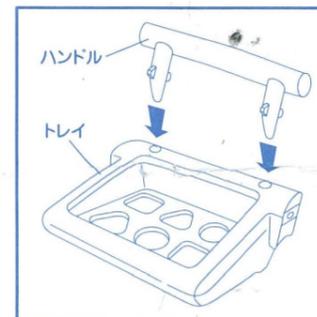

- ④トレイにハンドルをパチンと音がするまでしっかりとめこみます。(一度はめると取れないようになっています)

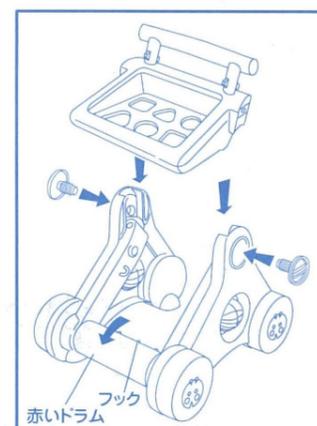

- ⑤赤いドラムのフックを矢印の方向に回転し、ロックします。トレイの両側面にある穴部分と、サイドパーツのボルト穴が重なるように、トレイをはめこみます。そして、ボルトでしっかりと留めます。(しっかりとロックされたか確認してください)

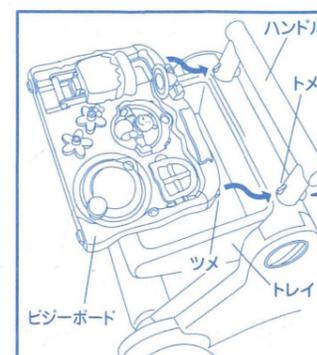

- ⑥おもちゃをはめこんだビジーボードをトレイの上ののせます。このとき、ビジーボードのツメをハンドルのトメの下にあわせてセットしてください。