

☆ 月 ☆
 ぴーれおだいきまっ♡ほっぺちゃん!!
 対象年齢 8才以上
TAKARA TOMY
ほっぺちゃん
 テスト用電池(LR44ボタン電池3個) WITH BATTERIES (LR44-BUTTON TYPE)
 ※付属の電池はテスト用です。

取り扱い説明書
 ※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「キラトモ うらないほっぺちゃん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管してください。

警告(けいこく)
 保護者の方へ必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ほっぺセンサーに微弱な電流を流しますのでペースメーカーなど、体内機器被覆者は絶対に使用しないでください。

注意(ちゅうい)
 ●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一致みる人だ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり発熱、分解、火の中に入れてたりしないでください。●演奏するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を演奏する場合は、テープなどで保護してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

(使用上の注意)○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り替えてください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、湿る所には置かないでください。○本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一手などでぬれた場合は、清潔性の高い布で水分を取り除いてください。○本体が濡れたときは、水でぬらしたかたくしぼった布で汚れをふきとってください。○絵柄等は、印刷後すぐに落してください。

セット内容
 うらないほっぺちゃん本体
 きせかえフローパー
 ボールチェーン(※本体後ろの穴とおしてね!)


各部位説明
 正面
 裏面
 ほっぺセンサー
 リセットボタン

あそび前に
 ☆電池シートの外しかたを
 ご使用前に、必ず本体裏の
 電池シートを抜いてね!

電池の交換のしかた
 ①ほっぺちゃんの裏面部分の電池蓋のネジを矢印の方向に回し、電池蓋をあげます。
 ②ボタン電池(LR44)の+の向きを正確にし、間違えないようにセットします。
 ③フタのツメ部分を裏に押し込むように入れ戻し、ネジを留めます。

ボタン電池の演奏方法
 乾電池、演奏の色紙があります。ボタン電池の保管演奏の箱、テープなどを置いてください。

はじめに セレクトボタンを押すと電音がONになるよ!
 はじめて遊ぶ時、電池交換の時、本体の動作が停止した時、初期の状態に戻したい時は矢印の向きでリセットボタンを押してください。
 ※30秒放置するとスリープモードに入り、セレクトボタンを押すとモード選択からスタートします。

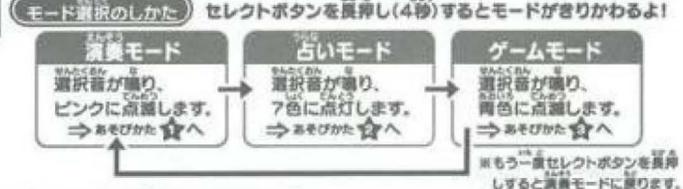

あそびかた
 ☆演奏してあそぶ

- ①ピンクに点滅したら、演奏モードだよ!
セレクトボタンを短押しするとイントロ音が鳴り、色が変わって演奏曲が変更されるよ。
- ②演奏したい曲になったら、両方のほっぺセンサーを触ってね、決定音が鳴って、演奏スタート!
- ③しあわせなら手をたたこう (童謡)
- ④ねこふんじゃった (童謡)
- ⑤もりのくまさん (童謡)
- ⑥かえるのうた (童謡)
- ⑦大きな古時計 (童謡)
- ⑧ベーターペン童謡 (童謡)
- ⑨ハッピーバースデー (童謡)
- ⑩お菓子のトナカイ (童謡)
- ⑪ほっぺちゃんソング (童謡) ※古い時に流れる曲を事前に演奏してね!

☆演奏のしかた☆
 ●両方のほっぺセンサーを触るたびに演奏音が流れます。リズムよく触ってみよう!
 両手を同時に触れたり、片方の手をほっぺセンサーに置いたまま、もう片方の手を触れたりしても演奏できますよ。

- ほっぺセンサーを触っている間は、その1音を長く鳴らすことができるよ!(最大で5秒)
- 曲を最後まで演奏すると、ファンファーレが鳴り7色に光るよ!
※曲の演奏中でも、セレクトボタンを短押しすると、曲変更できます。
※曲の終了後、もしくは終了後のファンファーレ中にセレクトボタンを短押しすると、選曲音をセレクトします。
※曲の演奏中でも、セレクトボタンを長押しすると、モード切替ができます。

☆占いであそぶ

- ①7色に点滅したらうらないモードだよ!想いを込めて両方のほっぺセンサーを触ってね!
 - ②ほっぺちゃんに想いが届いたら曲が流れ、色が6色に光って占いスタート!止まった色が占い結果だよ!
(占いがスタートするまで手を離さないようにね。ほっぺちゃんに想いが届かないと占いがスタートしないよ!)
- ※占いモードの状態であれば、占いが終われば続けて何度でも占いできます。
※占い中でも、セレクトボタンを長押しするとモード切替ができます。

	1人占い	友達占い
黄色	幸運UPするかも!?	一緒にいるとおまじいことあるかも!?
青緑	勉強UPするかも!?	一緒にいると勉強でいいことあるかも!?
ピンク	恋愛UPするかも!?	一緒にいると恋愛でいいことあるかも!?
緑	健康UPするかも!?	一緒にいると健康でいいことあるかも!?
赤	友情UPするかも!?	一緒にいると友情でいいことあるかも!?
紫	夢白は(2人とも)おとなしくしていた方がいいかも!?	
レインボー	なにをやってもうまくいくかも!スペシャルレインボー!	

※うらないはきっかけのひとつです。結果を保証するものではありません。
 ☆色あてルーレットゲームであそぶ

- ①青色に点滅したらゲームモードだよ!セレクトボタンを短押しするとレベルが選べるよ!はじめはかんたんレベルに設定されてるよ!
- ★かんたんレベル……黄色、ピンク色、青色に光るよ!
- ★むずかしレベル……赤色、黄緑色、緑色、白色、青色、紫に光るよ!

- ②両方のほっぺセンサーを触るとレベルが決定してゲームスタート!
音楽が流れてほっぺちゃんが目標カラーに光るよ!
 - ③ほっぺちゃんの色が次々に変わったらゲームスタート、目標カラーに光った時に両方のほっぺセンサーを触って上手に止めてね!
 - ④成功したら、ファンファーレが鳴って光るよ!失敗しちゃったら残念音が鳴り、光りません。
 - ⑤もう一度チャレンジする場合は両方のほっぺを触ってね。もう一度ゲームができるよ!
- ※ゲームモードの状態であれば、ゲームが終われば続けて何度でもゲームできます。
※ゲーム中でも、セレクトボタンを長押しするとレベル変更、長押しするとモード切替ができます。

★きせかえてあそぶ★

気分に合わせて飾りパーツを替えてね!
 ほっぺちゃんの凸部に、飾りパーツの凹部をしっかりと差し込んできせかえてね!

ひとりであそぶ
 ひとりでほっぺセンサーを触ってね!

ふたりであそぶ
 それぞれほっぺセンサーを触って、手をつないでね!お互いの手や体を触ったり離したりしてゲームや演奏をしよう!!

みんなであそぶ
 2人がほっぺセンサーを触って、みんなの手をつないでね!ほっぺちゃんからの友達の輪が繋がっていると反応するよ!

このゲームがけついている間は、目の手前部分を必ずしっかりと照らして遊ぶ必要があります。
 〒124-8531 東京都葛飾区立石7-9-10
 ☎0570-041031
 ©2013 SUNHOSEKI CO.,LTD. ALL Right Reserved.
 ※このソフトの著作権はインターネット上で http://www.takaratomy.jp