



Cyalume Charm サイリウムチャーム & ミルコレセット

TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

©2014 TAKARA TOMY / Cyalume Charm / ミルコレセット / PP2製作委員会

取り扱い説明書

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「サイリウムチャーム&ミルコレセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真・イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

単4形アルカリ乾電池 2本使用 REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

セット内容

- サイリウムチャーム本体：1個
- ミルフィーコレクション：ドレスチケット2枚
- アイドルチケット1枚
- 取り扱い説明書（本紙）：1枚

警告（けいこく）

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

＜使用上のお願い＞○梱包材は、開封後すぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直接日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいでください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。

タカラトミーでは、子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を産み出すために考え続けており、そのために、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
 電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時
 PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

0570-041031 タカラトミーサポート 検索

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●この取り扱い説明書の情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

電池の入れ方

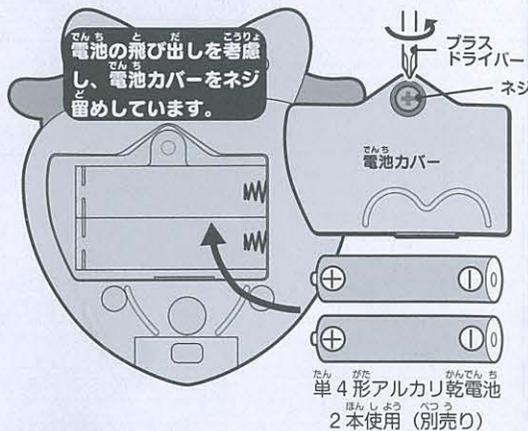

- ① 本体裏面にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単4アルカリ電池2本（別売り）をセットします。
- ③ 電池カバーをもとに戻し、しっかりネジをしめてください。
※電池はアルカリ電池をご使用ください。



注意

本体の電池が消耗してくると、通信が出来なくなったり、正しく光らなくなる場合があります。そのような時は、すべて新しい単4形アルカリ乾電池2本（別売り）と交換してください。


オートスリープ機能

約5分間なにも操作をしない場合、ハートライトが光り、電源がOFFになります。


各部の名称

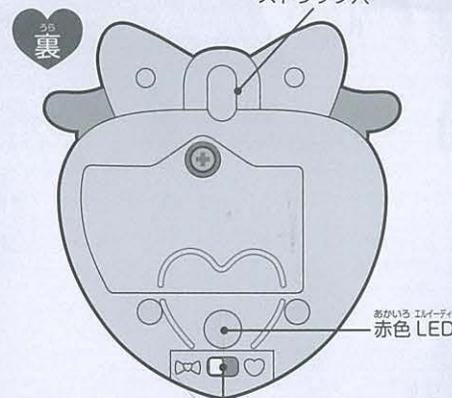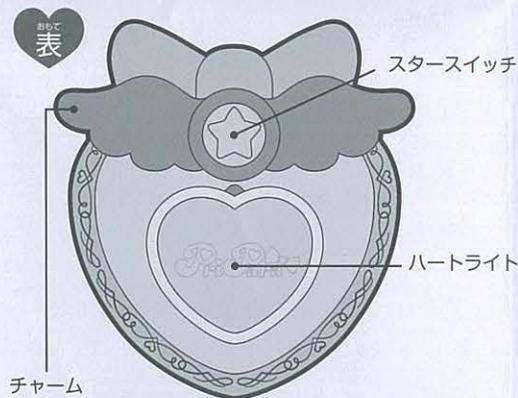

チャームのセット方法

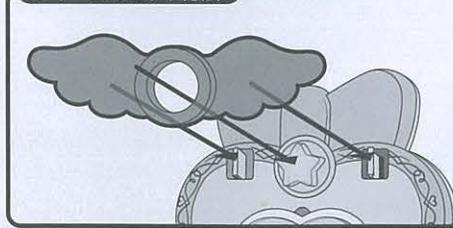


チャーム中心の穴を、本体のスタースイッチにカチッとなるまで差し込みます。

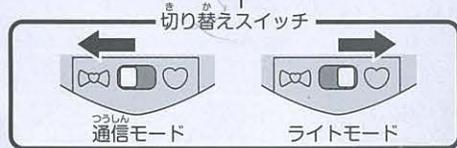


遊び方

ライトモード



本体裏面の下の切り替えスイッチを「ライトモード」にします。(ハート側)
「ライトモード」に切り替えた時、始めに「緑⇒青⇒赤」の順に光ります。この「ライトモード」はチャームを光らせることができます。スタースイッチを押すと、中央のハートライトがランダムで光ります。

通信モード



本体裏面の下の切り替えスイッチを「通信モード」にします。(リボン側)
通信モードのまま、オートスリープ機能が電源がオフになっている時は、スタースイッチを1回押して電源を入れてから受信を始めてください。
この「通信モード」では2つの遊び方があります。

① パワーを受け取る

「プリバラ」のゲーム機の約3メートル以内で遊んでください。
ゲーム機「プリバラ」の近くへ持っていき、「通信モード」にするとゲーム機「プリバラ」からライブパワーを受け取ることができます。
ライブパワーは8段階のランクがあります。
ゲーム機「プリバラ」からは、ライブパワーとシャイニングパワー、2つのパワーを受け取ることが出来ます。



ランク	色
1	赤
2	水色
3	黄色
4	青
5	緑
6	紫
7	ピンク
8	白

ライブパワーを受け取った時の光り方

現在のランクの色と、次のランクの色が交互に光ります。
ランクがそのままの時は「現在のランクの色」に、ランクアップするときは「次のランクの色」に光ります。

シャイニングパワーを受け取った時の光り方

さまざまな色で一定時間光ります。このパワーを受け取ってもライブパワーは貯まりません。



★チャームのランクの確認方法★

モードスイッチを「通信モード」に切り替えると、今のランクの色で約1秒間、中央の「ハートライト」が光ります。
もう1度確認したい時は、1度モードスイッチを「ライトモード」にして、再度「通信モード」に切り替えると確認できます。

ライブパワーは通信すると「0」になり、再度ランク1からのスタートになります。

② ゲーム機「プリバラ」へ送信する

貯めたライブパワーをゲーム機「プリバラ」へ送信することが出来ます。
送信すると、サイリウムチャーム限定のコードでゲームをプレイすることが出来ます。
コードの種類はランクに合わせて現在8種類あります。

ゲーム機「プリバラ」への送信方法

※通信モードになっている事を確認してください。

※「プリバラライト」では通信が出来ませんので予めご了承ください。

① まずはお店にあるゲーム機「プリバラ」を操作します。プリバラ本体に100円を入れ、画面が表示されたら緑のボタンを押して、「サイリウムチャーム通信画面」を表示させます。

必ずマイチケを読み込む前に行ってください。

マイチケを先に読み込ませてしまうと通信できません。

② 次に「サイリウムチャーム」を操作します。ゲーム機「プリバラ」の上面のカメラに、「ストーンカバー」を取り付けてから中央のハートと、チャーム裏側のハートが合うようにセットします。

③ セットできたら、チャームのスタースイッチを連続3回押してください。(スイッチは中央のライトが光っている間に押します) 3回押すと、ライブパワーが送信されます。

※ライブパワーは1度送信すると「0」になります。

④ ゲーム機「プリバラ」の画面に「通信せいで」と表示されたら通信成功です！

⑤ 「プリバラ」のコード画面にチャームから送信した「サイリウムコード」を着たキャラクターが登場します。「プリバラ」のゲームスタートです。

⑥ ゲーム終了後、チャーム限定コードが「プリズムショップ」に登場することがあります。

※毎回必ず「プリズムショップ」にチャーム限定コードが登場するとは限りません。



注意

- ゲーム機「プリバラ」からの信号は音信号の為、環境により信号を受信できないことがあります。信号を受信できない時は、ゲーム機「プリバラ」に近寄り、サイリウムチャームを「プリバラ」に向けてください。受信できる確率が上がります。
- ゲーム機「プリバラ」との通信に失敗すると、チャーム限定のコードでゲームを遊ぶことができません。また、サイリウムチャームのパワーは「0」になってしまいます。稀に通信が失敗することがあります。その際のデータについては復元や保証は一切できません。予めご了承ください。
- ゲーム機「プリバラ」と通信しない時に、通信モードにしてハートライトが光っている間にスタースイッチを連続3回押すと、ライブパワーが放出され「0」になってしまうので注意してください。
- チャーム本体の電池交換を行う時、チャーム本体に貯めたパワーは「0」になってしまいます。ゲーム機「プリバラ」と通信した後に電池交換を行う事をお勧めします。

Q&A

Q パワーを受け取れません。

- A
- 通信モードになっていませんか。
 - ハートライトの光は弱くなっていませんか。電池残量が少ないと上手く受信することができません。その場合は電池を交換してください。
 - ゲーム機「プリバラ」から離れすぎていませんか。3メートル以内で遊んでください。また、なるべくゲーム機「プリバラ」の正面で受信してください。

Q ゲーム機「プリバラ」への送信ができません。

- A
- 通信モードになっていませんか。
 - 本体裏側の赤色LEDのハート部分にシールを貼る、色を塗るなど装飾をするとうまく通信できなくなります。
 - ストーンカバーのハートの穴と裏側のハートがずれていませんか。
 - 「プリバラライト」では、サイリウムチャームは使用できません。