



4 新撃コントローラーの正しい握り方

※遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。

1 ストラップに手を通し、新撃コントローラーをしっかり握ってください。

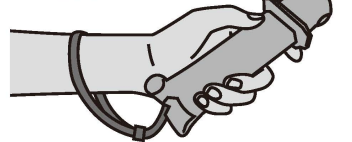

2 ストラップが手から抜けないように、調整リングで調節してください。
※しめすぎに注意してください。

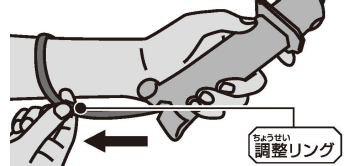


3 図のように両手でしっかり握って遊んでください。



5 操作の仕方


其の一 斬り上げ

新撃コントローラーを振り上げると、サムライボグが刀を斬り上げる！同時に左足を一歩前進！

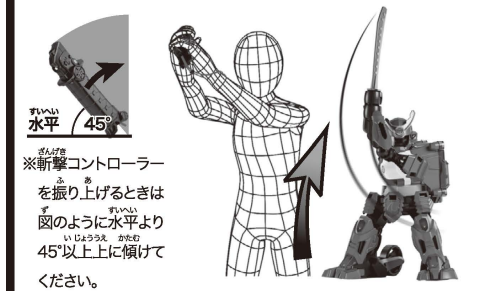


其の二 斬り下げ

新撃コントローラーを振り下ろすと、サムライボグが刀を斬り下げる！同時に右足を一歩前進！

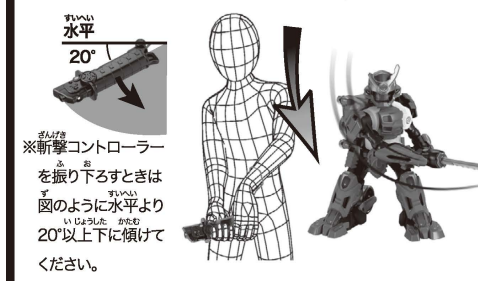

其の三 前進

新撃コントローラーをタイミングよく振り上げ、振り下ろしを繰り返すことで、サムライボグが刀を振りながら前進。

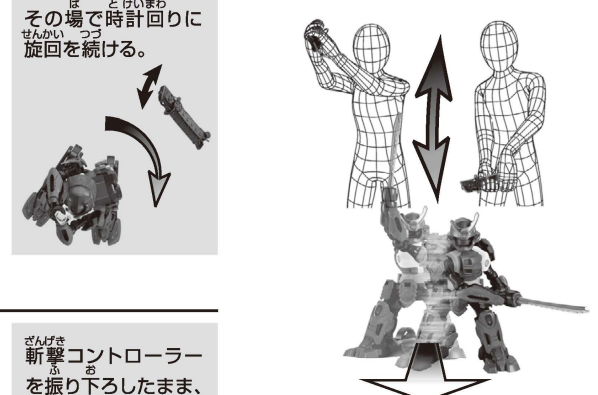

△ 注意 (ちゅうい)

操作する時は新撃コントローラーや手が自分や対戦相手、物などに当たらないように注意してください。

しっかり握って離さないようにしましょう。

遊び方-1 2人バトル

相手のサムライボグを斬り倒した方が勝利。
友達や家族といざ立ち合い！



※新撃バトルフィールドは別売りです。

勝利パターン「スラッシュダウン」：
① 相手を攻撃によって斬り倒す


勝利パターン「スリッパダウン」：
② 相手がバランスを崩し自分から転倒する

勝利パターン「リングアウト」：
③ 新撃バトルフィールドを使用時に、相手をリング外に出す

※バンドが同じ場合、混信して正しくコントロールできません。

遊び方-3 オートバトルモード

サムライボグと新撃コントローラーのバンドの位置を同じにした状態 (ベアリング) で、スペシャルスイッチ「★」を長押しすると「フォオホー」という音が鳴り、「オートバトルモード」に切り替わります。しばらくすると「ポンッ」という大鼓の音とともに2分間自動で動きます。自動で動いている間はもう一台のサムライボグを操作してバトルのトレーニングを行います。

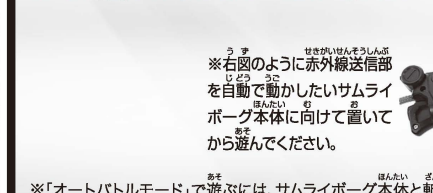

※「オートバトルモード」で遊ぶには、サムライボグ本体と新撃コントローラーが2セット必要です。



メンテナンス方法

- サムライボグを動作させる場所をきれいにしてください。ホコリやゴミがあると、車輪についたり、関節部にまき込んだりして正しく動作しなくなります。動作前にテーブルなどをきれいにしてください。
- 車輪や関節部にホコリやゴミが付いたら、きれいに掃除してください。

遊び終わったら

本体スイッチと電源スイッチを「OFF」にし、新撃コントローラーの電池を取り出してください。サムライボグは平らな場所に置いて保管してください。

使用済みリチウムイオン電池の廃棄方法

- 電池を取り出すと使用できなくなります。※電池のみの交換はできません。
- 電池は使い終わった状態で取り出してください。充電式電池を取り出す前に本体スイッチを「OFF」にし、胴体が動かないことを確認してから、電池を取り出してください。
- 本体スイッチを「OFF」にしてください。
 - 図1の透明カバーのねじを4ヶ所外します。
 - 図2の左上のねじを1ヶ所外します。
 - 基板を本体から取り外すとリチウムイオン電池が露出します。
 - 図3のリチウムイオン電池の配線を1本ずつ切断します。
絶対に2本一緒に切断しないでください!! (ショート防止の為)
 - ショート防止の為、電池パックから出ているコードの先端を個々にテープなどで覆ってください。
取り出した電池パックは、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。
※廃棄する時は、絶対分解しないでください。部品が破損し遊ぶことができません。
※電池パックは、表面のフィルムをはがしたり、分解は絶対にしないでください。

スリープモードについて

サムライボグ本体	スリープ無し	遊び終わったら本体スイッチを「OFF」にしてください。
新撃コントローラー (操作時)	20分間、何も入力無し	電源スイッチを「OFF」にして、再度「ON」にしてください。
新撃コントローラー (充電時)	スリープ無し	充電完了時、赤ランプが点灯したままになります。電源スイッチを「OFF」にしてください。

こんな時は...

症 状 (しょうじょう)	原 因 (げんいん)	対 策 (たいさく)
新撃コントローラーから音はするが、サムライボグが動かない	▶ 本体の充電が切れている。 ▶ 本体と新撃コントローラーのベアリングが出来ていない。 ▶ 赤外線が届いていない。	取扱説明書(本書)の「②充電の仕方」を参考に、充電を行ってください。 取扱説明書(本書)の「③電源の入力方」を参考に、ベアリングを行ってください。 新撃コントローラーを本体に向けて操作してください。赤外線を送信距離は条件によって変わります。本体に近づいて操作してください。
サムライボグの動きが悪い	▶ 腕が正しい位置にセットされていない。 ▶ 本体の足裏にゴミが付いている。	取扱説明書(本書)の「初期ポーズの設定」を参考に、腕の位置を調節してください。 取扱説明書(本書)の「メンテナンス方法」を参考に、汚れを取り除いてください。

【二次電池の寿命について】 本商品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。

「必殺剣技」について

バトル中、スペシャルスイッチ「★」を短く押すと、「ベベンッ」という音が鳴り、「必殺剣技入力モード」に切り替わります。一定時間以内に、新撃コントローラーで下図のように特殊モーションを描くと「必殺剣技」を発動させることができます。

※「必殺剣技」とは、バトルを有利にすることが出来る技です。(スペシャルスイッチ)




◆ 十文字乱舞 ◆

1 新撃コントローラーを下図のように向きを変えずに、左から右に素早く横に振ります。



2 そのまま新撃コントローラーの傾きを変えずに、ゆっくり上に上げます。

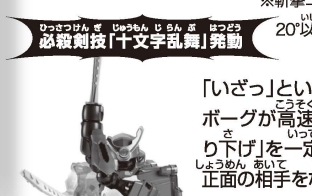

※新撃コントローラーの角度を20°以上、下に傾けてください。



◆ 円月斬り ◆

1 図のように、新撃コントローラーを振り下ろした状態から、円を2周分描きます。「シャキーン」と音が鳴れば入力成功です。



※新撃コントローラーの角度を20°以上、下に傾けてください。



「いざっ」という音の後、サムライボグが高速で「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り下げ」を一定時間繰り返します。相手の横から回りこんで一気にぶった斬れ！




◆ 金縛り ◆

1 新撃コントローラーを水平に持って、手で新撃コントローラーの先端部分を横から「シャキーン」と音が鳴るまで繰り返し叩きます。




※入力成功後は赤外線送信部に手を近づけないでください。

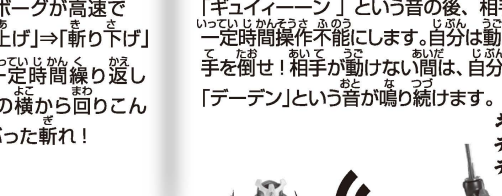


「ギューイーーン」という音の後、相手のサムライボグを一定時間操作不能にします。自分は動けるので、その隙に相手を倒せ！相手が動けない間は、自分のコントローラーから「デデン」という音が鳴り続けます。




◆ 必殺剣技「円月斬り」発動

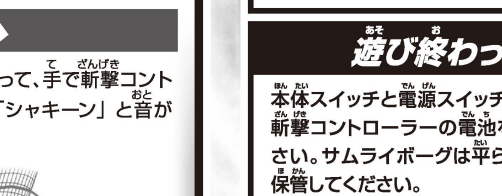

◆ 必殺剣技「金縛り」発動

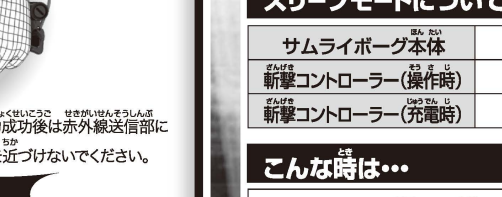

◆ 必殺剣技「十文字乱舞」発動

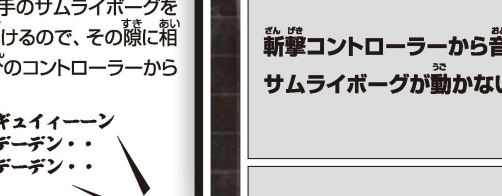

「いざっ」という音の後、サムライボグが高速で「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り下げ」を一定時間繰り返します。相手の横から回りこんで一気にぶった斬れ！

