




# 4 新撃コントローラーの正しい握り方

※遊ぶときは必ずストラップを手首につけてください。

**1** ストラップに手を通し、新撃コントローラーをしっかりと握ってください。

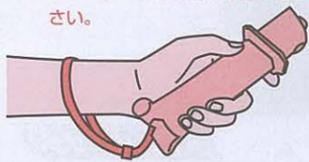

**2** ストラップが手から抜けないように、調整リングで調節してください。



**3** 図のように両手でしっかりと握って遊んでください。



**5** 遊ぶときは必ず赤外線送信部3ヶ所のうちのどれかをサムライボグ本体の方向に向け50cm~100cm以内で操作してください。

※サムライボグ本体と新撃コントローラーの間に机などの障害物があると操作できない場合があります。



# 5 操作の仕方

## 其の一 斬り上げ

新撃コントローラーを振り上げると、サムライボグが刀を斬り上げる!同時に左足を一歩前進!




## 其の二 斬り下げ

新撃コントローラーを振り下ろすと、サムライボグが刀を斬り下げる!同時に右足を一歩前進!



## 其の三 前進

新撃コントローラーをタイミングよく振り上げ、振り下ろしを繰り返すことで、サムライボグが刀を振りながら前進。

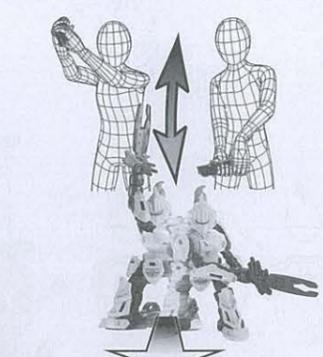

**注意 (ちゅうい)**

- 操作する時は新撃コントローラーや手が自分や対戦相手、物などに当たらないように注意してください。
- しっかりと握って離さないようにしましょう。

# 「必殺剣技」について

※「必殺剣技」とは、バトルを有利にすることが出来る技です。(スペシャルスイッチ)

バトル中、スペシャルスイッチ「★」を短く押すと、「ペベンツ」という音が鳴り、「必殺剣技入力モード」に切り替わります。一定時間以内に、新撃コントローラーで下図のように特殊モーションを描くと「必殺剣技」を発動することが出来ます。

スペシャルスイッチ「★」を押します

**ペベンツ**

◆ 十文字乱舞 ◆

**1** 新撃コントローラーを下図のように向きを変えずに、左から右に素早く横に振ります。

◆ 円月斬り ◆

**1** 下図のように、新撃コントローラーを振り下ろした状態から、円を2周描きます。「シャキーン」と音が鳴れば入力成功です。

◆ 金縛り ◆

**1** 新撃コントローラーを水平に持って、手で新撃コントローラーの先端部分を横から「シャキーン」と音が鳴るまで繰り返して叩きます。

◆ 必殺剣技「十文字乱舞」発動

「いざっ」という音の後、サムライボグが高速で「斬り上げ」⇒「斬り下げ」を一定時間繰り返します。正面の相手をなぎ払うのに有効!

◆ 必殺剣技「円月斬り」発動

「いざっ」という音の後、サムライボグが高速で「斬り上げ」⇒「斬り下げ」⇒「斬り上げ」⇒「斬り下げ」の動きを一定時間繰り返します。取り囲むドラゴンを一気に斬り倒せ!


◆ 必殺剣技「金縛り」発動

「ギューイーン」という音の後、相手のサムライボグを一定時間操作不能にします。自分は動けるので、その隙に相手を倒せ!相手が動けない間は、自分のコントローラーから「デーデン」という音が鳴り続けます。

# 遊び方-1 ドラゴン討伐

## 討伐のコツ

ドラゴンターゲットの弱点はヘッドとボディの2ヶ所!斬り上げ、斬り下げを使い分けてぶつた斬れ!

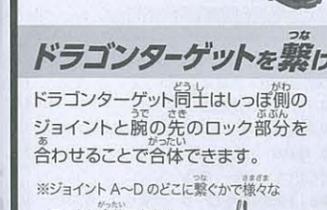

## ドラゴンターゲットを繋げて連続討伐せよ

ドラゴンターゲット同士はしっぽ側のジョイントと腕の先のロック部分を合わせることで合体できます。



# 遊び方-2 2人バトル

相手のサムライボグを斬り倒した方が勝利。友達や家族といざ立ち合い!



**勝利パターン**

- ① 「スラッシュダウン」: 相手を攻撃によって斬り倒す
- ② 「スリップダウン」: 相手のバランスを崩し自分から転倒する
- ③ 「リングアウト」: リング/バトルフィールドを使用時に、相手をリング外に出す

※本商品セット内容以外別売りです。

# 遊び方-3 オートバトルモード

サムライボグと新撃コントローラーのバンドの位置を同じにした状態(ペアリング)で、スペシャルスイッチ「★」を長押しすると「フォオホー」という音が鳴り、「オートバトルモード」に切り替わります。しばらくすると「ボンツ」という太鼓の音とともに2分間自動で動きます。自動で動いている間はもう一体のサムライボグを操作してバトルのトレーニングを行います。

※右図のように赤外線送信部を自動で動かせたいサムライボグ本体に向けて置いてから遊んでください。

※「オートバトルモード」で遊ぶには、サムライボグ本体と新撃コントローラーが2セット必要です。

自動で動く対戦相手でのバトルのトレーニングだ!

# メンテナンス方法

- サムライボグを動作させる場所をきれいにしてください。ホコリやゴミがあると、車輪についたり、関節部にまき込んで正しく動作しなくなります。動作前にテーブルなどをきれいにしてください。
- 車輪や関節部にホコリやゴミが付いたら、きれいに掃除してください。

# 遊び終わったら

本体スイッチと電源スイッチを「OFF」にし、新撃コントローラーの電池を取り出してください。サムライボグは平らな場所に置いて保管してください。

# スリープモードについて

スリープモードとは一定の時間遊んでいないと、電池の消費を防ぐ為に自動的に「OFF」になるモードです。

サムライボグ本体	スリープ無し	遊び終わったら本体スイッチを「OFF」にしてください。
新撃コントローラー(操作時)	20分間、何も入力無し	電源スイッチを「OFF」にして、再度「ON」にしてください。
新撃コントローラー(充電時)	スリープ無し	充電完了時、赤ランプが点灯したままになります。電源スイッチを「OFF」にしてください。

# 使用済みリチウムイオン電池の廃棄方法

- 電池を取り出すと使用できなくなります。 ※電池のみの交換はできません。
- 電池は使い終わった状態で取り出してください。充電式電池を取り出す前に本体スイッチを「OFF」にし、本体が動かないことを確認してから、電池を取り出してください。
- 本体スイッチを「OFF」にしてください。
  - 図1の透明カバーのねじを4ヶ所外します。
  - 図2の左上のねじを1ヶ所外します。
  - 基板を本体から取り外すとリチウムイオン電池が露出します。
  - 図3のリチウムイオン電池の配線を1本ずつ切断します。
- 絶対に2本一緒に切断しないでください!(ショート防止の為)
- ⑥ ショート防止の為、電池パックから出ているコードの先端を個々にテープなどで覆ってください。取り出した電池パックは、充電式電池リサイクル協力店をお持ちください。
- ※廃棄する時以外は、絶対分解しないでください。部品が破損し遊ぶことができません。
- ※電池パックは、表面のフィルムをはがしたり、分解は絶対にしないでください。

こんな時は...

症状 (しょうじょう)	原因 (げんいん)	対策 (たいさく)
新撃コントローラーから音はするが、サムライボグが動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 本体の充電が切れている。</li> <li>▶ 本体と新撃コントローラーのペアリングが出来ていない。</li> <li>▶ 赤外線が届いていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書(本書)の「②充電の仕方」を参考に、充電を行ってください。</li> <li>取扱説明書(本書)の「③電源の入れ方」を参考に、ペアリングを行ってください。</li> <li>新撃コントローラーを本体に向けて操作してください。赤外線を送信距離は条件によって変わります。本体に近づいて操作してください。</li> </ul>
サムライボグの動きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 腕が正しい位置にセットされていない。</li> <li>▶ 本体の足裏にゴミが付いている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取扱説明書(本書)の「初期ポーズの設定」を参考に、腕の位置を調節してください。</li> <li>取扱説明書(本書)の「メンテナンス方法」を参考に、汚れを取り除いてください。</li> </ul>

【二次電池の寿命について】 本商品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。