

チャッティベツの
とあつかせつめいしよ
取り扱い説明書(本紙)
がいろいろあつて
は各種共通です。

くわしくは
タカラミー チャッティベツ
で検索



対象年齢
5才以上

TAKARA TOMY

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラミー「くるっとチャッティベツ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社タカラミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

● 楽しいタカラミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り)

REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) 26223/4/5/6/7-TKT-R0 BATTERIES(NOT INCLUDED)

● パッケージの写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。

Manufactured for and distributed in USA by MOOSE TOYS LLC of 737 Campus Square West, El Segundo, California 90245.
Manufactured for and distributed in Australia by MOOSE ENTERPRISE PTY LTD of 29 Grange Rd, Cheltenham, Victoria, 3192, Australia.
Manufactured for MOOSE ENTERPRISE (INT) PTY LTD of 29 Grange Rd, Cheltenham, Victoria, 3192, Australia. for all other countries.
www.moosestoy.com ©2017 MADE IN CHINA



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


● ベルトは、首などに巻きつけたりしないでください。血ががよわくなり危険です。● 暗いところでは遊ばないでください。ライトの光や点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。● ライトを覗き込んだり、目を近づけて遊ばないでください。● 点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。● 電池の交換は保護者の方が行ってください。● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。● 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。● 遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しないときは電池をはずしてください。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。● 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。● 落としたり、ぶつけたり、無理な力をかけたり、分解しないでください。● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

<使用上の注意> ○ご使用前に取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○性質上、毛が抜けやすいのであまって飲み込まないように注意してください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。○ぬいぐるみ本体が汚れた場合、中性洗剤を含ませてきつく絞った布などで拭きとってください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

- ★くるっとチャッティベツ本体...1個
- ★取り扱い説明書(本紙)...1枚


各部名称

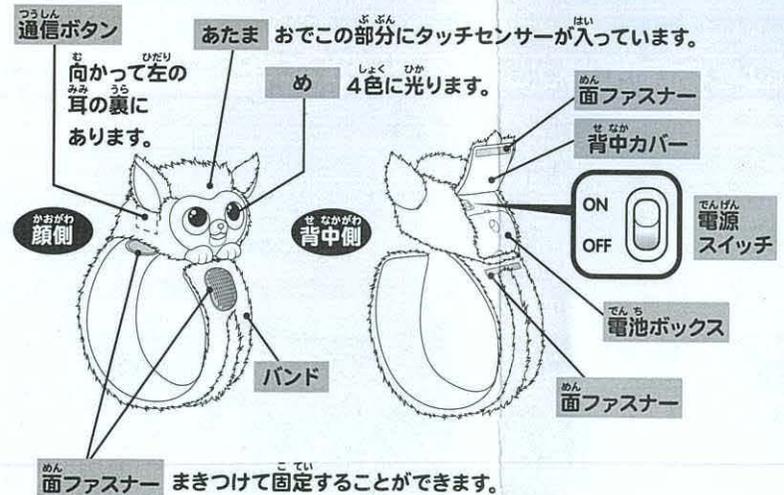


遊ぶ前に★

<電池の入れ方>

- ① 背中カバーの面ファスナーを開きます。
- ② プラスドライバーで左に回して電池ボックスの2箇所にあるネジをはずします。

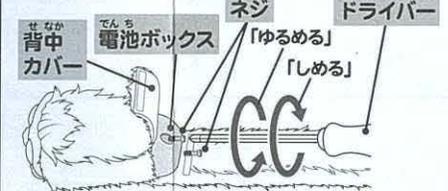


- ③ 電池ボックスを開けて、単4アルカリ乾電池2本(別売り)の+-(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
- ④ 電池ボックスの2箇所にあるネジをプラスドライバーで右にしっかりしめてください。

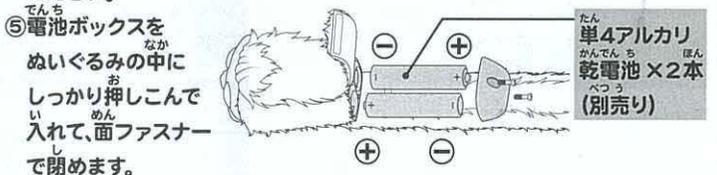


※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。 ※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換の時は電源スイッチをOFFにしてください。 ※光が弱くなってきたり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。 ※電池のとび出しを考慮し、電池ボックスをネジ留めています。 ※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。

<電源の入れ方>

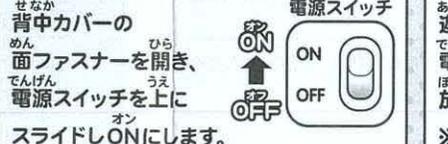


<遊び終わったら>

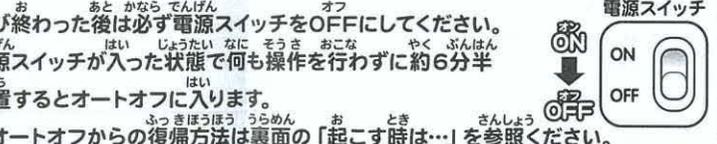


♡うでにつけよう!

- ①バンドをまっすぐに伸ばし、あたまを持ちます。
- ②バンドの中央部をうでに軽くあてると、まきつけることができます。

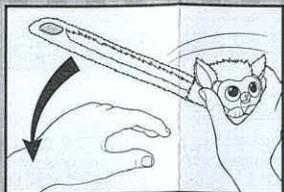


- ③面ファスナーでしっかりととめてください。

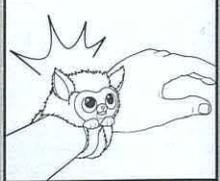

♡チャッティーペットをかわいがってあげよう!

おしゃべり

顔に近づけて話しかけると、チャッティーペット語でおしゃべりをします。

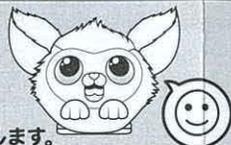

チャッティーペット語とは...

チャッティーペットたちがしゃべっているふしぎな言葉。種類によって声もおしゃべりもちがうよ!




目のライトの色で今の気分を教えてください。

- みどり → ハッピー!
- きいろ → リラックス
- オレンジ → 不安
- あか → ごきげんななめ/さみしい

なでなで

あたまをなでるとよるこびます。たくさんなでると歌います。

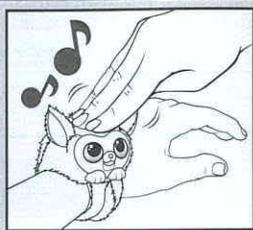

ゆらす

ゆらしてあげるととてもよるこびますが、ゆらしすぎるとちよびりごきげんななめになっちゃうかもしれません。



♡ねかせてあげよう!

2種類の方法があります。

※ねかせる時は、ゆらしたりあたまをなでてください。

さかさにする
さかさにするとき、あくびをしていびきをかきながらねてしまいます。



そのままにしておく
何もせずにおいとおくと、約6分半後、目のライトが消えてねてしまいます。

起こす時は...

通信ボタンを押してください。もしくは、電源スイッチを一度OFFにして、もう一度ONに戻してください。

複数でおしゃべりをするよ!

2ひき以上を近づけたり、くっつけてチャッティーペット語でおしゃべりをします。

複数で遊べるよ!

2ひきで歌を歌うよ!


- ①2ひきを図の通り、隣同士になるように並べてうでに取りつけてください。2ひきの間はなるべく近づけて(3cm以内)にしてください。
- ②2ひきがおしゃべりをやめて静かになるのを待ちます。
- ③静かになったら、どちらか1ひきの通信ボタンを押してはなすとビビビと電子音が鳴ります。
- ④もう片方の電子音がビビビと鳴って、2ひきがいっしょにハモって歌い始めます。

＜うまく歌わない場合＞

- あたま同士をくっつけて、ためしてください。
- 電池が少なくなっている可能性があります。その場合は、電池を新しいものに交換してください。



※なるべく近づけてください。

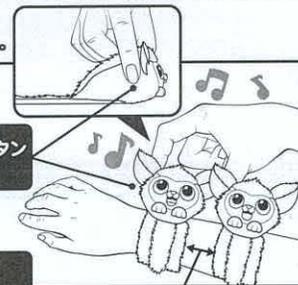

通信ボタンを押す

3cm以内に近づける

★こんな時は...★

うでから外れてしまう	面ファスナーのオスとメス同士をしっかりと貼りつけてください。
ずっとおしゃべりし続けている	周囲が騒がしい場合や、他のチャッティーペットが隣にある場合は、おしゃべりを止めてください。静かな場所で遊ぶか、他のチャッティーペットからはなしてください。
話しかけても反応しない	なるべくチャッティーペットに顔を近づけて、大きな声で話しかけてください。
あたまをなでも反応しない	両耳の間をしっかりと2本以上の指でふれてください。
ゆらしても反応しない	優しくゆらしていると、うまく反応しない場合があります。何度かさかさにしたり、すばやくゆらしてください。
目のライトがついていない	•オートオフに入っています。通信ボタンを押すか、電源スイッチを一度OFFにし再度ONにしてください。 •電池が少なくなっている可能性があります。新しいアルカリ電池に交換してください。
声が小さい	•スピーカーのある背中を手などで覆わないでください。 •電池が少なくなっている可能性があります。新しいアルカリ電池に交換してください。

みんな性格がちがうよ! かわいい♡なかまがせいそりい!

- ピンクプリンセス: すなおでやさしい、なんでも知ってる、しっかり者!
- ブルードリームスター: 勇気いっぱい、いろんなことにきょうみしんしん!
- ホワイトバニー: まわりをえがおにしちゃう、みんなのアイドル!!
- パープルハムスター: 恥ずかしがりやだけど、なかよくなると、たくさんおしゃべりしちゃう!
- レインボーユニコーン: 絵と本がだいずきで、ちよびり夢見がち!

※セット内容以外は別売りです。 ※予告なしにデザインの変更および製造を中止する場合があります。