



取り扱い説明書

テスト用電池付き (LR44型ボタン電池2個) WITH BATTERIES (2 LR44 BUTTON-TYPE)

対象年齢
6才以上

TAKARA
TOMY

※セット内容以外は入っていません。※この製品は屋内専用です。

この度は、タカラトミー「Choro Q」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なります。



くちにいれない

警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。


●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者が行なってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。
下記に注意してください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。・電池を廃棄する場合および保存する場合はテープなどで絶縁してください。●ぶつけたり、ぶつまわすなど、粗暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上のお願い〉○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○本体を固定している透明カバーは包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。○無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。○本機は防水のため、絶対に濡らさないでください。

セット内容

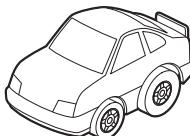

本体...1個 *イメージです。 チロQコイン
...1枚



取り扱い説明書(本書)...1枚

テープ等で絶縁してください。




発熱、破裂の危険があります。ボタン電池の保管・廃棄の際、テープ等を巻いてください。

電池の入れ方

- ・電池の交換は、保護者が行なってください。電池を交換するときはスイッチを「OFF」にして全て新しい電池と交換してください。
- ・電池が減るとプレイ中に動作が停止します。直ちに使用をやめ、スイッチを「OFF」にして全て新しい電池と交換してください。

- ①シャーシ底面にあるネジをプラスドライバーで左に回しネジをゆるめて、ボディをフロントからめくるようにします。
- ②ボタン電池(LR44)の+(プラスマイナス)を間違えないように、正しくセットしてください。
- ③ボディをシャーシにはめ込み、ネジを右に回し、締めます。

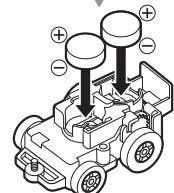

ボディをはめ込む時は、フックがシャーシにカチッとなるまではめ込んで、引っかかっている事を確認してください。


*ドライバーは同梱されておりません。

遊び方 ※製品には個体差があります。路面の状態や湿度等の影響で、走行距離、回転の大きさが異なります。

①シャーシ底面にあるスイッチを「ON」にします。



②ブルバックは、本体を平らな場所で後ろに引きます。

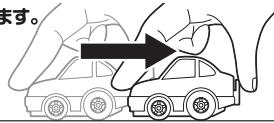

*ブルバックさせる時だけ、タイヤを接地させて後ろに引いてください。

※後ろのコインホルダーに付属のコインを挟むことができます。コインホルダーにコインを挟むとウイリーをして走行します。



③ブルバックの回数で、遊び方が変わります。

上手く入力させるには、本体を軽く押された状態で後ろにしっかりと引きます。リズムよく繰り返すことで、ブルバックの回数に合わせたアクションをします。

*走行させるときは、凹凸の無い平らな面上で遊んでください。(畳や毛布などの場所では遊べません)走行面の状態で、ランダムターンやバックスピニング等に違いが出ることがあります。特にガラスの様な滑る所では、本来の性能が損なわれることがあります。

■バッテリーライフについて

単品ブルバックで遊んだ場合の連続走行:約15分

*遊び方や池のメーカー等でバッテリーライフに差がで出来ます。スピードや回転等、遅くなってきたと感じる様になったら電池の交換をお願いします。

①ブルバックで遊ぶ▶▶▶ブルバックの回数で走行パターンが変わります。

ブルバック1回→4回までは、自分で走行パターンが変わります。ブルバックした後、数秒後に走行します。



*入力が終わった後は、しばらく手を離してください。入力が上手くできなかった場合、思った通りに動かないことがあります。

②プログラミングで遊ぶ▶▶▶本体に動きをブルバックで入力(プログラミング)させ走行させます。

ブルバック5回で「ピッ」と音がしてプログラム待機になります。(約5秒間入力がなければ初期状態に戻ります)

プログラム待機にすると、ブルバックの回数で3つの走行パターンを最大5回まで順番に入力することができます。入力した約5秒後にスタートします。(入力が5回未満でも、約5秒間入力がなければ約5秒後にスタートします)走行パターンと順番の組み合わせで、たくさん走行楽しむことができます。

■プログラム入力すると音が鳴ります。回数毎に音の回数が増えます。



*プログラム入力が上手くできなかった場合、思った通りに動かないことがあります。

プログラミング入力走行パターン



●別売りのコントローラーを使用すると、チョロQをリモートコントロールで走らせて遊べます。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ様道えのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土曜・祝日を除)

タカラトミーサポートセンター 業務用のお客様サポートは日本国内での

ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

Q&A

入力が上手くいかない。
誤動作(誤入力)する。

後輪を意識し、しっかりと引いてください。

スピードが遅くなった。
ちゃんとターンしなくなった。
ちゃんと回転しなくなった。

路面のホコリを取り除いてください。
タイヤに付いたホコリなどを取り除いてください。
電池が消耗している可能性があります。全ての電池を新しい物に交換してください。

詳しくはチョロQホームページをご確認をお願い致します。

タカラトミー チョロQ 検索

www.takaratomy.co.jp/products/choroq

*リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。