

■ 使用するトミカについての注意とお願い

トミカ(ミニカー)の形状によっては、本商品でうまく遊べない車があります。何卒ご了承ください。

○ 乗用車、バスなど……………

※一部車体や車輪が小さい車では正常に走行できない可能性があります。



× ランドクルーザー、
ハンマーなど幅の広い車……………

※スーパーオートステーション内の道路を正常に走行できない可能性があります。



× 大型フロア車、
ダンクカーなど背の高い車……………

※レイアウトを組み立てた際に、プラレールのレールの下をくぐれない可能性があります。



× クローラー、二輪車など
特殊な車輪を
使用している車……………




■ トミカと道路のメンテナンス方法

トミカの車種やコースの走行面にほこりや汚れ等がたまると、スムーズに走行しなくなりますので、下記のメンテナンスをお奨めします。


トミカのメンテナンス方法



トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

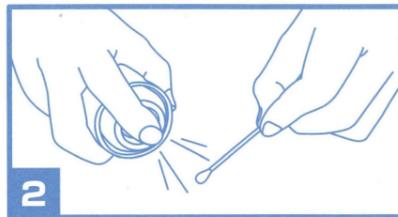

綿棒に市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨めします。)を吹きつけ十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。

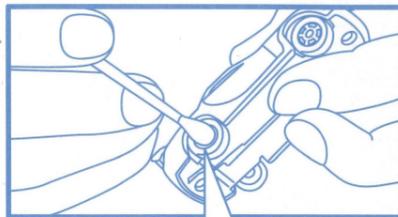

上図のように道路を磨いてください。特に道路の縁や側壁面を重点的に磨いてください。市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨めします。)または、つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨めします。)で磨いてください。

道路のメンテナンス方法



カーブ部分の壁を磨いていただくと効果的です。

※メンテナンスは必ず大人、または保護者の方が行ってください。
※メンテナンスの際には、十分換気をしながら作業してください。
※ワックスが床等についてしまった場合は滑りやすくなりますので、住居用洗剤で拭き取ってください。
※使用後は、石鹸で手をよく洗いしてください。
※床用のワックスを使用するとすべりが悪くなります。
※車軸が曲がったり、古いトミカは上記のメンテナンスをしても効果が上がらないことがありますので、ご了承ください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については、下記お客様相談室までお問い合わせください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

プラレール®

TAKARA TOMY®

トミカと遊ぼう!
スーパーオートステーション
SUPER AUTO STATION

とあつかせつめいしよ
取り扱い説明書

対象年齢3才以上



セット内容

- ・スーパーオートステーション本体×1個
- ・駅舎橋 ×1個
- ・駅舎橋 ×1個
- ・分岐道路 ×1個
- ・上部道路 ×1個
- ・柱 ×1個
- ・スーパーオートトミカビル連結道路(長) ×1セット
- ・(短) ×1個
- ・(橋脚) ×1個
- ・街灯 ×5本
- ・木 ×1本
- ・シール ×1枚
- ・取り扱い説明書 ×1枚



まもなく
電車とバスが
発車します!

※この商品には、プラレール車両・トミカ(ミニカー)・レール・スーパーオートステーション以外の情景・プラスチックは入っていません。

この度はタカラトミーの「トミカと遊ぼう! スーパーオートステーション」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 電動リフトなど可動部のすきまに指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電動リフトのベルトに指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。
- 思わぬ事故のもとになりますので、スーパーオートステーションに乗ったり、つかまり立ちなどをしないでください。
- トミカの走行中は道路に顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 本体を組み立てた状態やプラレール車両、トミカを置いたまま持ち運ばないでください。部品が落下して思わぬ事故の恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・充電式(ニカド)電池は絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・⊕ ⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。





<お願い>

- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(狭い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等、様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- モータートミカ、おしゃべりトミカ、トミカリミテッド、トミカーマスシリーズ、トミカカーズシリーズ、ディズニーモーターシリーズ(車両)、トミカ(ロングタイプ)は使用できません。
- 遊ぶときは平らな場所で遊んでください。
- トミカを複数台走行させた場合、キズや塗装のはがれが発生する場合があります。
- 電動リフトのベルトなど、可動部や取りつけ部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。故障や破損の恐れがあります。
- 電動リフト部に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障、破損の原因になります。
- ぶついたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は吸水性の良い布で水分をとり除いてください。
- プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

■ 組み立てかたとシールの貼りかた

パッケージや写真を参考にシールを貼ってください。

柱の取り付けかた

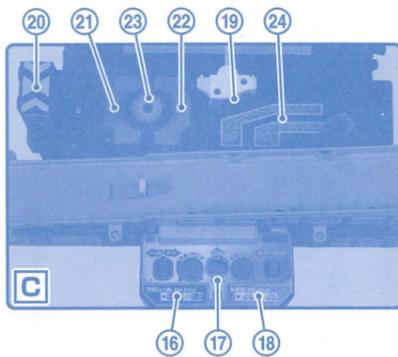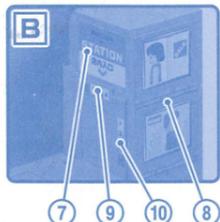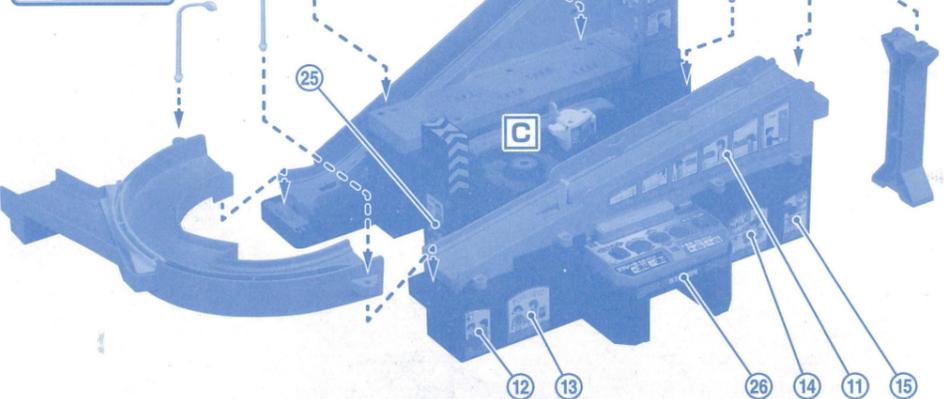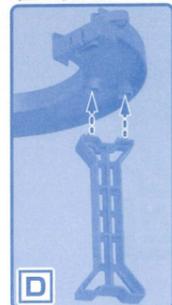

■ 乾電池の入れかた

① 電池カバーの取り外しかた

電池カバーのネジを
プラスドライバーでゆるめます。



② 乾電池の入れかた

写真のように単2乾電池3本を⊕⊖を
間違えないように、正しくセットしてください。
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。
※電池を入れる際に、この突起部を避けてください。





③ 電池カバーの取り付けかた

写真のように電池カバーを持ち上げ、
先に突起部分を図のように差し込んでから
取りつけてください。







■ 遊びかた

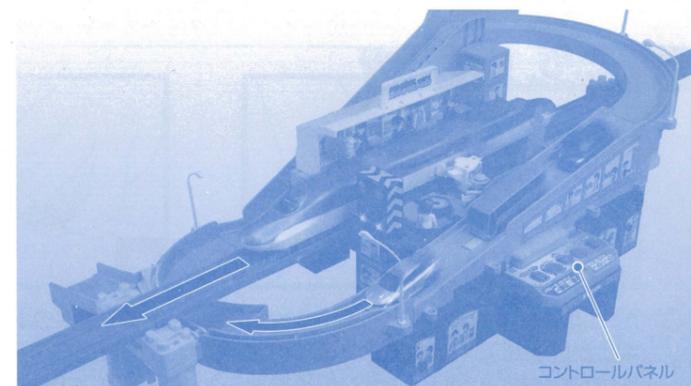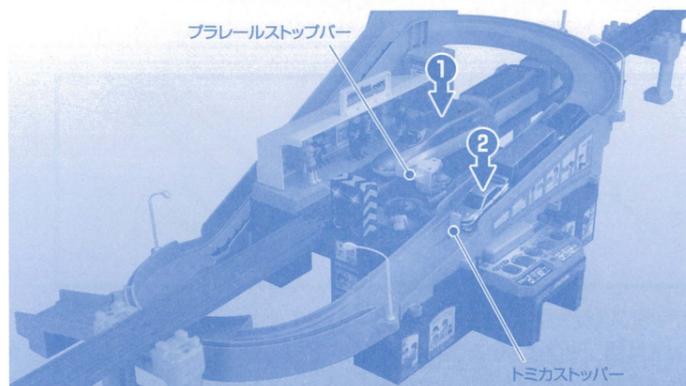

- コントロールパネルの電源スイッチをONにすると、電動リフトが動き、プラレールストッパーとトミカストッパーが停車位置にセットされます。
- ストッパーが停止したら、①の部分にプラレールの車両を動力のスイッチを入れて置いてください。※左右どちらでも走らせることができます。
- ②の部分にトミカを置いてください。※遊ぶ際は最大3台までとしてください。
- コントロールのオート、マニュアルのスイッチによって動作が変わります。※詳しくは下段の「コントロールパネルの使いかた」をご参照ください。



■ トミカと遊ぼう! N700系駅前パーキングセット(別売り)との組みかた

N700系駅前パーキングセットのスロープを外し、分岐道路の先に取りつけてください。
※重量の軽いトミカの場合、駅前パーキングのバーを押し切れない場合があります。

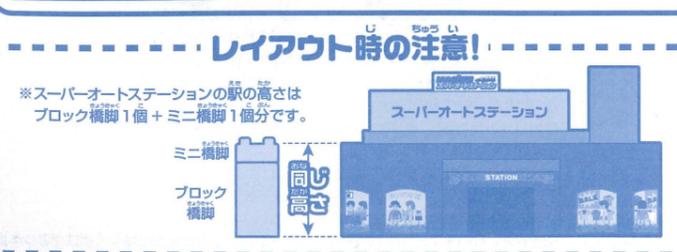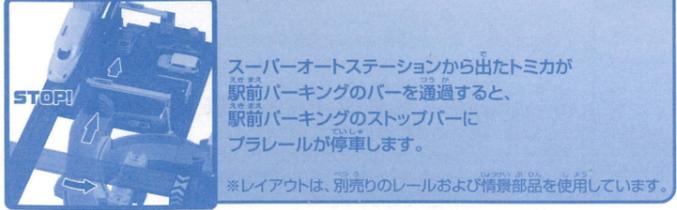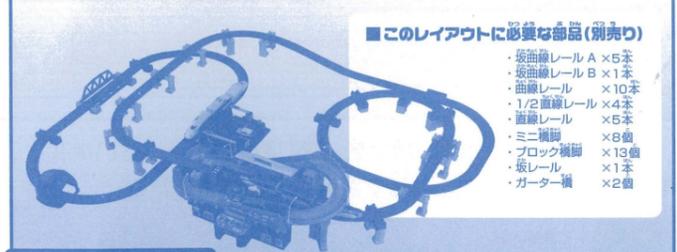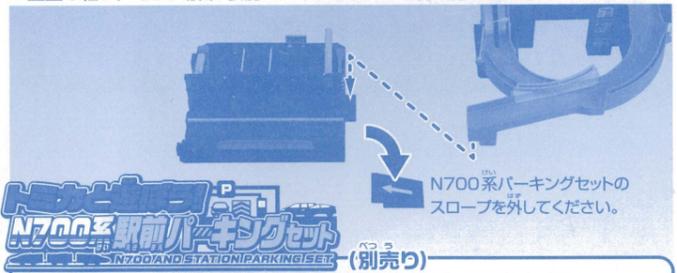

■ スーパーオートトミカビル(別売り)との組みかた

スーパーオートステーションの分岐道路を外し、
専用の連結道路を使って連結してください。

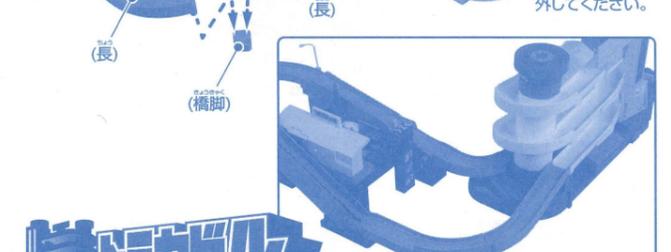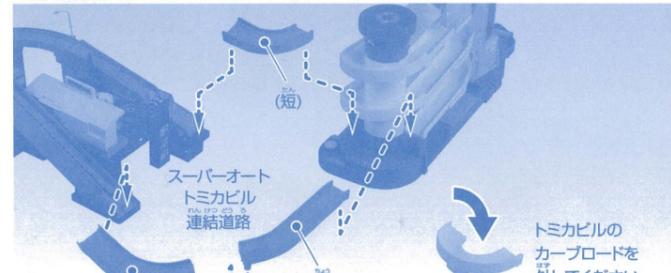

■ コントロールパネルの使いかた

プラレール

マニュアル⇄オート
切り替え

オートモード時はサウンドが鳴るよ!
マニュアル時はボタンを押して
停車、発車をコントロールできるよ。

プラレール オート ⇄ トミカ オート

プラレールは毎回駅に停車します。トミカはプラレールが停車するとストッパーが動き、停車します。アナウンスおよび信号の合図の後、同時に発車します。それぞれのボタンを押すとさまざまなサウンドが流れます。

プラレール マニュアル ⇄ トミカ オート

プラレールは、ボタンを押すたびに駅のストッパーが上下し、発進⇄停車を操作できます。
トミカは、プラレールが駅にいない場合周回を続け、プラレールが停車すると駅で停車します。プラレールが発車させると、トミカが続いて発車されます。

プラレール オート ⇄ トミカ マニュアル

プラレールは常に駅で停車し、アナウンスが流れ一定時間後に発車します。トミカはボタンを押すたびに駅前のストッパーが動作し、発進⇄停車を操作できます。

プラレール マニュアル ⇄ トミカ マニュアル

プラレールは、ボタンを押すたびに駅のストッパーが上下し、発進⇄停車を操作できます。トミカもボタンを押すたびに駅前のストッパーが動作し、発進⇄停車を操作できます。

※10秒間操作がないとき、自動で音声流れます。※音が流れている時はボタン操作などの入力を受け付けません。

■ オートオフについて

約30分操作がない場合、すべての動作を停止し省電力状態になります。コントロールパネルのいずれかのスイッチを操作すると電源スイッチON時の状態に復帰します。省電力状態でも微弱な電力は消費していますので、長時間遊ばないときには、必ず電源スイッチをOFFにしてください。