

あつ 集めよう! トーマストミカシリーズ (別売り)



01 トーマス



02 エドワード



03 ヘンリー



04 ジェームス



05 ディーゼル10



06 チョコレート パシー



07 パシー※1

※1...2014年9月発売予定



08 ペンキ トーマス※1

※1...2014年9月発売予定



※商品は2014年8月現在のものです。  
※商品は予告なく販売を中止する場合があります。

かしゃつ 貨車が付いているトミカ (ロングタイプ) もあるよ! (別売り)



No.126 きかんしゃトーマス



No.138 きかんしゃパーシー

※トーマストミカシリーズで遊ぶときは、連結させずに一両の状態でご確認ください。

<http://www.thomasandfriends.jp>

Thomas the Tank Engine & Friends™ CREATED BY BRITAIN ALLCROFT  
Based on The Railway Series by The Reverend W Awdry.  
©2014 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends and Thomas & Friends are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.  
© HIT Entertainment Limited.

HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.  
This product was produced by TAKARATOMY and licensed through Sony Creative Products Inc. by Gullane (Thomas) Limited



HIT entertainment

タカラトミーでは子どもたちに安全に楽しんでもらうことを第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時  
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

**0570-041031** タカラトミーサポート

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

株式会社 タカラトミー

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>



トーマストミカ ハラハラ操車場

取扱説明書

対象年齢3才以上



単2形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです)。  
REQUIRES 1 LR14 ("C" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

この度は、タカラトミー「トーマストミカ ハラハラ操車場」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上には乗らないでください。●遊ぶときはトーマストミカがコースから外れることがありますので、壊れ物等がない広く平らな場所で遊んでください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が自分に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。また、ひふや服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶついたり、振りまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●本体とレールをつなげた状態で持ち上げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。

○プラスチック袋などは包装材です。開封後はすぐに捨ててください。

○トーマストミカシリーズ以外のミニカーでは正しく遊べない場合がありますのでご了承ください。

○トーマストミカシリーズで遊ぶときは、連結させずに一両の状態でご確認ください。

○トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。

○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。


○可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。

○ぶついたり、落としたりしないでください。

○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので注意してください。



## セット内容

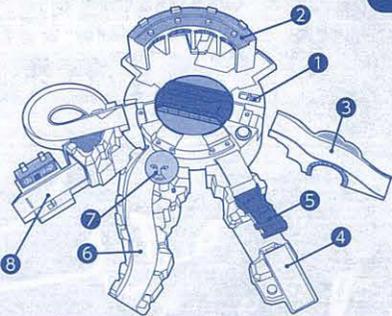

- |           |   |              |   |
|-----------|---|--------------|---|
| ① 本体      | 1 | ⑦ ボルダールール    | 1 |
| ② 機関庫     | 1 | ⑧ 駅&トンネルルール  | 1 |
| ③ くねくねルール | 1 |              |   |
| ④ はね橋ルール  | 1 | ■ デコレーションシール | 1 |
| ⑤ 橋       | 1 | ■ 取扱説明書      | 1 |
| ⑥ ボルダールール | 1 | ■ 初回特典トーマス   | 1 |

## 電池の入れ方

- ① 本体上面の電池カバーをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単2形アルカリ乾電池1本(別売り)を⊕/⊖を間違えないように、正しく入れてください。
- ③ 電池カバーのフックを、フック先に引っかけてから元に戻し、ネジを締めます。



## 電源の入れ方

図のメインスイッチをオンにすると、転車台がスタート位置まで回転します。



※説明文中の「機関車」とは、トーマストミカシリーズのミニカーです。

## レールの組み方



本体の上から各レールをしっかり奥まで挿し込んでください。


## 橋の取り付け方



はね橋ルールの上から橋をしっかり奥まで挿し込んでください。

## 各部の名称、ラベルの貼り方

※⑧、⑩は反対側も同様に貼ってください。

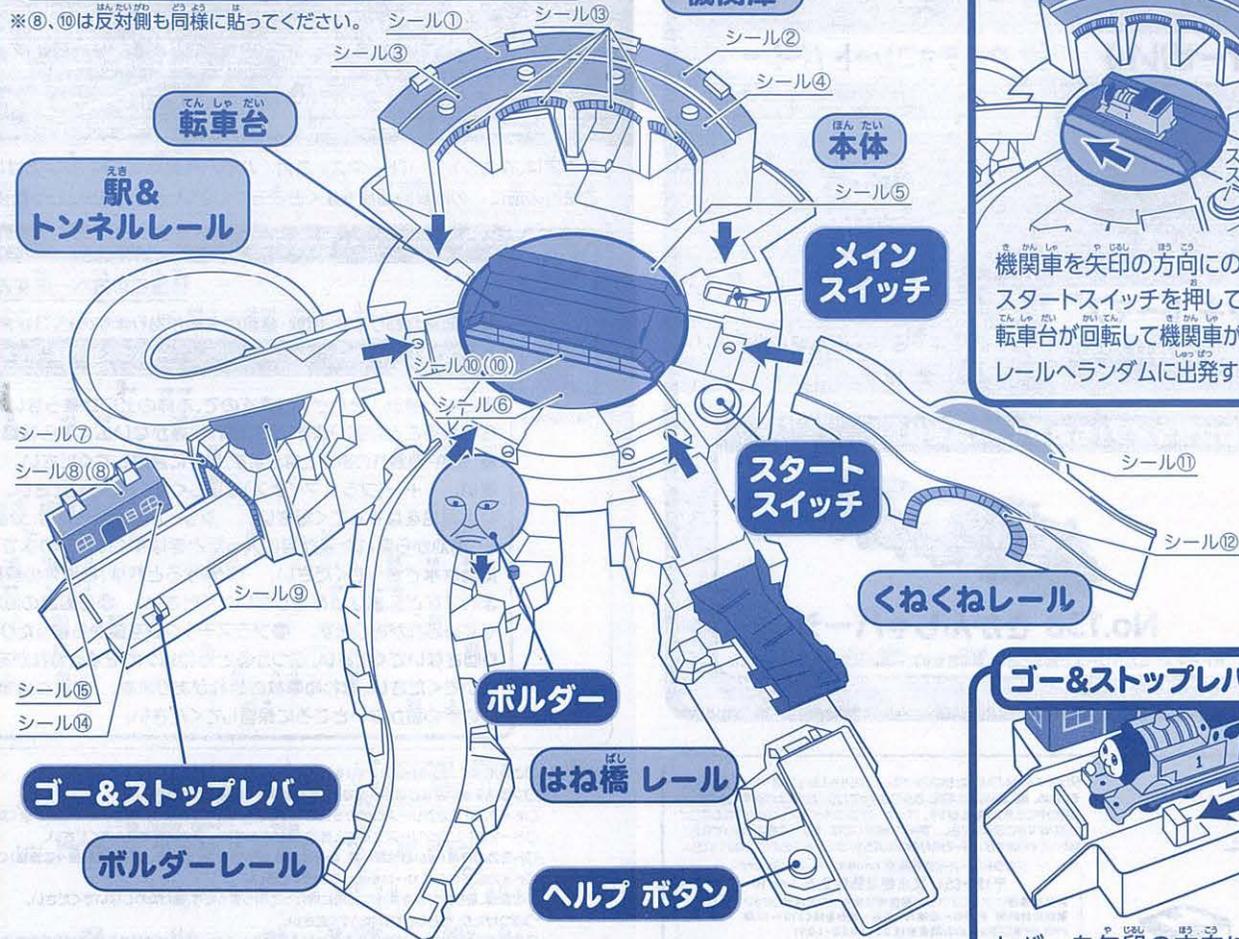


## スタートのしかた




機関車を矢印の方向にのせて、スタートスイッチを押してね! 転車台が回転して機関車が4本のレールヘラダムに出発するよ!

## ボルダールール

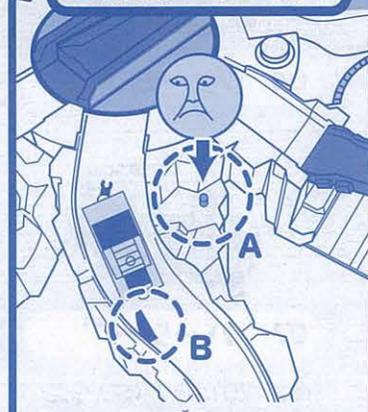


ボルダールールをA部にセットしよう。機関車がB部を踏むとボルダールールが落ちて追いかけてくるよ。

## ゴー&ストップレバー

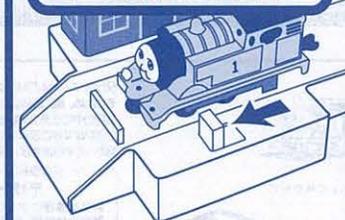

レバーを矢印の方向に動かすと機関車を駅にとめることができるよ。

## ヘルプボタン

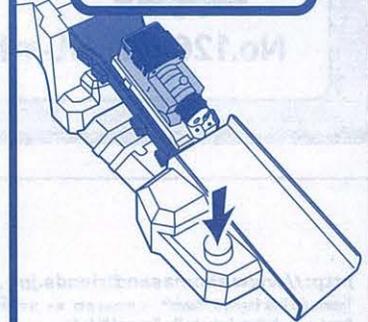

橋が落ちて機関車が通れなくなっているよ! ヘルプボタンを押して助けてあげよう!