

対象年齢  
0カ月以上



# 「くまのプーさん」 ハグしてトントンねんねスイッチ

## 取り扱い説明書

この度は、タカラトミー「くまのプーさん ハグしてトントン ねんねスイッチ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです）  
REQUIRES 3 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).

Disney © Disney.  
Winnie the Pooh Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



### ⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- ご使用前に必ず、取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。●保護者監視のもとで使用してください。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●心拍センサーユニットの取り外し、取り付けは保護者の方が行ってください。●心拍を測定するセンサー部から強い光が出ています。センサー部は絶対にのぞきこまないでください。●心拍センサーユニットの側面(メインスイッチ横)が点滅します。点滅した光は見続けず、心拍センサーユニットはすくにぬいぐるみに取り付けてください。取り付け後は、面ファスナーでしっかりとフタをしてお子様に与えてください。●心拍センサーユニット単体では、お子様に与えないでください。●本製品は医療機器ではありません。●本製品は振動を繰り返す仕様です。お子様に与えるときは肩よりも下で使用してください。●お子様の顔を覆うような使い方はしないでください。●万一、使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止し、不快感が続く場合は医師の診療を受けてください。●この商品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌等を傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●長時間使用しないときは、電池を抜いて保管してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被つたり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。

### (お願い)

- プラスチック袋、及びぬいぐるみを留めている留め具は包装材ですので開封後すぐに捨ててください。
- ぬいぐるみは性質上、毛が抜けやすいので、持って遊ぶ際は誤って毛を飲み込まないように注意してください。
- 直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 心拍センサーユニットは非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- ※電池寿命参考(最大音量にて連続使用した場合)：アルカリ乾電池…約7時間(当社測定データ)


※写真やイラストは、実際の商品とは一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

# セット内容と各部の名称

●ぬいぐるみ・・・1



●取り扱い説明書（本紙）・・・1

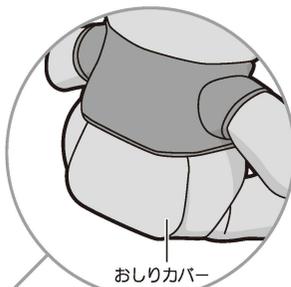

おしりカバー

※心拍センサーの測定により、その人に合わせたリズムで振動し、メロディスピードもリズムに合わせて再生することで、赤ちゃんが眠りやすい環境を作ります。

◎数値を測定することはできません。


●心拍センサーユニット・・・1



測定部  
※少し凸になっている  
四角形の部分

スピーカー  
メロディスイッチ

黄色のLED点灯位置

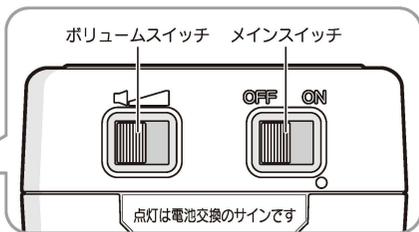

ボリュームスイッチ    メインスイッチ

点灯は電池交換のサインです

## 電池の入れ方

①ぬいぐるみのおしりカバーを開けて、中に入っている心拍センサーユニットを取り出します。

②心拍センサーユニット底面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の「ゆるむ」の方向に回し、電池カバーを外します。単3形アルカリ乾電池3本の＋（プラスマイナス）を間違えないように正しくセットします。

③開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。

※電池容量が少なくなると、黄色のLEDが点灯し続けます。点灯状態になったときは一旦使用を停止し、すべて新しい電池と交換してください。点滅は正常動作です。

④心拍センサーユニットをぬいぐるみのおしり部分に入れます。入れた後はおしりカバーの面ファスナーでしっかりと閉じます。



面ファスナー  
おしりカバー  
心拍センサーユニット

電池カバー

① ② ③ ④  
しめる    ⑤ ⑥ ⑦ ⑧    ⑨ ⑩    ⑪ ⑫    ⑬ ⑭    ⑮ ⑯    ⑰ ⑱    ⑲ ⑳    ㉑ ㉒    ㉓ ㉔    ㉕ ㉖    ㉗ ㉘    ㉙ ㉚    ㉛ ㉜    ㉝ ㉞    ㉟ ㊱    ㊲ ㊳    ㊴ ㊵    ㊶ ㊷    ㊸ ㊹    ㊺ ㊻    ㊼ ㊽    ㊾ ㊿

ゆるむ

単3形  
アルカリ乾電池

心拍センサーユニット



## 操作方法

- ① ぬいぐるみのおしりカバーを開けて、心拍センサーユニットを取り出します。
- ② メインスイッチをONの方へスライドすると、電源ONの合図として約1秒間黄色のLEDが点灯し、振動と音声が始まります。(音声は胎内音から始まります)  
※ボリュームスイッチがOFFのときは、振動のみが始まります。(P3「ボリュームの切り替え」参照)
- ③ 図のように、測定部全体が肌に密着するように押し当てた後すぐにメロディスイッチを押し、そのままにします。測定が開始すると、音声と振動は止まります。測定完了までの約10秒間はメロディスイッチを押しただままにしてください。測定が正常に完了すると、完了の合図である「トントントン」という速い振動の後、黄色のLEDが点滅を始めます。うまく測定が始まらないときは、下記※に注意して、③を繰り返してください。

※測定するときは、測定部がすべて肌に密着するよう押し当ててください。肌と密着していないと正しく測定できないことがあります。腕の他に手のひら等、肌と密着する場所を選んで測定してください。


- ※メロディスイッチは、測定部全体を肌に密着させた後に押してください。先に押してしまうと、測定ができません。
- ※心拍の測定は一度成功すると、再度測定を繰り返すことは出来ません。もう一度測定する場合には、メインスイッチを入れ直してください。
- ※数値を測定することはできません。
- ※黄色のLEDが点灯し続けることがあります。このときは電池交換のサインです。すべて新しい電池と交換してください。
- ※操作方法③の測定を行わなくてもご使用できます。そのとき、黄色のLEDは点滅しません。

- ④ メロディスイッチを押すと、音声を選択できます。(P4「音声(胎内音、自然音、メロディ)」参照)  
ボリュームスイッチで音量を3段階(OFF-小-大)調整することができます。
- ⑤ 心拍センサーユニットのスピーカーを上に向けた状態(①図参照)でぬいぐるみに戻し、おしりカバーの面ファスナーでしっかりと閉じます。

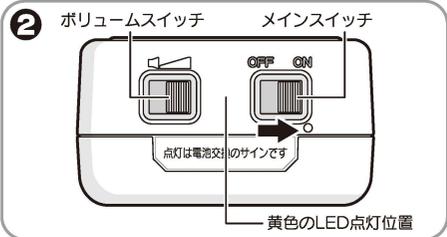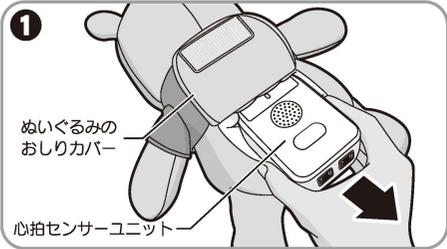

## ボリュームの切り替え


ボリュームスイッチを左右にスライドさせることによって再生する音量を調整できます。  
OFFのときはトントントン(振動)のみ再生します。  
※トントントンをOFFにすることはできません。

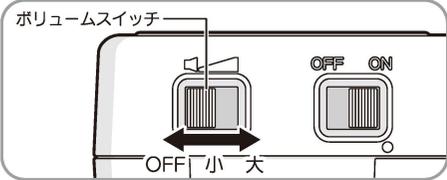

## オートスリープ機能

心拍センサーユニットを操作せずに約30分経過すると、音声と振動が止まり省電力モードとなります。再度使用する際は、メインスイッチを入れなおしてご使用ください。

●メロディスイッチを押すごとに、下記のように曲が変わります。

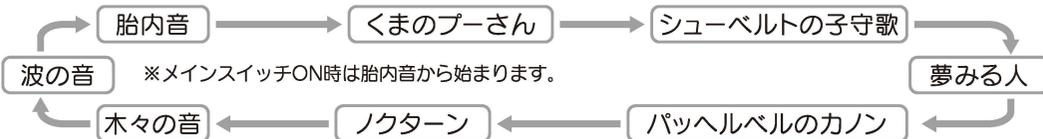

ゆらぎリズム

振動とメロディを徐々にゆっくりにし、数式で算出したタイミング(1/fゆらぎ)でリズムを上手にずらすことで、一人ひとりにマッチした振動とメロディを奏でます。

※胎内音、木々の音、波の音はゆらぎリズムではありません。

お手入れ方法

【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】

手洗い  
OK!

<ぬいぐるみ>

●ぬいぐるみ内部から心拍センサーユニットを取り出した後、水温30度以下で手洗いしてください。●漂白剤・アイロン・乾燥機は使用しないでください。●洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。●色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に洗わないでください。

※洗濯によって生地風の風合いや色が多少変化する場合があり、あらかじめご了承ください。

ふき取り  
OK!

<心拍センサーユニット>

●心拍センサーユニットは洗えません。●心拍センサーユニットが汚れたときは、水にぬらしてかたく絞った柔らかい布等で拭いてください。

こんなときは?

●電源を入れても振動しない

- ・黄色のLEDが点灯していませんか? LEDが点灯しているときは、電池交換のサインです。すべて新しい電池と交換してください。
- ・乾電池のプラスマイナスは正しく入っていますか?

●電源を入れても音声が鳴らない

- ・ボリュームスイッチがOFFになっていませんか? (P3操作方法④参照)

●心拍を測定できない

- ・測定部をすべて肌に密着するように押し当てていますか? 一度測定に失敗した場合(音声と振動が止まらない場合)、一度心拍センサー<sup>\*</sup>を肌から離し、P3の操作方法⑤の※の注意点も含めて操作してください。測定が始まっているかは、音声と振動が止まることで判断できます。

- 黄色のLEDが何も点いていない・・・▶未測定
- 黄色のLEDが点滅している・・・▶測定完了
- 黄色のLEDが点灯している・・・▶電池交換サイン

※心拍センサーの測定により、その人に合わせたリズムで振動し、メロディスピードもリズムに合わせて再生することで、赤ちゃんが眠りやすい環境を作ります。

◎数値を測定することはできません。

商品アンケート実施中

アンケートにお答えいただいた方に景品をプレゼント!



※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー・JANコードナンバーが必要です。

※通信料などは、お客様のご負担になります。

※詳細は Web サイトの告知をご覧ください。

[www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)

お客様IDナンバー E7XZ48TRP

JANコードナンバー 4904810187387

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「安全で楽しいベビー用品を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございますいたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)