



TAKARA TOMY

対象年齢4才以上

※4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです。)
REQUIRES 4LR03 (AAA SIZE BATTERIES NOT INCLUDED)

取扱説明書

この度は、タカラトミー「ポケでるガチャ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。また、痛み終わった後は、必ず保管しておいてください。

セット内容 ■ポケでるガチャ本体×1台 ■取扱説明書(本紙)×1冊

●ポケでるガチャを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●長時間続けての使用は避けて、過度に休憩をお取りください。●指所では遊ばないでください。●遊ぶながらの使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕(プラス、マイナス)を正しくセットしてください。●長時間使用しない時は、電池を外してください。●シールドさせたり充電、加熱、火の中に入れてたりしないでください。一方、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押ししたり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な扱いはしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

●お願い) ○ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
○本体に異物が入れたり、分解、変形、改造、ご自身で修理しないでください。故障の原因となります。○本製品は非防水の為、絶対に濡さないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温となる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はしないでください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○センサーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清潔に乾いた布で軽くふいてください。

1 かくぶのなまえ

※液晶画面はハメコミ画像です。

ストラップ用穴 決定ボタン リセットボタン 電池カバー
液晶画面 ダイアル コインスキャンカメラ スピーカー

決定ボタンを押すと決定します。長押し(約1秒)でホーム画面に戻ります。

リセットボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

電池カバーを開くと、電池が取り出せます。

ダイヤルを左右に回すとカーソルが移動します。

コインスキャンカメラは、コインをスキャンしてゲームを進めます。

スピーカーは、ゲームの音声を再生します。

2 あそぶまえにでんちをいれよう!

①本体側面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。

②電池の⊕(プラス)と⊖(マイナス)を確認して、単4形アルカリ乾電池(別売り)2本をセットしてから電池カバーを開きます。

③電池を外すときは逆の手順で行ってください。

ゆるめる フタ

電池が完全になくなると、左図のような画面が表示されます。新しい電池に交換してください。

左図のようなマークが出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。新しい電池に交換してください。

電池が完全になくなると、左図のような画面が表示されます。新しい電池に交換してください。

電池交換は保護者の方が行ってください。すべて新しい電池に交換してください。電池交換はスリープモードに入った状態で行ってください。

3 オールリセットについて

消えたデータはもとに戻せません。

すべてのデータを消して商品を買ったときの状態に戻したいときは、リセットボタンを押してください。その際は、先の編み棒などで軽くおしってください。右の画面で「はい」を選ぶと、今までに遊んだ全てのデータが消えてしまいます。

※データはもとに戻せません。ご注意ください。

4 そろさのしかた

本体裏面のダイヤルを回すと、画面内のカーソルが移動します。

カーソルをへ

●ホーム画面で決定ボタンを1回押すと、メインメニューになります。決定ボタンを長押し(約1秒)すると、常にホーム画面に戻ります。

●ホーム画面で長押し(約3秒)すると、スリープモードに入ります。

●各モード画面で操作しないまま約10秒経つとホーム画面に戻ります。

5 スリープとゲームスタート

ホーム画面で本体を操作しないまま約10秒経つと、画面が暗くなります。さらに約5秒たつと画面表示がオフになり、スリープモードに入ります。遊びたい時は、決定ボタンを押してください。

6 あそんでみよう!

初めてあそぶ場合、電池を入れて決定ボタンを押すと、設定画面になります。画面にしたがって、名前、性別、誕生日、時計の登録をします。

■設定する項目にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。ダイヤルを回して文字と数字を切り替え、決定ボタンを押すと決定します。

設定する項目にカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。ダイヤルを回して文字と数字を切り替え、決定ボタンを押すと決定します。

設定をすべて入力すると、最後に内容を確認できます。よろしければ「はい」を選択して、決定ボタンを押してください。

7 モードせつめい!

ホームがめん
げんざいのステージのパートナーポケモンがいます。ダイヤルをまわして、コインをさがそう!

ゲームチェック チケット1枚で「コインゲット」で1回あそべます。(きいろ)について チケットは時間がたつとふえるよ。色が違うチケットはめずらしいコインが手に入るチャンスかも!?

メインメニュー
以下の9つのモードがえらべるよ。あたらしいじようほうのあるばしょには、あかいアイコン①がつくよ。

コインレシビ
各ステージのポケモンのコインレシビをみて、ガチャをまわせませう。もっているコインは光ってみえるよ。かくにんしてガチャをまわそう!

ガチャ
コインレシビがなくても、スロットごとにすきなコインを3枚えらんでまわせませう。おともだちにコインレシビをおしえてもらったら、ためしてみてね。

コインゲット
ゲットしたポケモンでコインをあつめるミニゲームモードです。各ステージによっていろいろなコインがてにはいるよ。ポケモンによって、ジャンプしたり、およいんだり、そをとんだり? いろいろなポケモンでチャレンジしてみよう!

コインボーチ
あつめたコインのかずとコインが手に入りやすい場所をかくにんできます。コインはガチャのスロットごとにならんでいるよ。

マップ
「ホームがめん」と「コインゲット」でコインをさがすステージをえらべませう。あたらしい(パートナー)ポケモンをゲットすると、そのステージにはいれるようになるよ。

コインスキャン
「ポケでるガチャ」の専用コインコードをスキャンしてコインを手にいれることができます。くわいしスキャンの方法は⑧をよくよんでね。

つろしん
おみせにある「ポケでるガチャ」専用のガチャマシンであそぶときはこのモードにセットしなね。
★専用ガチャマシンについてくわしくは⑧のQRコード/ホームページアドレスをチェック!

てちよう
あそんだきらくを見るができます。きらくのをばしていくと、ごほびがもらえるかも?

せつめい
おと、あかるさ、とけい、なまえのせつめいをかえることができます。

8 コインコードをみつけよう!

このマークがついている商品には、「ポケでるガチャ」のコインコードがついているよ! さがしてみよう!

コインコードのついている商品の一覧はコチラをチェック!
「ポケでるガチャ」の商品情報もあるよ!
<http://bit.ly/pokegacha>

コインスキャンのしかた

コインスキャンモードにすると、カメラが起動します。
※カメラがダイヤルでかくれないようにダイヤルの位置を合わせてね。

コインコードが正面になるようにガイド コインコードが正しく認識されるとに合わせて正面から画面中央に写ります。そのままコインゲット画面になります。(ボタンは押さず、認識されるまで以下のことに注意して待機してください)
※コインコードがゆがんでいたり、斜めから写すと正しく認識されないことがあります。コインコードとカメラが水平になるようにしてください。
※コインコードにピン트가当たっていると正しく認識されないことがあります。近づけたり、離したりして試してみてください。
※コインコードが光で反射してたり、暗いところで使用すると正しく認識されないことがあります。コードの白と黒がはっきりと写るように調節してください。

1コマのコインコードに、スキャンできるのは1日1回までです!!

コインスキャンでか手に八はらいとくへこがメカシクコイン(Mコイン)もあひます! 手に入れたキミは、コインレシビをときがして「ガチャ」メニューからゲットチャレンジ! デス!!
※Mコインがなくてもゲームはクリアできます。

こんなときは...

画面が表示されない、ボタンを押しても反応が無い。
●電池を入れなおして決定ボタンを押してください。もしくはリセットボタンを押して、画面の指示に従ってください。
●それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

画面がちぢりたり、消えたりする。
●電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。

音が小さい。または、音が鳴らない。
●本体の「せつめい」の画面で、音量を大きく設定してください。音量を一番小さくしている音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。 ※ 音質

とけいがずれている。
●電池交換をした後など、とけいしずれが生じることがあります。その際は「せつめい」の「とけい」から再度設定しなおしてください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミー「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に選んでおきます。そのため、常に製品改良、改良を行って、お買い上げ時期によって同一製品にも多少異なるものや、パッケージのデザインやイラストなど異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万が一のトラブル発生に際しては、お客様のご意見を大切にさせていただきます。お客様のご意見は、今後の商品開発に大変重要な役割を果たさせていただきます。

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
P.M. 9時～翌朝9時の間(土日・祭日を除く)10～17時

0570-041031 (タカラトミーサポート) 検索
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしみタカラトミーの情報はインターネット<http://www.takaratomy.co.jp>をご覧ください。

ゲームのあそびかた

1 おねがいがあるんです!
「コイン」を集めて、このゲームのあそびかたをマスターしてください!

2 コインを集めて、このゲームのあそびかたをマスターしてください!

3 コインの種類を組み合わせ、ポケモンをゲットできるんです!
コインの組み合わせを覚えておくと、ポケモンをゲットしやすくなります!

4 ビビュ
「ガチャ」をまわす!
「ゲット」!

5 コインを3まいえらんで…
はじまりコイン、なかよしコイン、てんきコイン
「ゲット」!

6 まずはポケモンたちといっしょにコインをあつめましょウ!
ダイヤルを回してポケモンとコインをさがしマシヨウ!
ひる/よるにだけ見つかるコインもありません!

7 コインがあつまったら、レツツガチャ、デス!
コインレシビをチェクして、コインがそろっているか、くにしマシヨウ!
コインレシビ画面で決定ボタンを押すと、ガチャからガチャをまわせます!
画①のレシビはポケモンもわからぬので、キミのちからでときあがしてガチャ!


8 つぎのあたらしいステージへゴー!
レシビのきれはしをもっているポケモンをさがして、また次のステージをめざさんデス!!
すべてのコインレシビをときあがして、めざせ、ポケモン100匹ゲットだぜ! デスヨ!

ポケモンガチャエリアマップ

マップのつかいかた

ステージのくらしをゲットしたポケモンをかきこむことができます!

はじまりのちり - ステージのなまえ
ピチユ - パートナーポケモンをかきこみます。
ケロマツ、デデンネ、アチャモ - パートナーポケモンいがいをかきこみます。

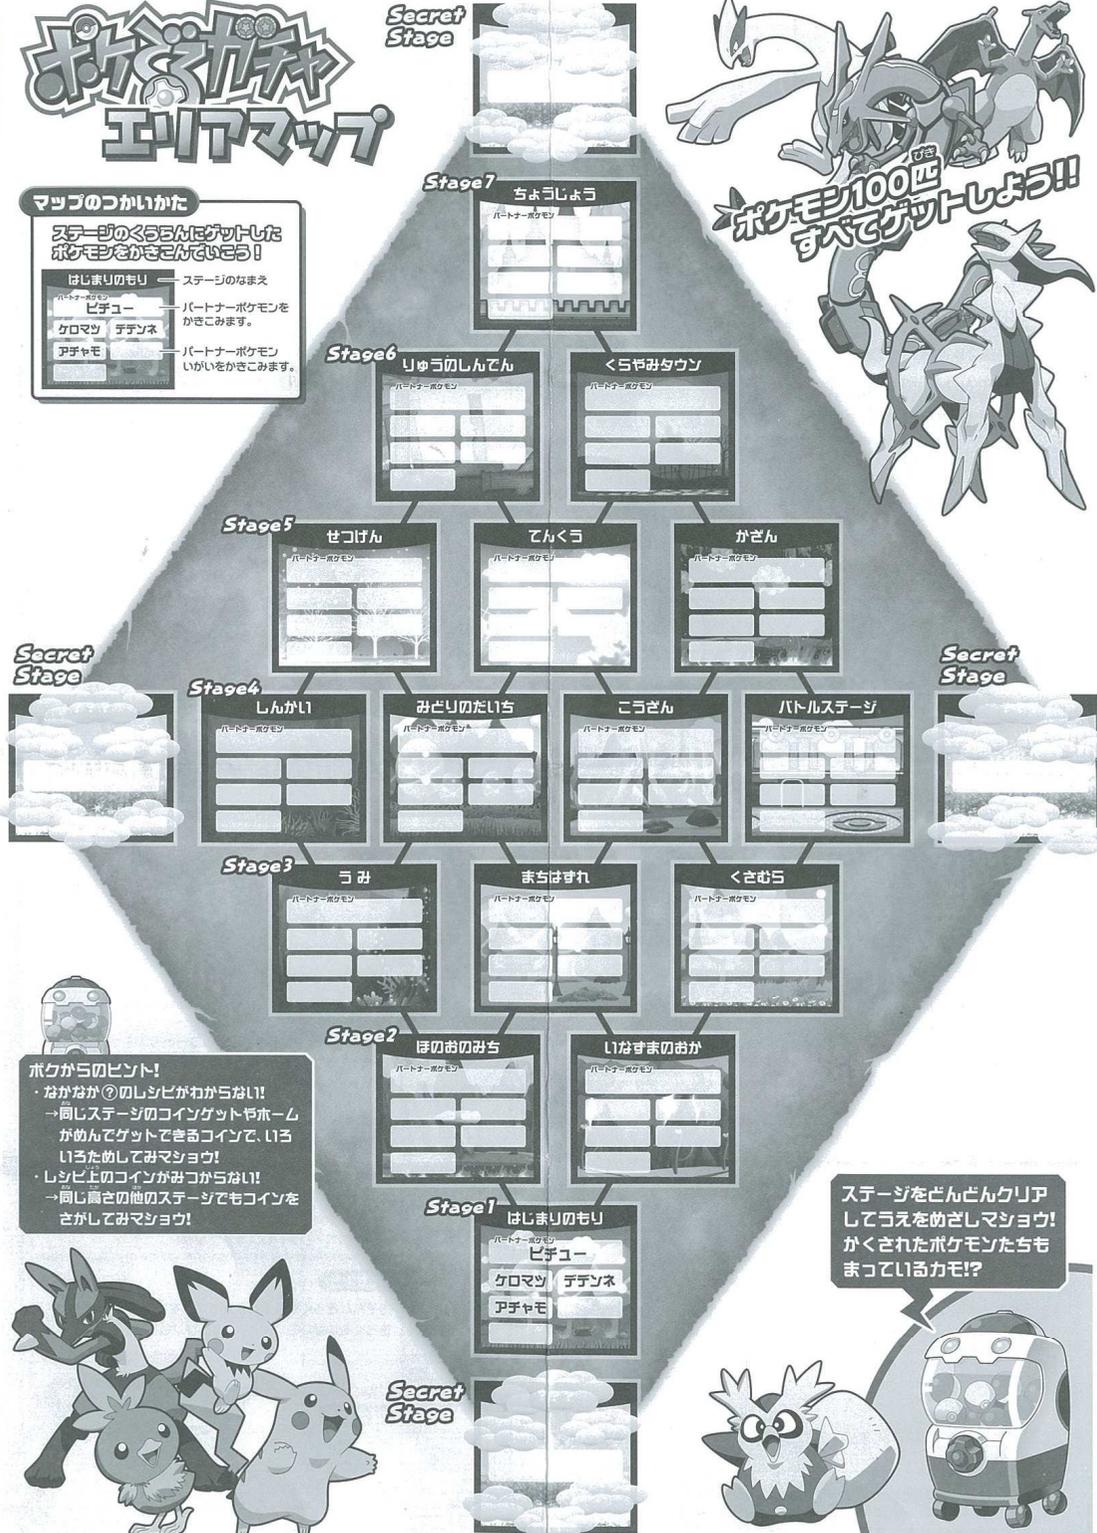

コインリスト

コインには3つのしるしがある。フチのいろによってスロットがまわっているんです! ステージをすすまないで手にはいらぬコインもありません!

- スロット1 (きんいろのフチ)**
- あはれんぼうコイン
 - あわあわコイン
 - あんこくコイン
 - アンテナコイン
 - いじげんコイン
 - いでんしコイン
 - うたコイン
 - うるこコイン
 - えいえんコイン
 - おどろきコイン
 - おぼこコイン
 - かいていコイン
 - かえんコイン
 - かせきコイン
 - がたたいコイン
 - かみなりコイン
 - キハコイン
 - くしんぼうコイン
 - くちしコイン
 - こえてコイン
 - こたいのコイン
 - しほひコイン
 - しゆくろコイン
 - せいきコイン
 - たいちのこ
 - たきのり
 - ちがい
 - ちがら
 - てんた
 - とくぼり
 - とぐと
 - のんびり
 - はじまり
 - はだ
 - はなび
 - はたき
 - ひょう
 - ブレイス
 - ブレード
 - へんしん
 - へんせき
 - メタル
 - メラメラ
 - メロメロ
 - もろ
 - やいば
 - よろこ
 - りゅうの
 - れいと
 - わざわい
 - はだ
 - はなび
 - おでまし

★おでましコインはコインレシビのみで手にはいる。とくべこをコインで。くわしくはカラ画面をチェク!!


- スロット2 (ぎんいろのフチ)**
- いんせき
 - らみ
 - がん
 - きょうぼう
 - きりき
 - くさむら
 - クロス
 - こころ
 - こぼし
 - さざなみ
 - じくら
 - じめじめ
 - ゼロ
 - たいよう
 - ちのら
 - こぼ
 - とびはね
 - ほのお
 - いなすま
 - なぞ
 - なないろ
 - はかい
 - ピクトリ
 - ビリビリ
 - ふしぎ
 - マツハ
 - まなざし
 - もり
 - ゆき
 - な

- スロット3 (どろいろのフチ)**
- あく
 - いわ
 - エスパー
 - かくと
 - くさ
 - こもり
 - ゴースト
 - じめん
 - でんき
 - どく
 - ドラゴン
 - ノーマル
 - はがね
 - フェアリー
 - ほのお
 - みず
 - むし
 - ???
 - ひこ

- スロット1-3**
- マスター
- ★他のコインがわらぬに使えるマスターコインはとくべこをコインで。でも①のレシビには使えませんヨ!

ポケからのヒント!

- ながながのレシビがわからぬ!
→同じステージのコインゲットやホームがぬんでゲットできるコインで、いろいろためしておマシヨウ!
- レシビ上のコインがみつからぬ!
→同じ高さの他のステージでもコインをさがしておマシヨウ!

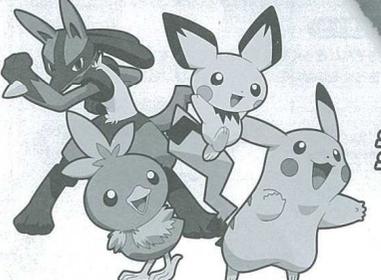

ステージをどんぐりクリアしてうえをめざしマシヨウ! かくされたポケモンたちもまわっているかも!

