

プロジェクト シンカリオン JR-HECWK/超進化研究所・TBS
この度は、タカラトミー「シンカリオン 超進化マシン ブラックシンカリア」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、組み終わった後は、必ず保管しておいてください。

- ブラックシンカリア本体×1 ■Shincaケース×1 ■マスコンレバー×1
■ラベル×1 ■フロントカバー(L・R)×各1 ■ベルト&ベルトループ×1
■ブラック Shinca×1 ■モードチェンジカード×1 ■取扱説明書(本紙)×1

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です)
※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合がございます。

警告(けいこく)




保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発熱・発煙・発火の恐れがあります。以下に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●組み立て後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れてはしないでください。●電池から漏れた液が目に付いたときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や顔に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●回転部等の可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●光源を絶対に覗かないでください。目を傷める危険があります。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●可動部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

●お買い取りの際は必ずお読みください。●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、組み終わった後は必ず保管しておいてください。●おつけたり、おとしたりしないでください。●直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高すぎる所、湿りすぎる所には置かないでください。●本製品は可燃物のため、絶対にぬらさないでください。

シンカリオンの様子を詳しくチェック! http://www.takaratomy.co.jp/products/detail/shinkalion
QRコード

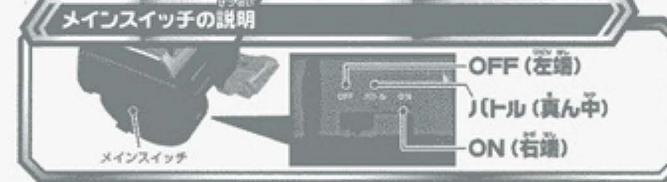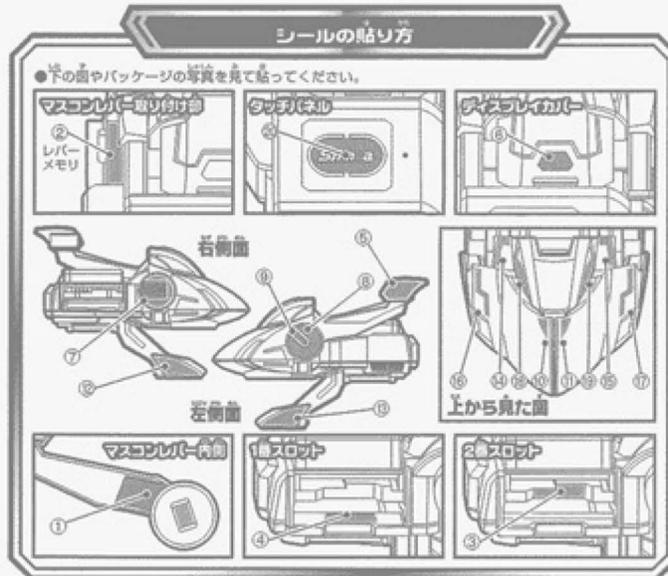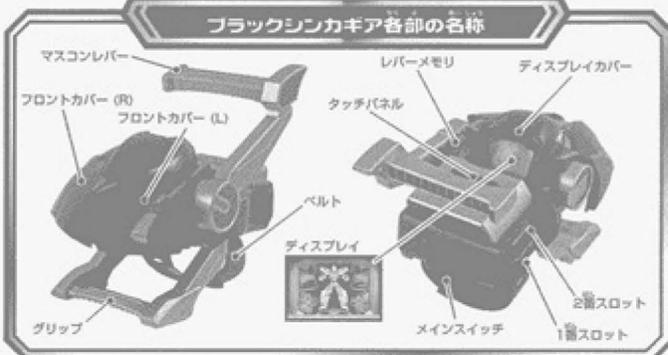

シンカンセンモード 漆黒の新幹線を運転しよう!




シンカリオンモード チェンジ!ブラックシンカリオン!!



必殺技モード デスグラクロス!




モードチェンジ チェンジ!リバーサーカーモード!!



バトルモード バトルシミュレーション!



変形タイミングゲーム 必殺技タイミングゲーム

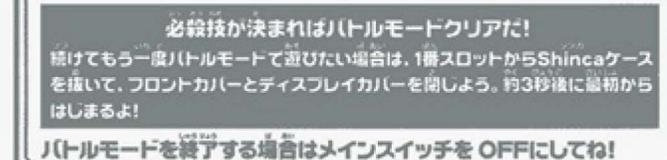

シンクロモード DVDやイベントで発動するぞ!



レベル



オートスリープ

ブラックシンカリアはメインスイッチがONの状態では約30分、バトルモードでは約3分以上動作してなかったら自動的にスリープモードに移行します。もう一度遊ぶときはメインスイッチをOFFにしてからもう一度ONにしてください。