株式会社 タカラトミー


対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージ の写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意 をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031



対象年齢3才以上

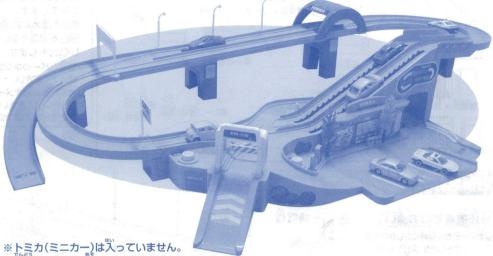

※雷動スロープで遊べないトミカもあります。

※写真のトミカは2003年3月現在のものです。予告なしに発売を中止する場合があります。

⚠ 注 意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。 下記に注意してください。


- ・ 元電式 (二カドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
 ・ 元電式 (二カドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
 ・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
 ・ ⊕ ⊖ (ブラス、マイナス)を正しくセットしてください。
 ・ ショートさせたり元電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 ・ 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 ・ 近んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 ・ 方一、電池からもれた液が自に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。 ひふや服に付いた時は水で洗ってください。 ●電動スローブ付近が動いている時に指や髪の毛や衣服などをはさまれないに注意してください。
- ●プラスチック後を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●トミカ以外では遊ばないでください。

- ○プラスチック袋、及び部品を固定している歯め具は梱包粉ですので開對後はすぐに捨ててください。 ○誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池カバーをネシ止めしております。電池交換の際はドライバーをご使用ください。

- ○ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。 ○電動スローブに食べ物のカスやゴミやホコリなどの異物が入ると故障、破損の原因になります。 ○電動スローブのベルトをつかんで無理に動かしたり、引っ張ったりしないでください。

この度は、タカラトミー「高速道路にぎやかドライブ」をお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。 また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



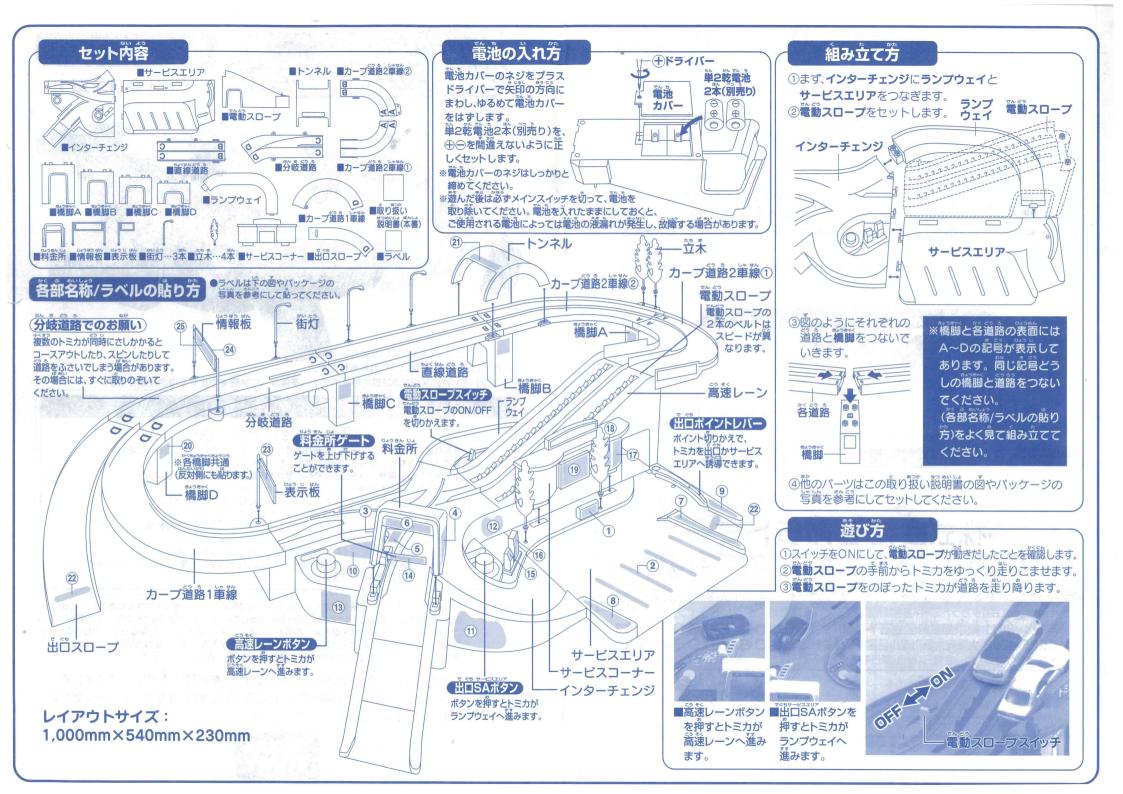

トミカ走行上の注意とお願い

- ●養時間遊ぶと、道路の接続部分が精脚から浮きあがる場合がありますが、もう一度しっかりと接続 しなおしてください。
- ●長時間遊ぶと路前やトミカのタイヤにホコリが付き、走行しにくくなります。その場合は必ず電動スロープスイッチを「OFF」にしてからきれいな情などで拭いてください。
- ●トミカは実達の形状をできるだけ忠実に再現するために、サイズや重量に差異があり、一部うまく 遊べない場合がありますが、ご了承ください。
- ●モータートミカやおしゃべりトミカ、トミカリミテッド、トミカトーマスシリーズ、ディズニー関連の トミカ、ロングタイプのトミカは使用できません。
- ●数多いトミカの中には、長い草や幅の広い草、高さのある草、タイヤが犬きい草、ブルドーザやショベル草やクレーンの付いた特殊な草、苦い草など差行できないものや差行しにくいものがありますのでご学承ください。
- ●トミカが電動スロープに進入するとき、斜めにのってしまうことがあります。 その場合は必ず電動スロープスイッチを「OFF」にしてから手でまっすぐに直してください。







バスやトラックなどの革高の高い革命は、横転する場合があります。



消防車やクレーン車などは、はしごやクレーンが引っかかる場合があります。



重量の軽い車は道路からとび 出す場合があります。

分岐道路でのお願い



複数のトミカが同時にさしかかると コースアウトしたり、スピンしたりして 道路をふさいでしまう場合があります。 その場合には、すぐに取りのぞいて ください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式芸在ダガフトミー お各様相談室

高速道路にぎやかドライブ担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 **TEL 03-5650-1031** 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 **TEL 06-6395-1031**

*電話受付時間 月〜金曜日(祝日・祭日を除く) 10〜17時 おかけ間違えのないようご注意ください

トミカのメンテナンス



また、トミカの革軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。



2

線棒に市販の水性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge (プレッジ) 家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。



道路のメンテナンス方法





●カーブ部分の壁を磨いて こうかでき いただくと効果的です。

上図のように道路を磨いてください。特に道路の縁や側壁面を重点的に磨いてください。
市販の水でである。
本ができないです。
市販の水でである。
市販の水でである。
本ができないです。
市販の水でである。
本ができないです。
本がいてください。

- ※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取り扱い説明書を良くお読みください。
- ※メンテナンスの際には、十分換気をしながら作業してください。
- ※ワックスが床等についてしまった場合は滑りやすくなりますので、住居用洗剤で拭き取ってください。
- ※使用後は、石鹸で手をよく水洗いしてください。
- ※床用などのワックスを使用するとすべりが悪くなります。

※車軸が曲がったり、古いトミカは上記のメンテナンスをしても効果が上がらないことがありますので、ご了承ください。