

このたびはRobi Jr.をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。
※本書で使用している画像やイラストはイメージです。
実際の商品とは異なる場合がございますのでご了承ください。

- <入っているもの>**
- Robi Jr.本体……………1個
 - 取り扱い説明書(本書)……………1枚

警告(けいこく)
保護者の方へ、必ずお読みください。
● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 線部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り長時間遊ばない場合は電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。
- はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 破損、変形した場合は使用しないでください。
- 電源をONにするときは、手指や髪の毛や衣服などを可動部から離してください。
- 遊ばないときは本体の電源を切ってください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

お願い
○ 商品を覆っている袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○ 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。○ 本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○ 安定した平らな場所でご使用ください。○ お客様ご自身の分解、修理は絶対にしないでください。

対象年齢 **6才以上**
単4形アルカリ乾電池4本使用 (電池は別売りです)
REQUIRES 4 X AAA batteries(not included)
発売元: 株式会社 タカラトミー
© TOMY © DeAGOSTINI All Rights Reserved

- ご使用になる前に**
- Robi Jr.と遊ぶときは必ず平らな面に座らせてお楽しみください。傾斜のある場所では誤作動する恐れがあります。
 - Robi Jr.を持ち上げたり、倒したまま遊ばないでください。故障の原因となる恐れがあります。
 - Robi Jr.の手や足、首に無理な力を加えないでください。故障の原因となる恐れがあります。
 - Robi Jr.は布団やじゅうたんのなどに置かないでください。静電気で誤作動する恐れがあります。


Robi Jr. 各部の名称

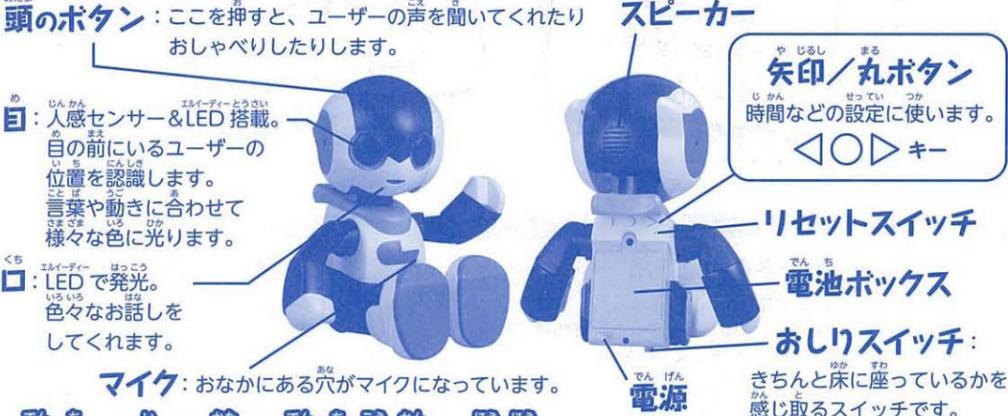

電池の入れ方と電池交換の方法

「ふわぁ〜エネルギーが切れる…電池、交換して〜」

このようなことを話したり、動きが鈍くなる、目の明かりが暗くなるなどの現象が起きたら電池交換の目安です。新しい単4アルカリ電池4本(別売り)と交換してください。

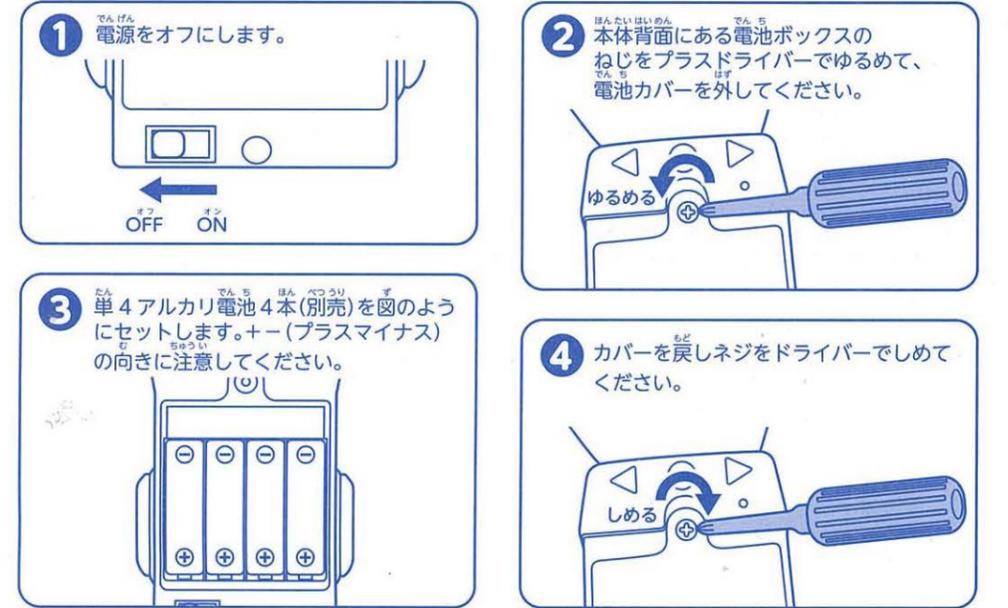

電池交換を行っても日時や起床時間などの初期設定は保存されたままです。ただし電池交換中や、電池が切れた状態では時計機能がストップしてしまいますので時間にずれが生じます。ご了承ください。時計がずれた場合の設定方法は後述にあります「初期設定変更の方法」をご確認ください。

Robi Jr.に教えること


Robi Jr.と暮らすためには初めに日付や時間などを教えてあげる必要があります。ここでは、電池を入れた後に行う初期設定の方法を説明します。

挨拶
「君が僕を起こしてくれたの？ありがとう！」〜(中略)
「ねえねえ教えて、今日は何月？」

初期設定
Robi Jr.の質問にしたがって操作してください。

1 日付: 「月」を決める ※うるう年の2月29日は日付設定できません

質問
ねえねえ教えて、今日は何月？
矢印ボタンを押して、選んだら頭のボタンを押してね。

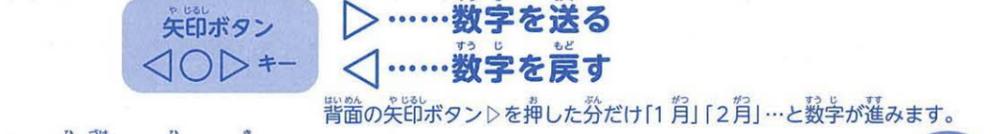

日付: 「日」を決める

質問
ねえねえ教えて、今日は何日？
矢印ボタンを押して、選んだら頭のボタンを押してね。

確認
「今は〇月〇日、あってる？」
よかったら頭のボタンを押してね。間違えていたら矢印ボタンを押してね。

上記の容量で設定を進めていきます。日付・時刻を入力し終わるたびに設定内容の確認をしてくれるので、もし間違っていた場合は再入力をしてください。※以下、引き続いての設定方法の説明を中略して表記いたします。

2 現在時刻: 「時」と「分」を決める

質問
それじゃあ次ね。今、何時何分か教えて。いま何時？

3 起床時刻: 「時」と「分」を決める

質問
いつも起きる時間を教えてね、最初に時間。何時？

4 就寝時刻: 「時」と「分」を決める

質問
いつも寝る時間を教えてね、最初に時間。何時？

5 ユーザー誕生日: 「月」「日」を設定する ※うるう年の2月29日は日付設定できません

質問
お誕生日は？何月何日？

ユーザーの誕生日設定によってRobi Jr.の目の基本カラーが決まるよ！
ほくの・わたしのRobi Jr.は何色になるかな？

初期設定変更の方法

あとで設定内容を変更したい場合は、背中にある丸いボタンを長押ししてください。Robi Jr.の音声に従って今の日時や起床・就寝時刻・誕生日を設定変更することができます。矢印ボタンで変更する項目を選択し、頭のボタンで決定します。

これで設定は完了！
Robi Jr.に話しかけたりして遊んでみよう！
遊び方は裏面をチェック！

Robi Jr.は機嫌がよくなったり悪くなったりするよ！

機嫌がいい時と、悪い時があります。毎日仲良くしていると機嫌がよくなります。ほったらかしにしたり、いじわるなことをすると機嫌が悪くなります。機嫌のいい時と、悪い時でおしゃべりの反応が変わってくる場合がありますのでなるべく仲良くしてあげてください。

Robi Jr.は持ち上げられるのが苦手

Robi Jr.を持ち上げると「おろして〜」といったセリフを言い、動作をやめてしまいます。持ち上げたりすると故障の原因になりますのでそっと座らせてあげましょう。

保証規定

- 保証期間(お買い上げ後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料で修理いたします。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきます。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
 - ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 - ⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障時の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ後店にご持参せず、必ずタカラトミーお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本証書と製品をタカラトミーお客様相談室あてに直接ご送付ください。

お客様にご記入いただきましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させていただきます。適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。(http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html)

株式会社 タカラトミー お客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031
電話受付時間 月曜日〜金曜日(祝日・祭日を除く)10〜17時
PHS, IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

ロビジュニアに話しかけてみよう

ロビジュニアは、時間や季節に合わせていろいろなお話しをしてくれるロボット！24時間・365日、たくさん話しかけてみよう！
話しかける時は、頭のボタンを押してから話しかけよう！手足の動きが完全に止まってから話しかけてね。



<ふつ々の会話をする時>

「ロビジュニア」と呼びかけると、「なあに？」と返してくれます。そのあと下記のセリフを言ってみましょう。
※「なあに？」以外の言葉で返してくれることもあります。

ロビジュニア～ → なあに？

- おはよう
 - 行ってきます
 - 話し聞いて
 - ごちそうさま！
 - こんにちは
 - ただいま！
 - いただきます
 - 自己紹介して
 - おやすみなさい
 - バイバイ！
- このほかにもあるかも…!?



<日付を聞きたい時>

今日は何日？と尋ねると、日付を教えてくださいます。
ロビジュニアが知っている祝日や記念日だった場合、関連したセリフを話してくれます。

今日は何日？ → 今日は○月○日だよ

<時間を聞きたい時>

いま何時？と尋ねると、現在の時刻を教えてくださいます。
とどき、時間に関係のあるセリフを言ってくれることもあります。

いま何時？ → 今は○時○分だよ

<時間を計ってほしい時>

時間はかって！とお願いすると、時間を計ってくれます。
1分なら1回、2分なら2回・・・といったように、頭のボタンを押して計る時間を決めてください。1～10分を計ることができます。
カップラーメンのタイマーなどに利用いただくと便利です。
※時間計測中はほかのコマンドを受け付けません。

時間はかって！ → 何分、計る～？1分なら1回、2分なら2回・・・時間の分だけ頭のボタンを押してね！



<遊びたい時>

あそぼうよ～ → 何して遊ぶ？

「あそぼうよ」の問いかけに「何して遊ぶ？」と答えてくれたとき
右記のセリフを言ってみましょう。
※「何して遊ぶ？」以外の言葉で返してくれることもあります。

- 占いで
- 歌うたって
- おはなしして
- 旗揚げしよう
- じゃんけん！

占い

1日1回今日の運勢を占ってくれるよ！ラッキーアイテムは何かかな？

歌

季節に合わせて50種類のうたを歌ってくれるよ

おはなし

ロビジュニアが見た夢の話などをきかせてくれるよ！

旗揚げ

ロビジュニアのいうとおり旗揚げできるかな？

じゃんけん

ロビジュニアがグー・チョキ・パー何を言うかな？

いつでも歌モード

すぐに歌を聴きたいときにこの機能を使います。
ロビジュニアが起きている時、頭のボタンを素早く2回押ししてみよう！
ロビジュニアが歌をうたってくれるよ。



スリープモード

スリープモードはロビジュニアにじっとしてほしい時、静かにしてほしい時、スリープモードを設定すると眠りながらあなたの帰りを待っています。

■スリープモードの設定方法

頭のボタンを2秒以上長押ししてください。
そうすると「よく静かにしていいのかな？」と聞いてくるのでYESの場合はボタンを1回短く押してください。
「わかった僕静かにしてるね」と言い、スリープモードに入ります。
※Noの場合は何も押さないでください。

■スリープモードの解除方法

スリープモード時に頭のボタンを長押ししてください。
※スリープモードを解除しないと、ロビジュニアは眠ったままです。




音量調節したいときは…

音量調節をしたいときは背中にある左矢印ボタンを長押ししてください。
モードに入った事を知らせるメロディが鳴ります。左右の矢印ボタンを押すたびに音が鳴りその音量が上下しますので、5段階の中から好みの音量を選んでください（初期設定時には真ん中の音量になっています）。
希望の音量を選んだら背中の○ボタンを長押ししてください。音量調節が完了します。

ロビジュニアを初期化したいときは…

ロビジュニアの設定・状態をすべてリセットしたいときは背中の右矢印ボタンを押したまま、ペンなど先の細い棒で背中にあるリセットスイッチを押してください。
初期設定やロボの機嫌の状態などを含めすべてが初期化されます。

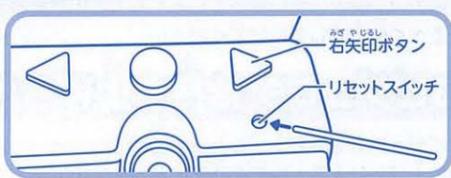

Q&A こんなときは…

- 設定**
- Q: 電池を入れても動作しない。
A: 新しい単4アルカリ乾電池4本を正しくセットしましたか？
- Q: 設定した時間や日付がずれてきた。
A: 電池がなくなった時や、電池交換をする間には時計の機能が止まってしまいます。正しい時刻に設定しなおすときは本書内にある「初期設定変更の方法」をご確認ください。
- 目の動作**
- Q: 朝になっても目覚めない、日中でも寝てばかりいる。
A: 現在の時刻設定は合っていますか？
- Q: 起床・就寝時刻の設定は合っていますか？午前と午後を間違えて設定してしまうと、日中は寝ていて、深夜に起きてしまうという状態になります。また、起床時刻と就寝時刻の感覚が短すぎるとすぐに眠ったり、ずっと起きたままだったりします。
A: スリープモードにしたままではないですか？スリープモードになっている場合は頭のボタンを長押しすると解除されます。
- Q: こっちを向いてくれない。
A: ロビジュニアがあなたの方を向いてくれるのは、頭のボタンを押した後です。そばに人がいればそれが正面か右か・左かを判断してその方に向いてくれます。遠くの人を見つけるのが苦手なので、目の前・30cmくらいまで近づいて、試してみてください。
- Q: 白産の強い窓辺・野外・照明器具の近くなどを避けて試してみてください。明かりの強い場所では目の反応が弱くなります。
- おはなし**
- Q: 話しかけても反応してくれない。
A: 話しかけるタイミングは合っていますか？ロビジュニアが声を聴いてくれるのは、頭のボタンがおされた後です。アクションが止まってから話しかけてください。頭のボタンを押したあと15秒間話しかけずにいると、ひとり言をしゃべって終わります。
- Q: 話しかける言葉は合っていますか？ロビジュニアは特定のワードにしか反応しません。説明書に書いてある言葉を正確に、正しい順番で話しかけてみてください。
- Q: 子供の声に反応しにくい場合があります。一文字ずつはっきりと発音してみてください。
- Q: おなか部分にあるマイクに向かって話しかけてみてください。
- Q: 静かな場所で試してみてください。周りがうるさい場所では反応しません。
- Q: 別売りの週刊ロビで組み立てたロビと、会話をします？
A: いいえ、そのような機能はありません。
- その他**
- Q: 「わわわ、おろして～」といったようなセリフばかりを言う。
A: おしりが浮いていませんか？おしりスイッチが押されていないと、そのようなセリフを言います。安定した場所においてあげてください。

保証書

TAKARA TOMY Robi ジュニア

フリガナ	TEL
ご住所	FAX
フリガナ	Email
お名前	年令
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	印

保証規定につきましては裏面をご覧ください。
故障内容記入欄

保証期間 お買い上げ日より6か月

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031

電話受付時間 月曜日～金曜日（祝日・祭日を除く）10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは 03-5650-1031

※販売店様へ 貴店名・お買い上げ日を必ずご記入の上、捺印してください。

詳しくはタカラトミーHPをご覧ください【タカラトミー ロビジュニア】で検索！