

保護者の方とお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。●車酔い、船酔いになりやすい方は、長時間のご使用は避けてください。●ゲーム中に手や腕に疲労、不快や痛みを感じたとき、また、めまい・吐き気・乗り物酔いに似た症状を感じたときは、直ちにゲームを中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。●ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビの画面を見ているときに一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人はゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲーム中にこのような症状が起きた場合は直ちにゲームを中止し、医師の診断を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。●他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合はゲームをすることによって、症状が悪化する恐れがあります。ゲームをする前に医師に相談してください。

注意 (ちゅうい)

●長時間ゲームをするときは、適度に休憩をとってください。●体質によってかゆみ、かぶれを生じる場合がありますので皮膚に異常を感じたときはご使用をやめていただき、専門医にご相談ください。●ファンタミトリック(別売り)、ファンタミリスティ(別売り)で遊ぶときは周りに注意して、腕やファンタミトリック(別売り)、ファンタミリスティ(別売り)が人に当たらないようにしてください。●ファンタミトリック(別売り)、ファンタミリスティ(別売り)で遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラスがないことを確認してください。●ダンスプレスは正しく手首に取り付けた状態で遊んでください。●ファンタミトリック(別売り)と一緒に遊ぶときはストラップを正しく取り付けた状態で遊んでください。●ぶつけるなど、乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●長時間使用しないときは、電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

この度は、タカラトミー「ひみつ×戦士 ファンタミラージュ! TVでファンタミダスレスン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り) REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

© TOMY・OLM/ファンタミラージュ! 製作委員会・テレビ東京


V-1900033

＜使用上のお願ひ＞ ●ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●遊ぶときは必ず、右腕に装着して遊んでください。●可動部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。●反応が悪いときは、テレビの音量を上げたり、静かなところで遊んでください。●まれに他の赤外線受信装置に影響を及ぼす場合がありますので、ご了承ください。●プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。●落としたり、ぶつけたりしないでください。●本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。●故障の原因になります。●本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。●故障の原因になります。●故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。●本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。●火災、感電などの原因になります。●センサーやペンジーン、アルコールドライバーなどで絶対にふかないでください。●清掃は乾いた布で軽くふいてください。●長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

セット内容


- ◆ダンスプレス...1コ ◆専用DVD...1枚 ◆ストラップ...1コ ◆取り扱い説明書(本書)...1枚

各部名称

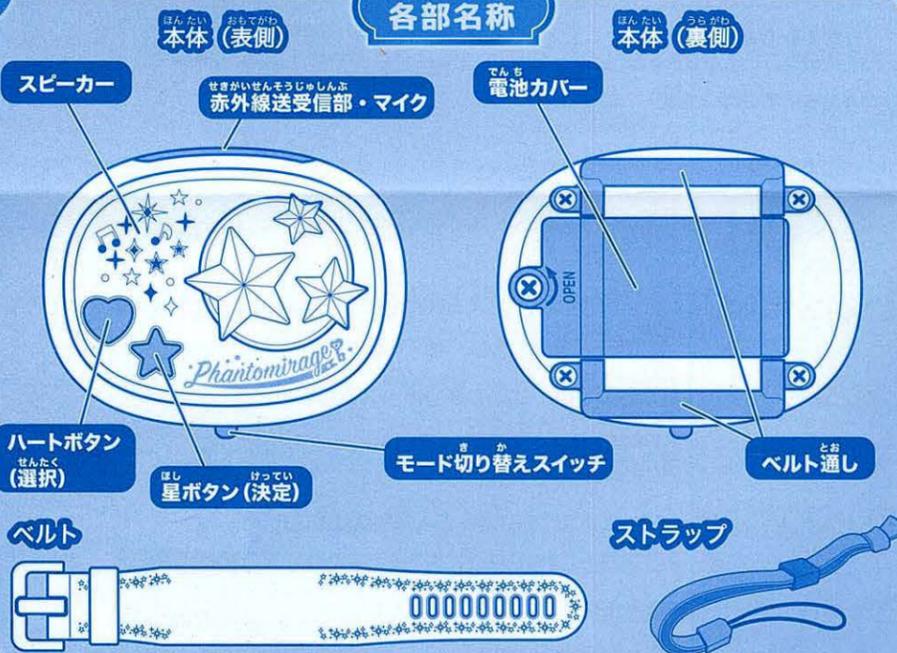

ベルトの付け方

本体裏側のベルト通しに、ベルトの裏側を上にして通します。ベルト通しの位置にベルトの突起が合うように通してください。

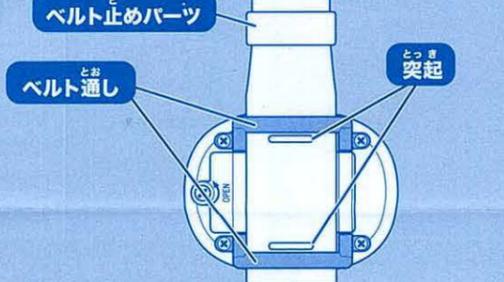

●遊ぶときは必ずダンスプレスを右腕に装着してください。

●周囲の人や物にぶつからないように確認してください。 ●下図を参考にダンスプレスを右腕に巻きつけて、ベルト止めパーツでベルトの端を固定してください。



ストラップの取り付け方


ファンタミトリック(別売り)と一緒に遊ぶときは、必ず付属のストラップを取り付けて使用してください。



- 1 ファンタミトリック(別売り)の持ち手の輪っか部分に、ストラップのひも部分を通します。 2 ひもの中にくぐらせるようにして、ストラップとファンタミトリック(別売り)を固定します。 3 ストラップを手首にかけたら、ストッパーを動かして手から外れない場所で固定してください。 4 図のように、ファンタミトリック(別売り)が手から離れないようにして使用してください。

電池の入れ方

- 1 裏側の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。 2 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売り)の+- (プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。 3 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかり締めてください。

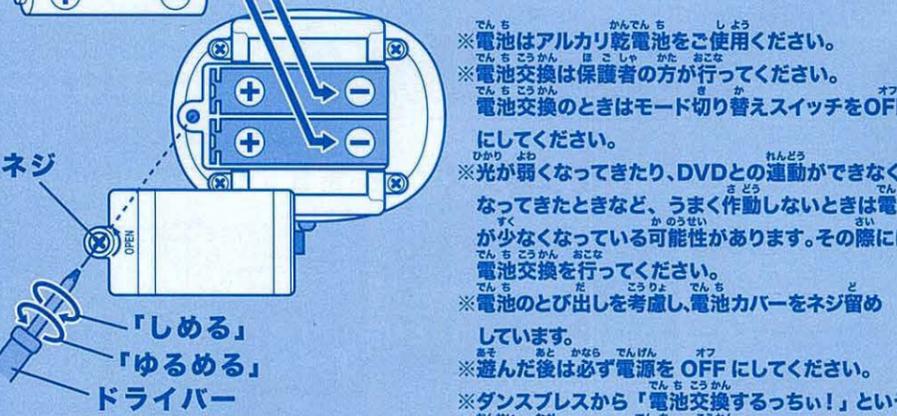

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。 ※電池交換は保護者の方が行ってください。 電池交換のときはモード切り替えスイッチをOFFにしてください。 ※光が弱くなってきたり、DVDとの運動ができなくなってきたときなど、うまく作動しないときは電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。 ※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めています。 ※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。 ※ダンスプレスから「電池交換するっつい!」という音声が流れたら、電池を交換してください。

電源の入れ方

モード切り替えスイッチ DVDで遊ぶ A ← OFF → B ダンスプレスだけで遊ぶ A または B の方向にスライドさせると電源が入ります。

オートスリープ

ダンスプレスは約10分間操作がないとオートスリープに入ります。モード切り替えスイッチをスライドさせるか、星ボタン・ハートボタンをおすと復帰します。その場合はDVDを始めから再生してください。

# A: DVDで遊ぶ

本体側面にあるモード切り替えスイッチをAにします。

DVDで遊んでいる最中にDVDリモコン操作をしないでください。ダンスプレスが正しく動作しなくなる場合があります。

## DVDで遊ぶための設定

必ず保護者の方が行ってください

本商品でDVDプレイヤーを操作します。DVDを再生するご家庭のDVDプレイヤーのリモコンの信号を、ダンスプレスに登録します。

※DVDリモコンの登録が完了すると、次回からは信号登録をする必要はありません。

※ダンスプレスに登録したDVDリモコンとは別のDVDプレイヤーで遊ぶときは、再度DVDリモコンの登録をやり直してください。

### ① DVDをプレイヤーにセット

DVDプレイヤーに付属のDVDをセットして、DVDを再生します。

※ダンスプレスはDVDの音に反応します。必ずテレビの音量を調節してください。



### ② ダンスプレスの電源を入れる

ダンスプレスのモード切り替えスイッチをAにします。



### ③ DVDリモコンの信号を登録する

DVDのメインメニューで「せってい」を選択し、画面の指示に従ってDVDリモコン信号を登録します。

※覚えさせるボタンをおすときは、DVDリモコンの送信部をダンスプレスの赤外線送受信部から1cm以内に近づけてください。



1cm以内

DVDプレイヤー 付属リモコン

送信部

赤外線送受信部

ダンスプレスのマイクの穴をふさがない!

マイクの穴を指でふさいだり、シールを貼ったりしないでください。ダンスプレスがDVDの音に反応しなくなります。

赤外線送受信部をDVDプレイヤーに向ける!

この商品はダンスプレスから出る信号をDVDプレイヤーが受信することで、ゲームを進行している箇所があります。DVDプレイヤーの前に障害物があったりテレビからはなれた場所にあると、受信できない恐れがあるのでご注意ください。

DVDプレイヤー

物を置かない!

## 故障かな?と思ったら

症状	原因	対策
DVDプレイヤーのリモコンは正しく動作しますか?	DVDプレイヤーのリモコンが正しく動作するか確認してください。	
ダンスプレスに乾電池が入っていない。または乾電池が消耗している。	新しい単4アルカリ乾電池2本を入れてください。	
DVDリモコンの受信部が届いていない。	ダンスプレスの赤外線送受信部から1cm以内の距離にDVDリモコンを近づけて登録を行ってください。	
テレビなど、近くで赤外線信号を発生する機器を使用していますか?	遊ぶときは赤外線信号を発生するものや、別のリモコンなどを同時に使用しないでください。	
DVDプレイヤーのリモコンは赤外線式ですか?	この商品は赤外線を使用します。電波式などのDVDリモコンには対応していません。	
太陽光が当たる場所や、白熱灯の下、室内灯の強い光の下で、行っていませんか?	強い光の影響の無い場所で、DVDリモコンの登録を行ってください。	
DVDディスクが再生できない	DVDディスクの汚れをやわらかい布で内側から外側にふいてください。	
ダンスプレスに乾電池が入っていない。	新しい単4アルカリ乾電池2本を入れてください。	
信号登録を行っていない。登録したものと別のDVDプレイヤーを使用している。	DVDの「せってい」から、DVDリモコン信号の登録を行ってください。	
テレビなど、近くで赤外線信号を発生する機器を使用していますか?	遊ぶときは赤外線信号を発生するものや、別のリモコンなどを同時に使用しないでください。	
DVDプレイヤーの前に障害物がありますか?	障害物があると赤外線を感じなくなり、作動しません。DVDプレイヤーの前には物を置かないでください。	
音量が小さい。スピーカーが高周波音の再生に対応していない。	ダンスプレスはDVDの高周波音の音に反応します。音量を上げても反応しないときは別の機器で試してみてください。	

## ダンスレッスン

『ファントミ変身ダンス』と『フィナーレダンス』の練習ができるモードだよ!

レッスンでは、通常モードとミラーモードが選べるよ!

※ミラーモードとは、反転した映像で練習ができるモードだよ!

- ◆おてほん: ファントミラーージュのダンスのおてほんを見ることが出来るよ!
- ◆ポイントレッスン: ファントミラーージュがそれぞれのダンスをパートに分けて教えてくれるよ! 練習したいパートを選んで始めよう! ゆっくりなスピードで練習出来るよ!
- ◆とおしレッスン: ポイントレッスンで覚えたダンスを、少し早いスピードで練習出来るよ!

## ファントミダンス

あなたのダンスレベルをココミが採点してくれるよ!

通常のスピードでダンスが楽しめるよ!

ダンスレベル

S A B C D

高 ← → 低

ファントミダンスをたくさん遊ぶと、ココミとサキのスペシャルダンスムービーが見られるようになるよ!

## ストーリーで遊ぶ

ファントミラーージュになりきって、イケナイヤーと戦おう! 最後にセイラがあなたのファントミラーージュレベルを採点してくれるよ!

ファントミラーージュレベル

でんせつのみみつ×戦士!

さいごのみみつ×戦士!

イケてるのみみつ×戦士!

みならいのみみつ×戦士!


高 ↑ ↓ 低

「ゆうえんちは大人気」のストーリーは、他の4つのストーリーをたくさん遊ぶと進めるようになる特別ストーリーだよ!

## ミニゲーム

ダンスプレスを使った4つのミニゲームが楽しめるよ!

- ◆ファントミかくれんぼ: カメラを持った文秋くんが顔を隠したら、見つからないようにしゃがんで隠れてね! 文秋くんは、出てくる「フリ」をすることも出来るよ!
- ◆ボーイングレッスン: 制限時間内に、サキと同じポーズをしてみよう!
- ※サキのポーズはミラーになっているよ。画面と同じ向きでポーズしてね。
- ◆フレフレくまちゃん: ダンスプレスをたくさん振って、くまちゃんにエネルギーを送ろう! くまちゃんはどこまで走れるかな?
- ◆占い: 今日の運勢は何か? セイラが占ってくれるよ!
- ※占い結果は未来を保証するものではありません。

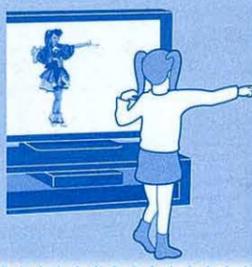

## スペシャルアルバム

ミニゲームでたくさん遊ぶと、ファントミラーージュのスペシャルフォトがゲットできるよ!

## エンディングムービー

番組エンディング曲「じゃん☆けん☆ぼん」のスペシャルムービーが見られるよ! 番組エンディングと同じように、ファントミラーージュとじゃんけんができるよ!

# B: ダンスプレスだけで遊ぶ

本体側面にあるモード切り替えスイッチをBにします。

覚えたダンスを好きな場所でおどれるよ!

たくさん遊ぶと、DVDメニューの『ファントミダンス』内でおどりたいダンスの曲をハートボタンで選んで、星ボタンで決定してね。

たくさん遊ぶと、DVDメニューの『ファントミダンス』内でココミとサキのスペシャルダンスムービーが見られるようになるよ!

- 次の順で選べるよ!
- ① ココミ ファントミ変身ダンス → ② サキ ファントミ変身ダンス → ③ ヨツバ ファントミ変身ダンス
- ↓
- ⑥ サキ フィナーレダンス ← ⑤ ココミ フィナーレダンス ← ④ セイラ ファントミ変身ダンス
- ↓
- ⑦ ヨツバ フィナーレダンス → ⑧ セイラ フィナーレダンス → ⑨ 4人でフィナーレダンス → ⑩ に戻ります