

この度は、タカラトミー「GG03 ガオグランナーチータ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

©TOMY/アースグランナー・テレビ大阪

135210

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

- 変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 乗り物ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

- (お願い)
- 包装材料は開封後すぐに捨ててください。
  - ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
  - 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ってください。
  - 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が変わったり、彩色部やラベルが剥がれることがあります。予めご了承ください。
  - 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。

## セット内容



■ガオグランナーチータ(ロボ下半身)×1



(ソード)

(ガン)

- 取扱説明書(本紙)×1
- ラベル×1

※商品によっては複数枚の取扱説明書が入っている場合がございます。またその際、取扱説明書内の説明文にて別売り等の表現をしています。ご了承ください。

## ガオグランナーチータの組み立て方

**1** 図のようにガンにソードを差し込みます。

ガン

ソード

アクセラガン

**2** 図のようにアクセラガン裏面の凹部とチータ本体の凸部をはめこみます。

アクセラガン

**ガオグランナーチータ完成!**

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

⑤(反対側 ④)

③(反対側 ③)

⑧(反対側 ⑧)

①(反対側 ①)

## ガオグランナーチータ ロボ下半身への変形の仕方

**1** 図のようにアクセラガンを取り外します。

**2** 図のように腹部分を90度回転させます。

**3** 図のすね(パーツ)部を左右とも前に出します。

**4** 図のように左右のかかととパーツを起こします。

**5** ①図の部分を180度回転し、②脚を広げます。

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

**ガオグランナーチータ ロボ下半身完成!**

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。


## 別売りのガオグランナーレオとのキズナ合体の仕方

**1** ガオグランナーレオの取扱説明書をもとに上半身を  
図の状態にしておきます。



GG01 ガオグランナーレオ (別売り)

**2** ガオグランナーレオの下半身の脚の穴に  
クローウィングを左右取り付けます。

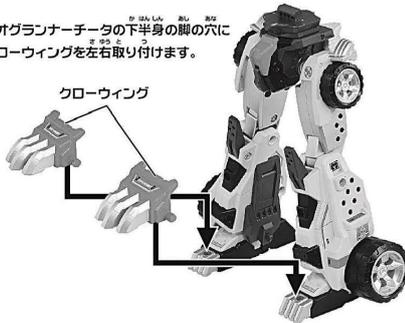

**3** 図のように上半身と下半身を合体させます。



キズナ合体!




ホイールチャージ  
フルスロットル!

かんせい  
完成!アースグランナー  
レオチャータ

図のタイヤユニットを  
180°前に展開させると  
ホイールチャージフルスロットル  
(必殺技発動)形態になります。

アクセラガンは図の部分に取り付けることができます。

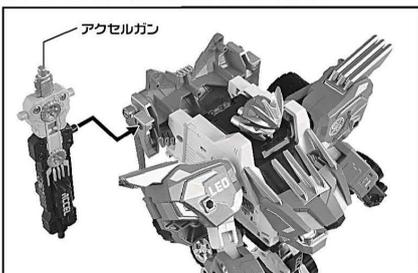

## 上半身と下半身の分離の仕方



後ろから見て上半身の底面にある図の  
解除レバーを矢印の方向(真後ろ)に  
引っ張りながら上下を外します。  
手が入りづらい際は腰を回転させるなど  
して指が入りやすい位置で行ってください。



※横から見た図

## 武器の持たせ方

武器はアクセラガン▶アクセラソードの  
2形態に変形し手に持たせることが可能です。




アクセラソード

ソードの柄をガンの穴に差し込みます。



ガンとソードはそれぞれ手に  
持たせることも可能です。

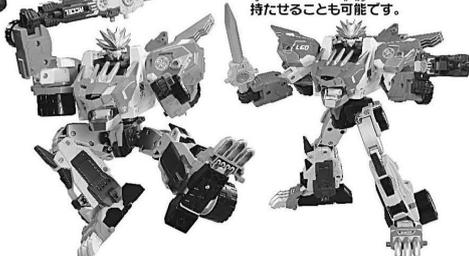

ガオグランナーレオと同様の手順で、別売りの  
ガオグランナーイーグルとのキズナ合体遊びもできます。

※変形の仕方はガオグランナーイーグルの  
取扱説明書をご確認ください。

かんせい  
完成!アースグランナー  
イーグルチャータ



GG02 ガオグランナーイーグル(別売り)

## 別売りのコアグランナートミカシリーズと 一緒に、サウンド&ライト遊びを楽しもう!


CG01 コアグランナートミカ(別売り)



※詳しい遊び方は、コアグランナートミカの取扱説明書を参照ください。

## 別売りのコアグランナートミカとのキズナ合体遊びの仕方

ガオグランナーレオにレオトミカを組み込んだ  
状態で、ロボ上半身に變形させます。

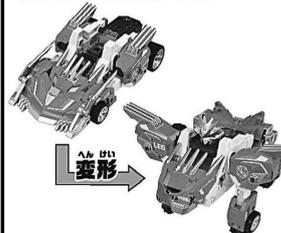


※変形の仕方はガオグランナーレオの  
取扱説明書をご確認ください。

ガオグランナーレオをロボ下半身に  
變形させます。



上半身と下半身を合体させます。「キズナ合体!」  
の音が鳴り、フロントウィンドウに紋章が  
浮かび上がります。  
(紋章は一定時間経過すると消えます。)

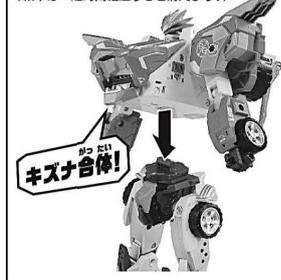

頭部を押すとBGMが鳴ります。  
繰り返して押し続けると音が  
順番に鳴っていきます。  
(音は一連するとストップします。)



## ロボ状態からレオトミカを組み込む場合は...


まずレオの胸部を斜め  
下にスライドさせます。



(横から見た面)

①タテガミシールドを上げます。

②頭部ユニット、キャノピーを  
矢印の方向に開きます。

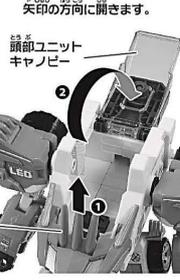

頭部ユニット  
キャノピー

タテガミ  
シールド

①レオトミカ後部凸部を矢印の穴に入れます。

②ボンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまで  
しっかり押し込みます。

「キズナ合体!」の音が鳴り、フロントウィンドウに  
紋章が浮かび上がります。  
(紋章は一定時間経過すると消えます。)




①キャノピー、頭部ユニットを戻します。

②胸部を斜め上にスライドさせ、

③タテガミシールドを下ろします。


④頭部を押すとBGMが鳴ります。

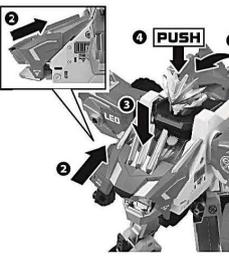


## レオトミカの取り外し方

左側の面と同じ手順で搭載部を開きます。

上半身前面の矢印の突起を押し上げると、  
レオトミカが外れます。

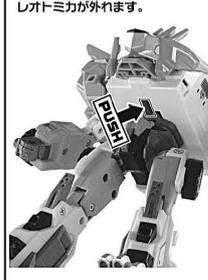

図のようにフロントのスペースに指を入れ、  
レオトミカを引き上げ取り外します。

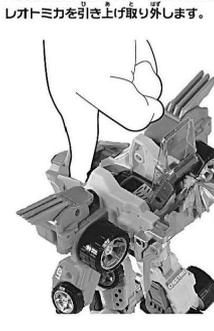

株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
タカラトミーは子どもに安全で楽しいおもちゃを開発・生産・販売に専念してまいります。  
そのため、常に製品に改良・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一  
製品の仕様が多少異なる場合があります。パッケージのデザインや色合いなど異なる場合が  
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に  
当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 受付時間: 9時～17時  
0570-041031  
電話受付時間 10～17時  
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く) カラオケ予約・お問い合わせ  
www.takaratomy.co.jp/support/index.html  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

アースグランナーの玩具  
情報を今すぐチェック!!  
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranner/

