

この度は、タカラトミー「EG03 アースグランナー サーベルパンサー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

- 変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 乗り物ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(お願い)

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
- また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ってください。
- 製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルが剥がれることがあります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。


セット内容

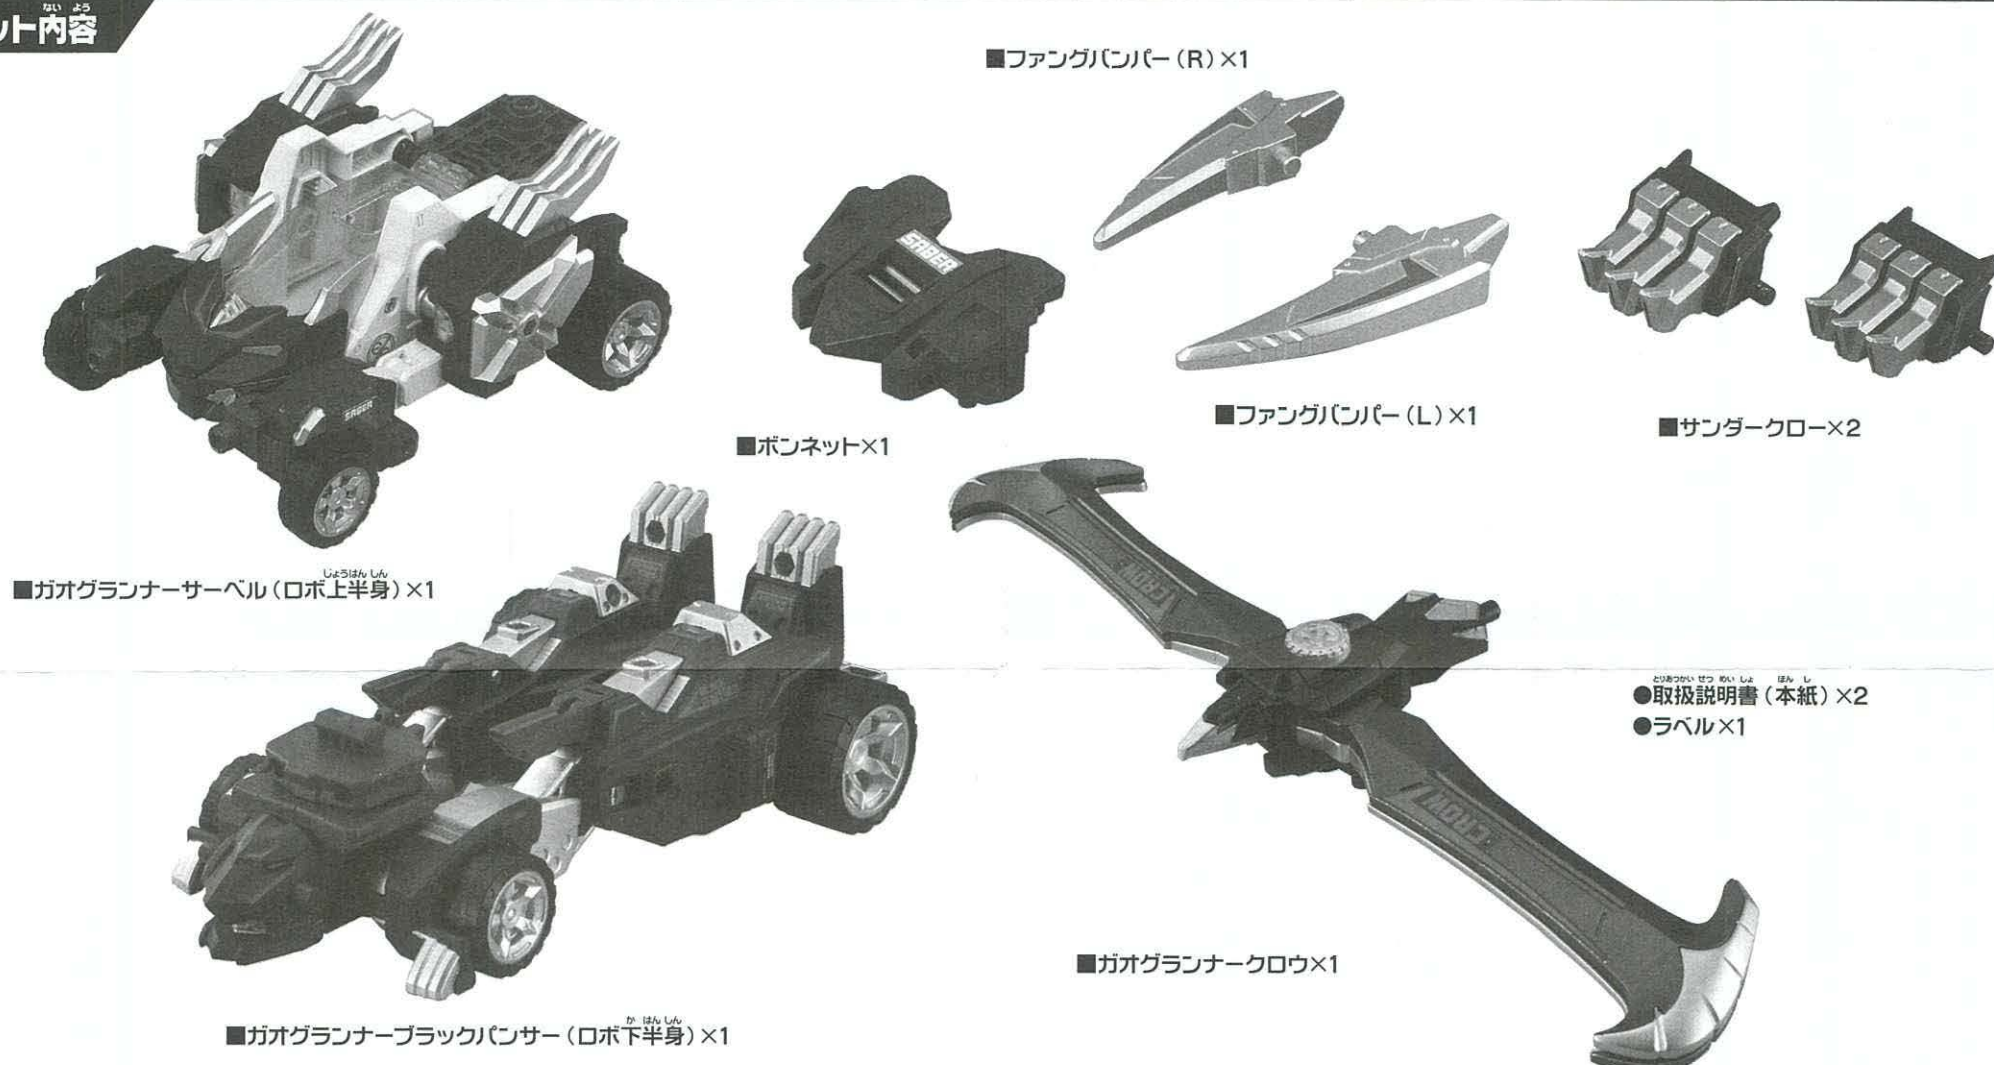

ガオグランナーサーベルの組み立て方


- 1 ボンネットにファンングバンパー(R)(L)を取り付け
サーベルファンングを完成させます。

サーベルファンング

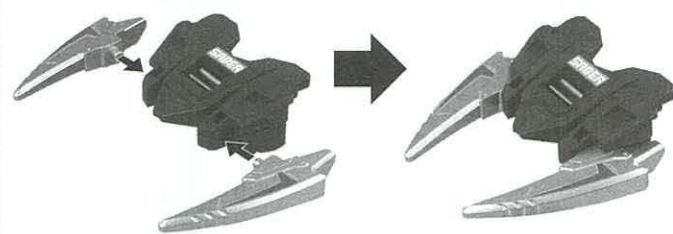


- 2 図のようにサーベルファンングを上から取り付けます。

サーベルファンング

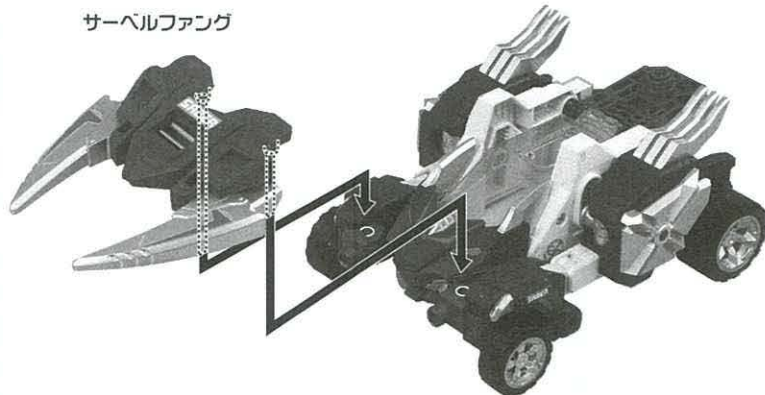


- 3 サンダークローの
取り付け方 はじめに図のパーツを左右とも
持ち上げておきます。

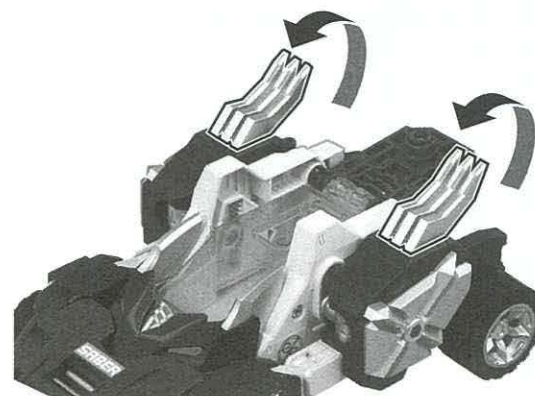

- 4 図のようにサンダークロー(左右)を取り付けてください。
(取り付け部を少し上げると取り付けやすいです。)


サンダークロー

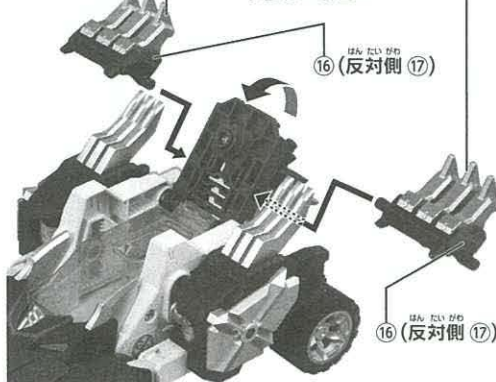


※横から見た図

ラベルを図やパッケージを参考に
番号をよく見て貼ってください。

- 5 持ち上げた左右のパーツを下げます。

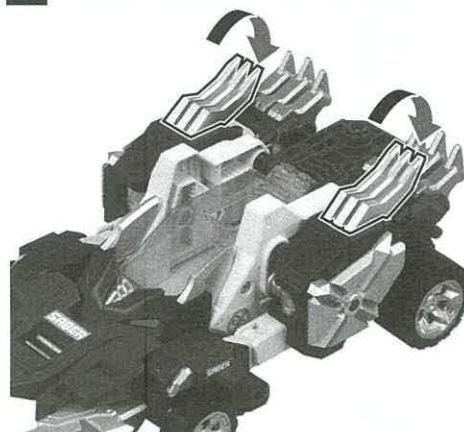

ガオグランナーサーベル完成!

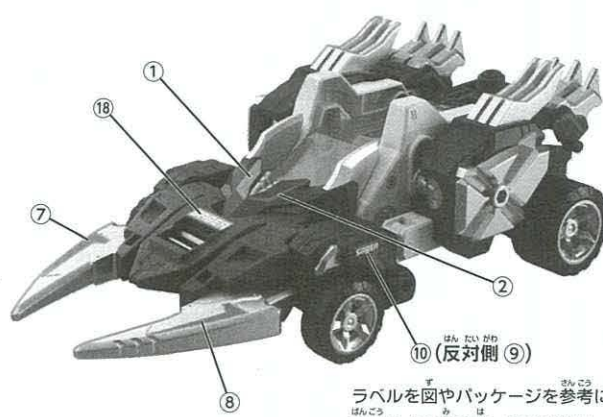

ラベルを図やパッケージを参考に
番号をよく見て貼ってください。

別売りのコアグランナーサーベルトミカシリーズと一緒に、サウンド&ライト遊びを楽しもう!

CG07コアグランナーサーベルトミカ(別売り)



アースグランナー
サーベルパンサー!

※このロゴがついている
物がコアグランナーミカに
対応しています。


クロスシザー!

アースエナジー
満タン!


※詳しい遊び方は、コアグランナーサーベルトミカの取扱説明書を参照ください。

別売りのコアグランナーサーベルトミカと ガオグランナーサーベルとの遊び方

キャノピーを矢印の方向に開きます。

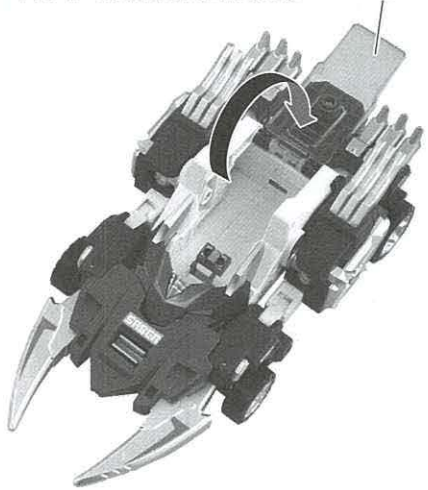

- ①サーベルトミカ後部の凸部を矢印の穴に入れます。
- ②ボンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまで
しっかり押し込みます。

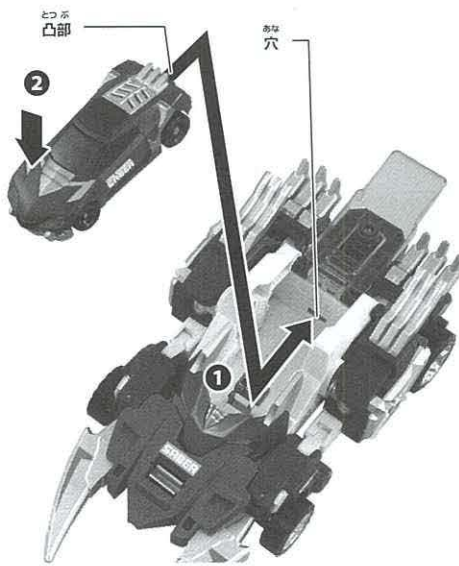

「音声〜BGM」が鳴り、フロントウィンドウ
に紋章が浮かび上がります。
(紋章は一定時間経過すると消えます。)
キャノピーを閉じます。




ガオグランナー
サーベル!

キャノピーからサーベルトミカのループボタン
を繰り返し押ししていくといくつかの音声が順番に鳴っていきます。
(音声は一巡するとループします。) たまにレア音声が鳴ります。


さいきょう
最強の牙に
ひれ伏すがいい!

PUSH

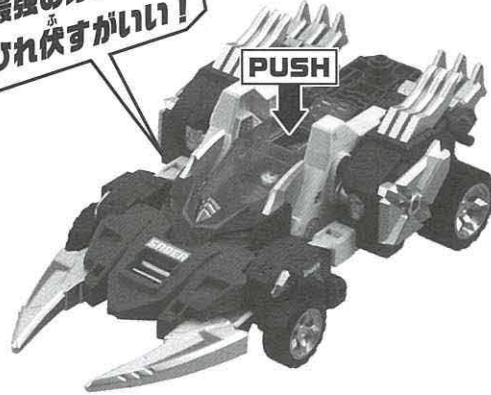

サーベルトミカの取り外し方

キャノピーを矢印の方向に開きます。

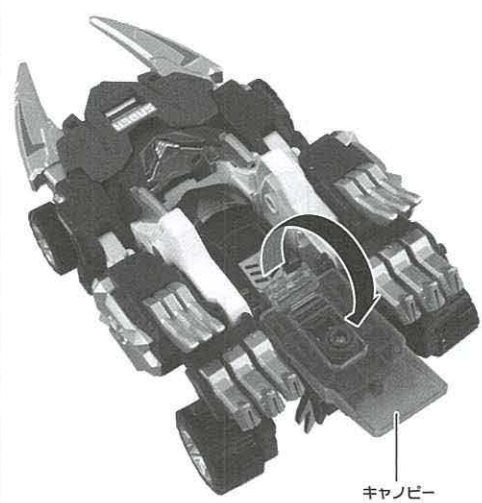


ガオグランナーサーベル底面の矢印の突起を押し上げて
ください。サーベルトミカが外れます。



本体底面

図のようにフロントのスペースに指を入れ、サーベルトミカを
引き上げ取り外します。

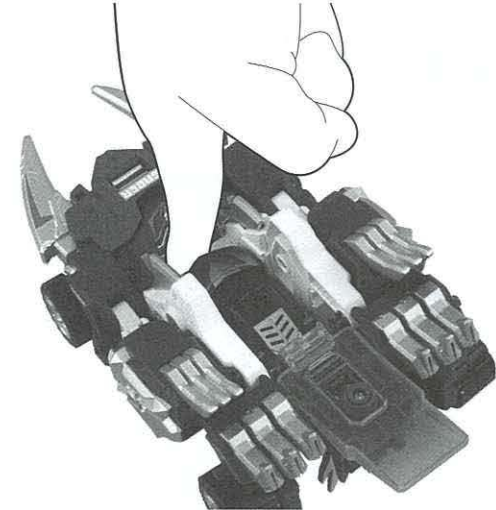


さらに! アースグランナーサーベルパンサーでキズナ合体! サウンドチェンジだ!

別売りのコアグランナーサーベルトミカとアースグランナーサーベルパンサーとのキズナ合体遊びの仕方

ガオグランナーサーベルにサーベルトミカを組み込んだ
状態で、ロボ上半身に變形させます。



ガオグランナーブラックパンサーをロボ下半身に變形させます。

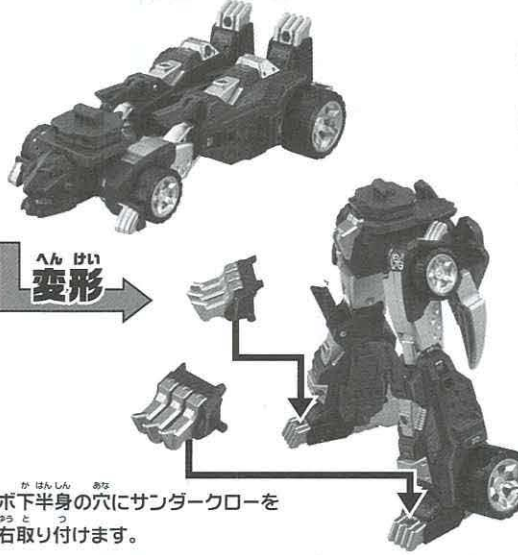


ロボ下半身の穴にサンダークローを
左右取り付けます。

上半身と下半身を合体させます。「キズナ合体!」の音声が
鳴り、フロントウィンドウに紋章が浮かび上がります。
※紋章は一定時間経過すると消えます。



キズナ合体!

頭部を押すとBGMが鳴ります。
繰り返し押ししていくといくつかの音声が順番に鳴っていきます。
※音声は一巡するとループします。

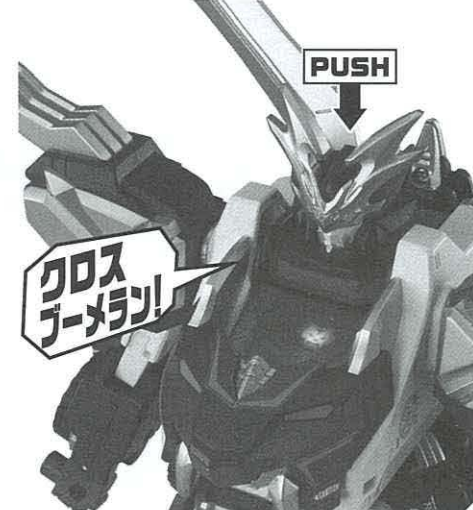

ロボ状態からサーベルトミカを組み込む場合は…

まずサーベルの胸部を斜め
下にスライドさせます。




横から見た図


頭部ユニット、キャノピーを
矢印の方向に開きます。



- ①サーベルトミカ後部の凸部を矢印の穴に入れます。
 - ②ボンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまで
しっかり押し込みます。
- 「キズナ合体!」の音声が鳴り、フロントウィンドウに
紋章が浮かび上がります。
※紋章は一定時間経過すると消えます。

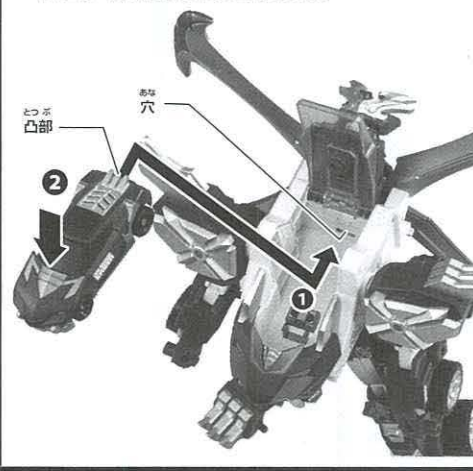

- ①キャノピー、頭部ユニットを戻します。
- ②胸部を斜め上にスライドさせ、
- ③頭部を押すとBGMが鳴ります。

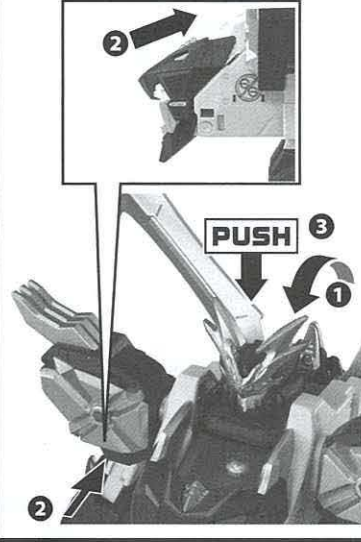

サーベルトミカの取り外し方

左側の図と同じ手順で搭載部を開きます。
上半身底面の矢印の突起を押し上げると、
サーベルトミカが外れます。



図のようにフロントのスペースに指を入れ、
サーベルトミカを引き上げ取り外します。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。
そのため、常に製品に改良を続けており、お買い上げ時期によって同一
製品の型にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合が
ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に
当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

【タカラトミーサポート】 検索 本製品のお客様サポートは日本国内での
ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this
product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

アースグランナーの玩具
情報を今すぐチェック!!




www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranner/


ガオグランナーブラックパンサー ロボ下半身への変形の仕方

1 ビークル状態からはじめます。


ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

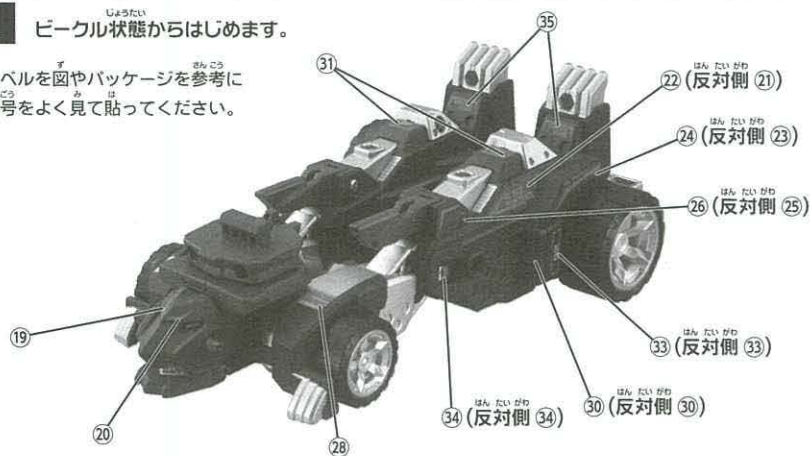


2 図のように腰部分を90度回転させます。

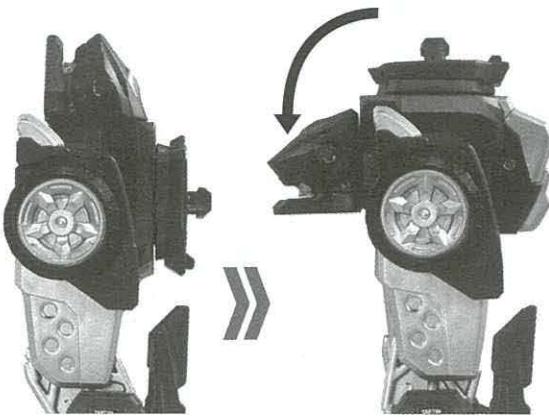

3 ①図のすねパーツ部を左右とも前に出します。 ②左右のかかとパーツを起こします。

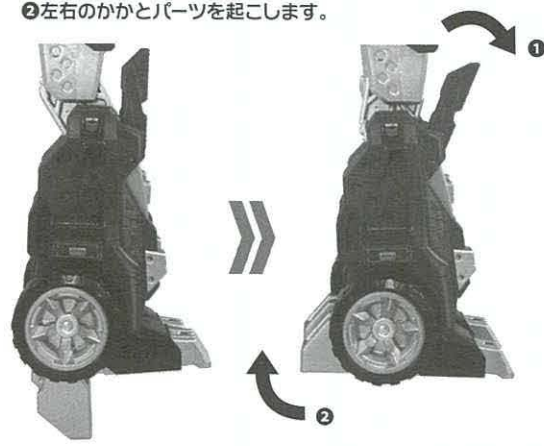


4 ①図の部分を180度回転し、②脚を広げます。

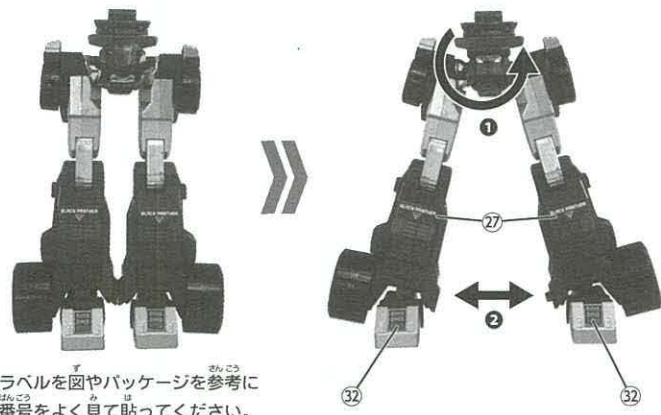

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

5 図のようにサーベルファングを取り付けます。

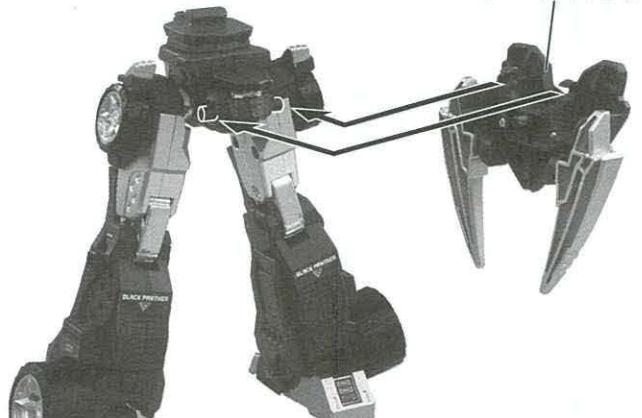

ガオグランナーブラックパンサー ロボ下半身完成!




ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。



アースグランナーサーベルパンサーへの変形の仕方

1 ①ガオグランナーサーベル、ガオグランナーブラックパンサーを ロボ上半身とロボ下半身の状態にします。

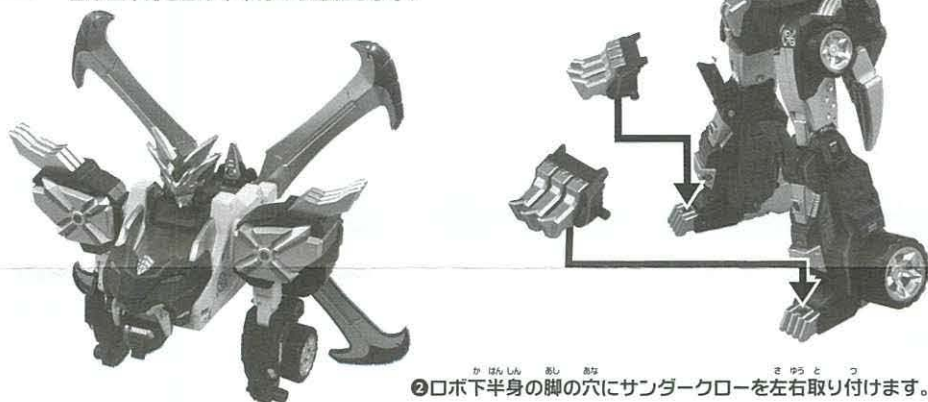


②ロボ下半身の脚の穴にサンダークローを左右取り付けます。


2 図のように上半身と下半身を手でしっかり 持って合体させます。



3 次に、斜め後ろ方向に力を加え、 図の突起の内側に下半身がはまるようにしてください。

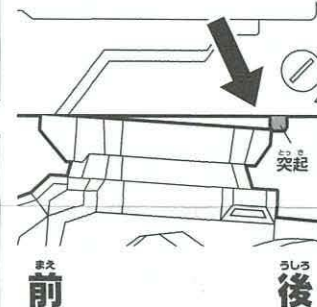

4 「カチッ」と音がして、上半身と 下半身の隙間が無くなればキズナ合体完成です。

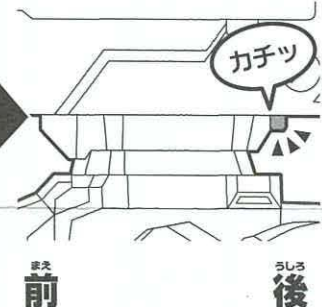


武器の持たせ方

ガオグランナークロウは背中から取り外して
クロスシザー◀▶クロスブーメランの2形態に
変形し手に持たせることが可能です。



サーベルファング 武器としての取り付け方

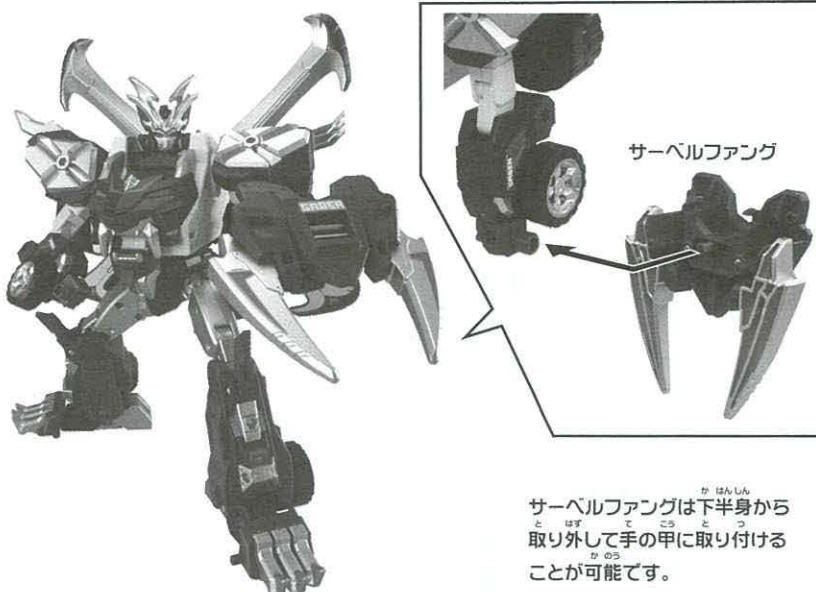

サーベルファングは下半身から
取り外して手の甲に取り付ける
ことが可能です。

上半身と下半身の分離の仕方

上半身の底面にある図の解除レバーを矢印の
方向(真後ろ)に引っ張りながら上下を外します。
手が入りづらい際は腰を回転させるなどして
指が入りやすい位置で行ってください。



※横から見た図

完成!アースグランナー サーベルパンサー



ホイールチャージ フルスロットル!

クロウの翼を上に上げ、
タイヤユニットを180度前に展開させる
とホイールチャージフルスロットル
(必殺技発動)形態になります。


ガオグランナーサーベル タイプチェンジの仕方

ノーマル




※先ほど組み立てた状態です。

ドリフトサンダー

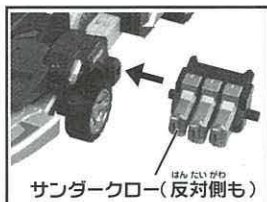


サンダークロー(反対側も)


図のようにサンダークロー(左右)を矢印の穴に差し込みます。

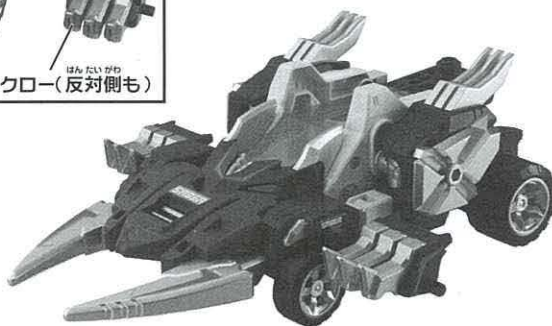

グリップブリザード

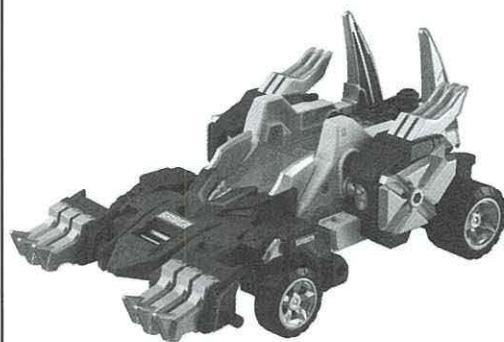

ファンギンバー(R)(L)、サンダークロー(左右)をそれぞれ矢印の穴に差し込みます。

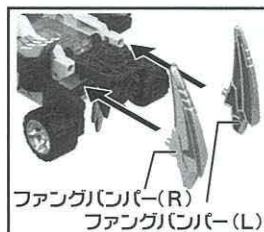

ファンギンバー(R)
ファンギンバー(L)



サンダークロー(反対側も)

ガオグランナークロウ 遊び方

通常飛行形態

図のように両翼を広げます。



武器に
へんけい
変形!

高速飛行形態

図のように両翼を動かします。

ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

クロスシザー


図のように両翼を動かします。



クロスブーメラン

図のように4枚の翼を動かします。

ガオグランナークロウはガオグランナーサーベルに取り付けることが可能です。図のようにボンネットの上にガオグランナークロウを取り付けます。


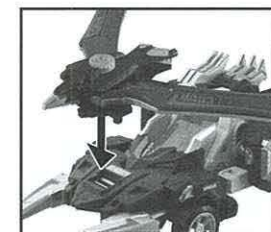


ガオグランナーサーベル必殺技形態 サーベルブレイク



ガオグランナーサーベル ロボ上半身への変形の仕方

- 1 サーベルファンングを取り外します。
- 2 拳を動かします。
- 3 サンダークローを取り外します。

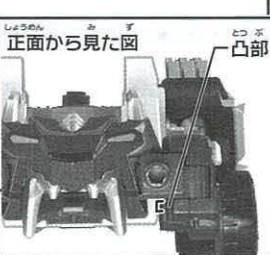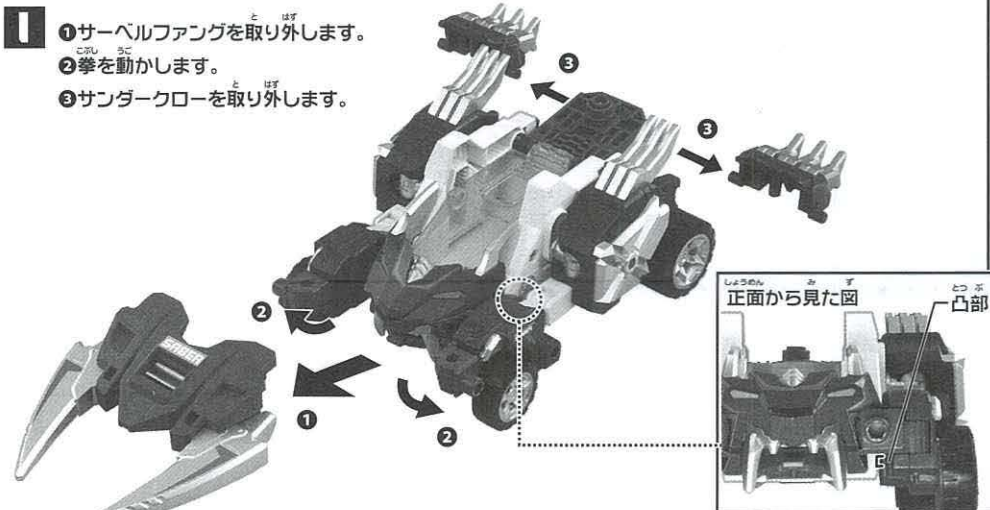


正面から見た図

凸部


凹部

- 2 図のように左右の腕部を90度下ろします。

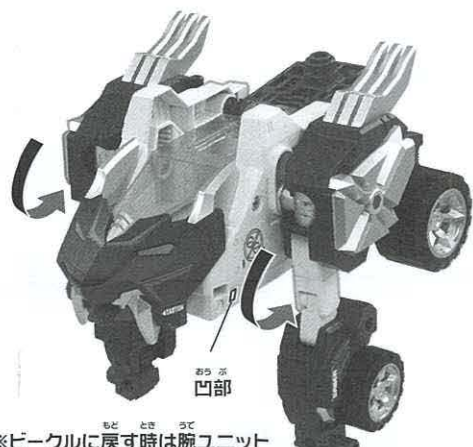


※ビークルに戻す時は腕ユニットにある凸部を、図の凹部に入れて戻してください。

- 3 ①図のように左右の腕ユニットを開きます。
②図のように左右の腕部を90度回転します。

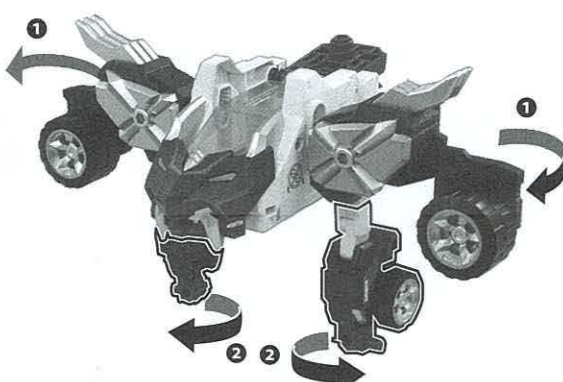


- 4 図のタイヤユニットを180度後ろにたたみます。

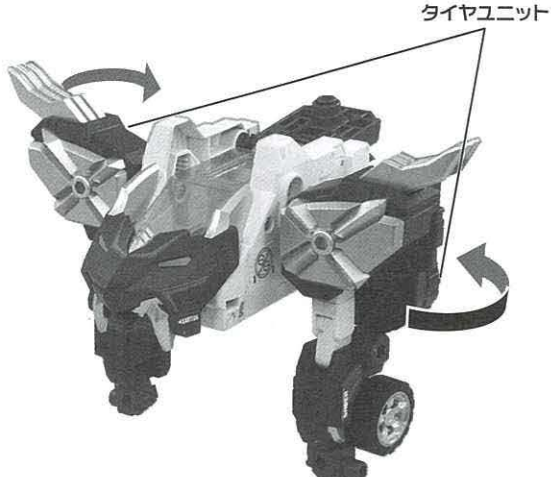


タイヤユニット

- 5 図のように頭部ユニットを180度起こします。

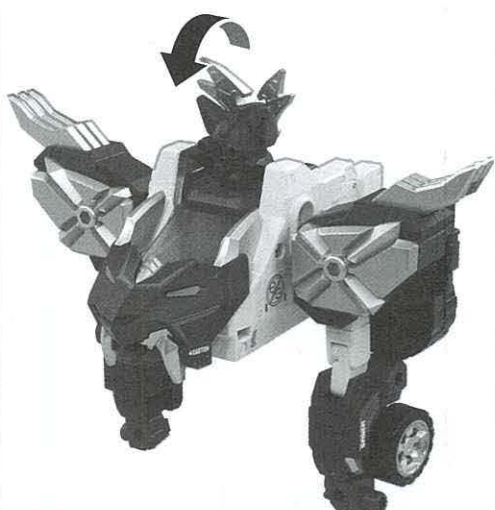

- 6 ①両腕を図のようにカチッと音がするまで上げます。
②図の部分を斜め上にスライドし、③下アゴを開きます。
④図のように頭を180度回転させ正面に向けます。

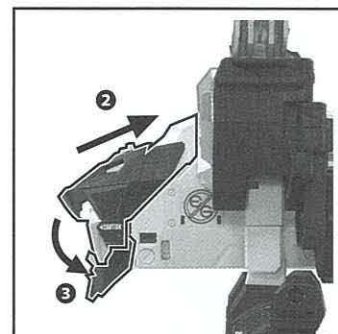

※横から見た図

※ビークルに戻す時は、上げた両腕を必ず下げて⑤の状態にしてから逆の手順で戻してください。

- 7 図のように背中にガオグランナークロウをクロスブーメランの状態に取り付けます。



ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

ガオグランナーサーベル ロボ上半身完成!



ラベルを図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。