

トミカ



Egot



**ガガランナーゴッドイーグル
Giga Megazord-Eagle**

取扱説明書
対象年齢3才以上
取り扱い方 6/11
TAKARA TOMY®

※セット外部品は別売りです。お届け商品名やパッケージ等、音響表現等はイメージです。お写真と商品とは多少異なる場合があります。
この度は、タカラトミー「EGOT アースランナー ゴッドイーグル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書(本編)をよくお読みください。また、読み終わったら、必ず保管して置いてください。



△ 警告(けいこく)

保護者の一方、必ず持らください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に與えないでください。

△ 注意(ちゅうい)

●ボンネット等は尖鋒な刃物です。お子様の手が届かないところに保管してください。一方、飲み込んだ場合は、必ずお医者様に相談して下さい。●ガラフラン、オーバーホール等の機械部品を組立てる際は、必ず工具を用意する事。また、音による音的な電圧によってはある部位を使用しないで下さい。●ランナーパーツは、ドアハンドル等にテープなど巻きつけて始動してください。正しく操作されないで有難い事。我慢、強制等の力強い操作はNGです。●古い車両と新しい車両、いろいろな種類の電池を使用して操作していく下さい。ショートさせた後、充電、充電した後も、なかなか充電しないで下さい。●「プラスマイナス」は付けていて下さい。●車両の車体構造の構成部品には指などは入れて立てて下さい。はさまれて怪我をする恐れがあります。●車両は走りません。車両の走りに力を出すで馬鹿の上には走らないで下さい。●車両につなぎ、ふみますなど乱暴な操作はしないで下さい。●車両の無理な方向へ落とした場合は落とさなければなりません。落とす場合は、車両を落とさないようにして下さい。落としてあることがあります。●車両は落とさなければなりませんので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

©2013 KINOSHITA CO., LTD. All rights reserved.
Giga Megazord is a registered trademark of Kinoshita Co., Ltd.

115463

株式会社タカラトミー
〒126-0511 東京都練馬区三木二丁目10-10
TEL:0570-041031
www.takaratomy.co.jp/products/tomica-power-ranger/

アースランナーの玩具
情報をすぐチェック!!
www.takaratomy.co.jp/products/tomica-power-ranger/

セット内容

●組立用部品(手番)×3
●ラバード×1



■ パックパック(手番) ×1



■ガガランナーゴッドイーグル(ロボドライブ) ×1




■ ブレード(L1) ×1

■ ブレード(R1) ×1

■ ブレード(L2) ×1 ■ ブレード(R2) ×1



■ ガリボングロー×2

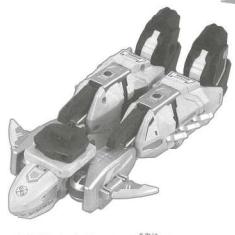

■ガガランナーゴッドシャーク(ロボドライブ) ×1



■ビレバーティア×1



■ガガランナーゴッドイーグルトミカ×1

ガガランナーゴッドイーグルの組み立て方


1 ① 頭のようにガリボングロー(手番)を切り分けます。




2 手のように組合せユニットを180度回します。



3 パンチパックを手の間に差し、手を引けばます。

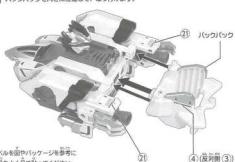



4 リストユニットを手首の間に差し、手を引けばます。

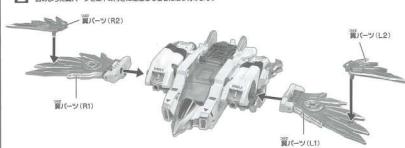

ガガランナーゴッドイーグル 完成!



ガガランナーゴッドシャークの組み立て方

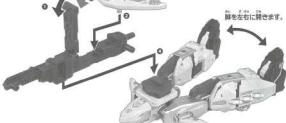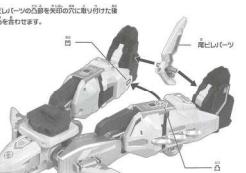
1 ① 頭の両羽翼を取り、
② 頭のように首の両羽翼の頭と
③ ビレバーティアを取り付けます。
※頭部を組みます。2 手の両羽翼の込み部を手の間に差し付けた後
頭部を組みます。

ガガランナーゴッドシャーク 完成!



武器の組み立て方

1 銃の先端部にあるバーナーを取り付けます。

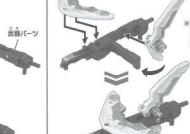

ゴッドジェットスピア完成! ゴッドジェットアロー完成!

ガオグランナーゴッドイーグル ロボ上半身への変形の仕方


① おののように左側の翼を大切の方に向に90度上げ、正面に向こります。
（ガトリングクロー（左））をあてておきます。



② おののように左側の脚部を90度下ろします。



③ おののように右側の力バーを握り、頭のバーナーを回してこぼしを出し、右バーナーを使います（反対側も）。

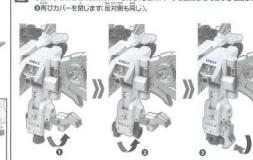


④


⑤ おののように腰部ユニットを180度回します。




⑥ ①のバックを握り、頭の部分を、カチッと握りするまで、斜め上にスライドします。

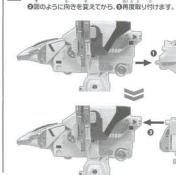

⑦ おのの部分を、カチッと握りするまで、斜め上にスライドします。

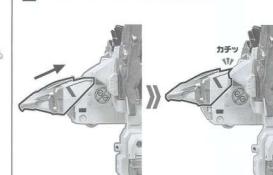

⑧ おのの頭部を180度回転させ正面になります。

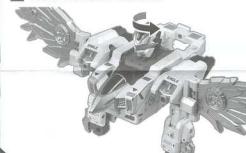

ガオグランナーゴッドイーグル ロボ上半身完成！



ガオグランナーゴッドシャーク ロボ下半身への変形の仕方

① おののように正面バーナーとヒートバーナーを取ります。



② おのの頭に面した方向を向きさせます。




③ おののテロバーナーをもつて頭にあわせます。




④

⑤ おのの頭からかかバーナーを抜きこみます。

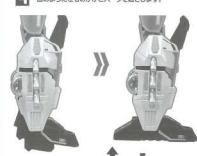

⑥ おのの部分を180度回します。

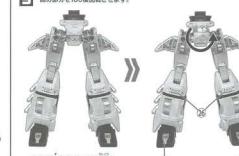

ガオグランナーゴッドシャーク ロボ下半身完成！




アースグランナーゴッドイーグルシャークの変形の仕方

① ガオグランナーゴッドイーグル、ガオグランナーゴッドシャークをロボ下半身とロボ下半身の状態にします。




② おののように下半身と半身を手でしきり持って合体させます。

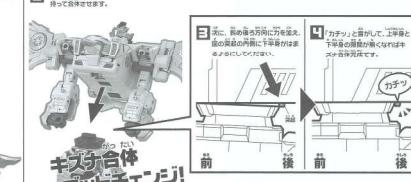

キラ合体 ゴッド・チェンジ！


ホイールチャージ
フルスロットリ！

③ ガオグランナーゴッドシャークの頭の部分にガトリングクローを右側に付けます。

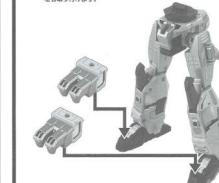

武器の持たせ方

武器はハンドショットアーマー、コトライエットブローの2種類に別れてお手に付けてください。

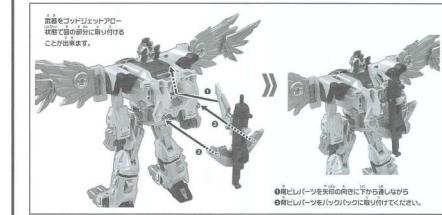

④ おののヒート矢先の頭に下から差しながら、おのにバーナーをソックリタックルで取り付けてください。



上半身と下半身の分離の仕方



頭から直下に上半身の頭部にある頭の裏側にいる頭の裏側（真後ろ）に引っぱりながら上へ持ち上げます。

そのまま引っぱり上げると落としてしまうので、手早く引いてください。

つか あそ だの コアグランナートミカを使って、サウンド＆ライト遊びを楽しもう！

コアグランナートミカの特徴



車体交換の仕方



コアグランナート
ゴットイーグルトミカ

コアグランナートミカの車体遊び

音やテープなどおもいに楽しめます。
ゴッドイーグルトミカの車体を押すと音が鳴ります。
→ボタンを押すと自動的に音が鳴ります。
→音と一緒にLEDが光ります。
→音と一緒に車体が動きます。
→音と一緒に車体が走ります。



PUSH

音

音と一緒に車体は走ります。



PUSH

音

音と一緒に車体は走ります。

ガオグランナートミカ+ゴッドイーグルにライドオン ゴッドチェンジ！ サウンドチェックだ！

ガオグランナートミカ+ゴッドイーグルへの組み込み方・遊び方



ゴッドイーグルトミカの取り外し方




「音声・BGM」を取り外す



キヤノーブーのゴッドイーグルモードのスタートボタンを鳴らして、くわいくてかわいい歌を歌ってもらいます。



ゴッドイーグルトミカの取り外し方

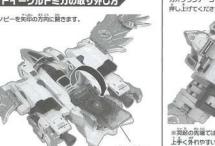

ガオグランナートミカの組み込み方・遊び方



アースグランナートミカ+ゴッドイーグルシャークでキズナ合体 ゴッドチェンジ！ サウンド・チェンジだ！

ガオグランナートミカ+ゴッドイーグルとアースグランナートミカを組み合わせる方法



ガオグランナートミカの組み込み方



ゴッドイーグルトミカの取り外し方



ロボ状態からゴッドイーグルトミカを組み込む場合は…

ゴッドイーグルトミカの頭部の音声部を車体の先端に入れます。
①ボンネット部分に音声部「ゴッドトミ」を装着します。



(頭から見た面)



②ゴッドトミの頭部の音声部を車体の先端に入れます。
③ボンネット部分に音声部「ゴッドトミ」を装着します。
※音声部「ゴッドトミ」の音声が鳴り、プロジェクトライトに音声が表示されます。

④ラバーを二つとも装着します。
※音声部「ゴッドトミ」の音声が鳴ります。
※音声部を2つも装着すると音声が重なります。

⑤ラバーを二つとも装着します。

※音声部を2つも装着すると音声が重なります。

ゴッドイーグルトミカの取り外し方



故障かな？ と見たたか


音だけがおかしい音が聞こえ、音が止まらない、音が弱い、音が強すぎるなどの時は、
スピーカーを外して入れなおしてください。音が鳴かない場合は、下記についてもお試しください。

原因

電池の残量が少ない
新しい電池に交換してください。
ゴッドイーグルトミカがしっかり接続にはまっていない
直角に外れて接続してみてください。

対策

新しい電池に交換してください。
音量を高めに設定してみてください。
本体側面の音量調節部にホコリや汚れが付着している
音量を調節する部分を指してお手洗いをしてください。
故障の原因が解消する。



EGOG ティスクランナーゴッドトレイダ(ブルドリ)を組み替える

コアグランナートミカ



アースグランナートミカ



ガオグランナートミカ



EARTH GRINGER BOB LED CHESTPA