

対象年齢 4 才以上



- セット内容**
- ガッチとゲットだぜ! モンスターボール本体: 1個
 - 取扱説明書: 1枚

※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。

※写真の光や音、画像効果はイメージです。

単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

この度は、タカラトミー「ガッチとゲットだぜ! モンスターボール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokémon

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を止め、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず適度に休憩をとってください。●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・破棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●液晶部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●光の点滅により、気分が悪くなる恐れがありますので、発光部の点滅を長時間見続けしないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●絶対に投げないでください。●悪気な事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

●お願い ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。●包装材は開封後すぐに捨ててください。おぶつけたり、おいたりしないでください。●直射日光の当たる場所、電線・電柱の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。●本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などにぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。

ガッチとゲットだぜ! の遊び方



基本操作

- 決定ボタン: 決定・モンスターボールを開ける ▶ 右ボタン: 右へ移動
- 決定ボタン(長押し2秒): 戻る ◀ 左ボタン: 左へ移動


※モンスターボールを開けて決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押す: リセット(再起動) ※リセットしてもデータは消えません。

開けるときはモンスターボールの「決定ボタン」を押してください。絶対に無理矢理開けないでください。



電池を入れよう!

本体底面の電池カバーのネジをドライバーで回して電池カバーを外し、単4アルカリ乾電池(別売り)3本を正しい向きに入れてください。※電池を外すときは逆の手順で行ってください。

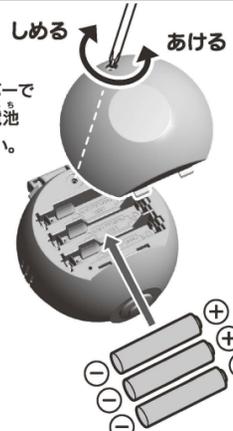


左図のようなマークが出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。新しい電池に交換してください。

●電池交換する時は、必ず電源をオフにしてください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。●すべて新しい電池に交換してください。

はじめて遊ぶとき

電池を入れたら「決定ボタン」を押そう! モンスターボールが開いて、サトシが登場してキミの名まえ(トレーナー名)の登録がはじまるよ!

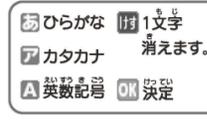

『トレーナー名』の登録が終わったら、さっそく『ポケモンゲットのたび』に出かけよう! 画面の指示に従って『メニュー画面』から『ポケモンゲットのたび』を選ぼう!



「ポケモンゲットのたび」ではルーレットをまわしてすぐころを定められるぞ! マスからピカチュウが出てきたら、「ゲットチャレンジ」開始! 画面の中を動き回るピカチュウが画面の中央にきて的が赤くなったらモンスターボールを開めよう! ※はじめて遊ぶときは必ずピカチュウが出ます。



モンスターボールを開くときは右図の黒い部分は絶対に持たないようにしてください。指をはさむ恐れがあります。



遊んでみよう!

電源のオン/オフ

オン 「決定ボタン」を押すと電源がオンになって起動音と共にモンスターボールが開き、「ホーム画面」になるぞ!



オフ 「ホーム画面」で「決定ボタン」を長押しして、モンスターボールを閉じると電源がオフになるぞ! また、モンスターボールを開いた状態で3分たつとオフになるぞ。

スリープ モンスターボールを開けて1分でスリープモードになるぞ! また、モンスターボールを閉じた状態でスリープにすると、「イベント」が楽しめる(詳細は本紙裏面)!

ホーム画面

「右ボタン」、「左ボタン」を押すと画面下の情報が切り替わるぞ。また、ホーム画面中に「決定ボタン」を押すと「メニュー画面」になるぞ。



メニュー画面

「右ボタン」、「左ボタン」を押すと遊ぶ内容が切り替わるぞ。遊びたいものの画面に合わせて、「決定ボタン」を押そう。



ゲットのたび

① 「右ボタン」、「左ボタン」を押すとフィールドが切り替わるぞ。「決定ボタン」を押して遊びたいフィールドを選ぼう。トレーナーレベルが上がると遊べるフィールドが増えるぞ!



② 画面に見えているマスの中から行きたいマスを確認しよう! マスによって出てくるポケモンは違うぞ! 行きたいマスまで何マス必要な?



③ 「決定ボタン」を押すとルーレット開始! 再度「決定ボタン」を押して出た数字の分だけマスを進めるぞ!



④ マスを進むとポケモンが出現! 「決定ボタン」で進もう! ポケモンの種類によっていろいろな「ゲットチャレンジ」が始まるぞ!




⑤ 「ゲットチャレンジ」でポケモンをゲットしよう!

●動き回るポケモンを捕まえよう! 画面の中を動き回るポケモンが、画面の中央にきて的が赤くなったらモンスターボールを開めよう!



●霧や吹雪を吹き飛ばそう! 画面に向かって息を吹きかけると画面のくもりが晴れるぞ! 完全にくもりを払って赤になった瞬間にモンスターボールを開けてポケモンゲットだぜ!

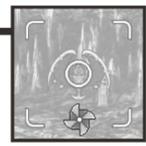

●おこらでひき出そう! 画面に向かって息を吹きかけるとおこらのけむりが広がるぞ! けむりがいっぱいになってポケモンが出てきて的が赤になったタイミングでモンスターボールを開めよう!



呼びかけよう!

ポケモンの影が画面の中央に止まったときに「おーい!」と呼びかけよう! 呼びかけたポケモンが近くに寄ってきて、的が赤くなったタイミングでモンスターボールを開けてゲットだ!



音楽でおびき出そう!

右から流れてくる音符がタンバリンの上に来た瞬間に画面を「トン!」とつつこう(ラッパの場合は息を吹こう)! 8回成功して画面の上に音符が貯まるとポケモンが出現! 的が赤くなっている時にモンスターボールを開けよう!



釣り上げよう!

画面をつついて釣りをしよう! 待っているとウキが沈んでポケモンが釣り上がる! とびはねたポケモンが画面の中央に来ると的が赤くなった! モンスターボールを開けてゲットだ!



岩を壊そう! 草を刈ろう!

岩や草が現れたら「トントン」画面をつついて壊そう! 壊れた石などのカゲからポケモンが出てくるので、的が赤いうちにモンスターボールを開けてゲットしよう!



きのみでおびき出そう!

画面を「トン!」とつつくと木からきのみやゴミがランダムで落ちてくる! きのみが落ちてきたらポケモンが寄ってくるのを待とう! ポケモンが現れたら、的が赤いうちにモンスターボールを開けよう!



しずかに近づこう!

ポケモンに気づかれないように静かにしよう... うるさくするとポケモンが遠くに行ったり逃げてしまうぞ! 静かに待っているとポケモンに近づけるので、的が赤いうちに静かにモンスターボールを開けよう...



ボールを開めるときは指をはさまれないように気をつけよう!

ゲットに成功するとポケモンリストに捕まえたポケモンが登録されて、「けいけんち」がもらえるぞ!

失敗した場合にはもう一度ゲットチャレンジできることも...!



操作のコツ!

マイクに向かって息を吹きかけたりツメで「トントン」音が鳴るようにつつこう!
 * つついた音をマイクで確認しています。タッチパネルではありません。



ポケモンリスト

1. ゲットしたポケモンの数や割合を確認できる。「決定ボタン」を押すと進むぞ!



2. ゲットしたポケモンのリストがみられるぞ! リストは五十音順だ。「右ボタン」「左ボタン」を押して詳しくみたいポケモンを選んで「決定ボタン」を押そう!



3. ポケモンのなまえ、すがた、タイプ、ぶんるいを確認できるぞ! また、「右ボタン」でリストの次のポケモンへ、「左ボタン」でリストの一つ前のポケモンへ移動できるぞ!



4. 更に「決定ボタン」を押すとそのポケモンを「あいぼう」に設定できるぞ! 「あいぼう」になったポケモンは「ホーム画面」に登場し、「サトシとバトル」にも使えるぞ!



サトシとバトル

1. サトシが勝負をしかけてくるので「あいぼう」といっしょにトントンバトルをしよう! 「決定ボタン」を押して次に進むとトントンバトルが始まるぞ!




2. トントンバトルは「こうげき」と「まもり」のターンに分かれるぞ!
 こうげき: 画面を「トントン」つつくとサトシのポケモンにこうげきできる! たくさんたいてサトシのポケモンを画面の外に追い出せ!



まもり: サトシのポケモンがこうげきしてくるので、画面を「トントン」ついで画面から追い出されないようにまもろう!



チャンス: トントンバトルが進むとひっさつわざのチャンスがくるぞ! チャンスになったら、ゲージが貯まるまで「あいぼう」に「いけー!」と呼びかけよう!

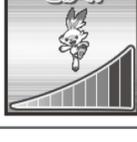

3. ひっさつわざを決めてサトシとのバトルに勝つと「けいけんち」がもらえるぞ!



せってい

1. **あと** あいぼうの音量の調整ができます。
 2. **あかるさ** 画面の明るさの調整ができます。
 3. **なまえ** 最初に設定したトレーナー名を変更できます。

4. **データしようきよ** すべてのデータを消して初期状態に戻したいときは画面にしたがってデータを消してください。
 一度消えたデータはもとには戻せません。

イベント 「ホーム画面」でモンスターボールを開けると1~10分ほどにふるえて「イベント」が起きるぞ! 30秒以内に「決定ボタン」を押してモンスターボールを開けよう!



* 呼び出しを止めたい場合には「右ボタン」「左ボタン」を同時に押してください。
 * 呼び出しを止めるか無視した場合には、次に遊ぶまで「イベント」は発生しません。
 * 「ホーム画面」で「決定ボタン」を長押しして、電源をオフにした場合、「イベント」は発生しません。

イベントで遊べる内容は以下の3種類あるぞ!

1. **ポケモン出現!** 通常の「ゲットのたび」では手に入らないポケモンが現れて、「ゲットチャレンジ」ができるぞ!



2. **「あいぼう」をかわいがる!** 「あいぼう」に設定したポケモンがあそんでほしくて呼んでいる! 「...」と言っていたら「トントン」画面をつついて「あいぼう」と遊んであげよう! 「けいけんち」がもらえるぞ!



3. **サトシとバトル!** 通常の「サトシとバトル」と同じように、トントンバトルが楽しめるぞ!



こまったときは...

Q. 画面が動かなくなり、ボタンを押しても反応しない。またはモンスターボールが開かなくなった。
 A. モンスターボールが開まっている状態で決定ボタン、右ボタン、左ボタンを同時に押し再起動してください。それでも動かない場合は電池の残量が少なくなっている可能性がありますので、新しい電池に交換してください。

つかまえたポケモンをチェックしよう!

全310匹のポケモンゲットとトレーナーレベル100を自指そう!



- アゴゴン アーボック アーマーガア アグノム アグハント アシマリ アシレーヌ アチャモ アアソル アマージョ アリゲイツ アルセウス アンノーン イービー イシツブテ イベルタル イワーク イワンコ ウィンディ ウールー ウォーグル ウツキー ウツロイド ウルガモス エアームド エイバム エーフィ エムリット エルレイド エレキブル エンティ エンブオー エンペルト オーダイル オシャマリ オニゴーリ オンバーン オンパット カイオーガ カイリュウ カエンジシ ガオガエン カジリガメ ガチゴラス カピゴン カブ・コケコ カブ・テテフ カブ・フルル カブ・レヒレ ガブリアス カメール カメックス ガラガラ ガラガラ(フローズン) ガルラ キテルグマ キノガッサ キバゴ キモリ キャタピー ギャラドス キュウコン キュウコン(フローズン) キュレム キラティナ(フローズン) キリキザン キルガルド(シャドフローズン) キングドラ グソクムシャ グラードン グレイシア クレセリア クワガノン クゴガシラ クッキング クッコウガ クノセクト クルティオ(ハイパー) クロマツ クンガー ケンタロス コイキング コウカザル コスモウム コスモッグ コタック コバルオン コラッタ サーナイト サザンドラ サザン サマゼンタ サマハダー サルノリ サンダー サンダース サンド(フローズン) シエミ(ランドフォルム) ジガルド(80%フォルム) ジバコイル ジャノビー ジャラランガ ジャローダ シャワーズ シャンデラ ジュカイン ジュナイパー

- ジュブトル ジュベッタ ジラーチ シルヴァディ スイクン スターミー スルツグ セクロム セニガメ セブライカ セラオラ セルネアス セレビー ソーナス ソルガレオ ソロアーク ダークライ ダイケンキ チョリータ チャオブー チルトリス ツタージャ ディアルガ ディアンシー ディグダ テールナー デオキシス(ノーマルフォルム) デデンネ テラキオン デリバード デンリュウ ドーブル ドカース ドククラグ トグキッス トグチック トグデマル トグビー トサイドン トダイトス トヒドイデ ドリュウス トルネロス(ランドフォルム) トロピウス ドンカラス ドンファン ナエトル ナッシー ナッシー(フローズン) ナットレイ ニドキング ニドクイン ニヤース ニヤース(フローズン) ニヤビー ニヤヒート ニニロトノ ニンフィア ニイコグマ ニオー スマクロー スメルゴン ネクロズマ(ランドフォルム) ネットコアラ バイバニラ バクガメス バクフーン バシャーモ ハッサム パネプー ハビナス ハヤシガメ ハリテヤマ ハリボーグ ハリマロン ハリヤード バルキア バルシェン バンギラス ヒードラン ヒカチュウ ピクティニ ヒコザル ヒチュー ヒビビ ヒトカグ ヒノアラシ ヒバニー ヒヒダルマ ヒメンカ ビリジオン ピンブク ファイアロー ファイヤー ブースター フェディン フーバ(ハイパーフォルム) フーバーン フェローチェ フォック フクスロー フシギソウ フシギダネ フシギバナ フタチマル フテラ フライゴン フラッキー フリーザー フリガロン プリン フローゼル フワライド ベイリーフ ベベノム ヘラクロス ベリッパー ヘルガー ベルシアン ベルシアン(フローズン) ホウオウ ホエルコ ボーマンダ ボカブ ボスゴドラ ボットアシ ボットヤマ ボットボ ボリゴンZ ボルケニオン ボルトロス(ランドフォルム) ボワルン マーシャドー マギアナ マグマラシ マダツボミ マッシュプーン マスグマ マナフィ マニユラ マフォクシー マリルリ マンタイン ミジュマル ミズゴロウ ミミツキユ ミユウ ミュウツー ミルタンク ミロカロス ムウマーザ ムーランド メガニウム メタグロス メタモン メッソソ メルタン メルメタル メロエッタ(ホエスフォルム) モウカザル モクロー ヤドン ヤミラミ ヤンチャム ユクシー ヨノワール ライコウ ライチチュウ(フローズン) ラッキー ラティアス ラティオス ラプラス ランドロス(ランドフォルム) リーフィア リオル リザード リザードン ルカリオ ルガルガン(80%フォルム) ルガルガン(80%フォルム) ルガルガン(80%フォルム) ルギア ルチャブル ルナアラ ルンパッパ レジアイス レジギガス レジスチル レシラム レジロック レックウザ レディバ レントラー ロコン ロココン(フローズン) ロトム ワカシャマ ワタシラガ ワニノコ ワルビアル

発売元: 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃや夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031
 電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
 http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでwww.takaratomy.jp © TOMY