

**トミカ** **HR** **1号&2号DXセット**

対象年齢3才以上

※セット内容以外は別売りです。  
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。  
※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

トミカ アクティブチェンジャー

www.takaratomy.co.jp/product/tomica/activechanger

**トミカ** **HR** **1号&2号DXセット**

対象年齢3才以上

※セット内容以外は別売りです。  
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。  
※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

トミカ アクティブチェンジャー

www.takaratomy.co.jp/product/tomica/activechanger

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。

**注意 (ちゅうい)**

●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万が一磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。●トミカは人や動物に向けて発車させないでください。●トミカの発車口は絶対にのぞき込まないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。万が一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

**ハイパーレスキュー1号 各部の名称・ラベルの貼り方**

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

**カーモード (ノーマルモード)**

ダブルコックピット  
① 出動ボタンを押して  
② 左右コックピットを取り付け  
③ 中にたたまます。

手動変形ボタン 【反対側⑮】  
ACスポット  
出動ボタン  
ウオーターキャノン  
ハイパーエレベーター  
エアロウィング  
エレベーター上昇ボタン  
マグネスポット

**ジェットモード (アクティブモード)**

サウンドボタン  
サウンドボタンを押す度に、各モードに対応した音が順番に鳴ります。走行音、サイレン音、放水音などセリフ以外の音は約30秒鳴ると止まります。もう一度サウンドボタンを押すと復帰し、次の音が鳴ります。

ガードウィング  
トップノーズ  
【反対側⑨】  
【反対側⑩】  
【反対側⑪】  
【反対側⑫】  
【反対側⑬】  
【反対側⑭】  
【反対側⑯】  
【反対側⑰】  
【反対側⑱】

※パーツが外れた場合は元の位置に付け直してください。

〈お願い〉ご使用前に、「取扱説明書(本紙)」をよくお読みください。○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。○平らな所で遊んでください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。○アクティブチェンジャー以外のトミカやトミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。○トミカ(ロングタイプ)、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモーターズ、トミカマスター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が削がれる場合がありますので注意してください。○この製品には磁石が含まれています。磁気に影響を受ける物(磁気カード等)の近くに置かないでください。○包装材は開封後はすぐに捨ててください。

この度は、タカラトミー「ハイパーレスキュー1号&2号DXセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※このトミカはハイパーレスキューアクティブチェンジャー以外の商品ではうまく遊べない場合があります。ご了承ください。

**手こしがし遊び & サウンド遊び**

カーモード (ノーマルモード)  
サウンドボタン  
緊急出動だ!  
ウオーターキャノン放水開始!  
現場到着!  
よし! 任務完了!

ジェットモード (アクティブモード)  
サウンドボタン  
ジェットモードで現場へ急行!  
上空より放水開始!  
現場上空に到着!  
急げ! スピードアップだ!  
やったぞ! 消火完了!

※両翼が90度完全に展開することでサウンドが変化します。変形はフラットな場所で行ってください。

**本商品での注意とお願い** ※思わぬ怪我の恐れがあります。

トミカを敷せたまま、持ち運ばないでください。  
トミカが発車する所に顔を近づけないでください。  
エレベーターを動かす時は指を挟み込まないように注意してください。しないでください。  
ドリルが展開する所に顔を近づけないでください。

**株式会社 タカラトミー**

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp) © TOMY

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜~日曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索 [www.takaratomy.co.jp/support/index.html](http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html)

**セット内容**

- ハイパーレスキュー1号本体 X1
- コックピット右 X1
- コックピット左 X1
- ウオーターキャノン右 X1
- ウオーターキャノン左 X1
- ハイパーレスキュー2号本体 X1
- マルチカッター X2
- AC01 type S セイバー-ジェット X1
- ラベル X1 ●取扱説明書(本紙) X1
- DXセット特別ガイド(別紙) X1

**電池の入れ方**

単4形アルカリ乾電池(別売り)

電池ボックスカバー

- ① 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池3本(別売り)を(+)と(-)を間違えないように正しく入れてください。
- ③ 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

**電源の入れ方**

本体底面のメインスイッチをONにします。

OFF ON

※設置状況やタイミングによってはアクティブチェンジがうまく発動しない場合もありますのでご了承ください。

**AC 01 type S セイバー-ジェット 各部の名称・ラベルの貼り方**

放水消防車 (ノーマルモード)  
放水ジェット (アクティブモード)  
ジェットウィング

① (反対側①)  
② (反対側②)  
③ (反対側③)  
④ (反対側④)  
⑤ (反対側⑤)  
⑥ (反対側⑥)  
⑦ (反対側⑦)  
⑧ (反対側⑧)  
⑨ (反対側⑨)  
⑩ (反対側⑩)  
⑪ (反対側⑪)  
⑫ (反対側⑫)  
⑬ (反対側⑬)  
⑭ (反対側⑭)  
⑮ (反対側⑮)  
⑯ (反対側⑯)  
⑰ (反対側⑰)  
⑱ (反対側⑱)

※設置状況やタイミングによってはアクティブチェンジがうまく発動しない場合もありますのでご了承ください。

HR1号のACスポット上でアクティブチェンジ(変形)します。

AC01底面の突起を直接押すことで単独でのアクティブチェンジも可能です。

※設置状況やタイミングによってはアクティブチェンジがうまく発動しない場合もありますのでご了承ください。

**HR1号 & AC ダブルアクティブチェンジ(同時変形)の仕方**

- 1 HR1号の後ろスロープを開け、ACを中に入れ、スロープを閉じます。
- 2 エレベーター上昇ボタンを押すと、ハイパーエレベーターが上がります。
- 3 ハイパーエレベーター上昇後、ACがACスポットへ移動します。途中で止まった時は手で移動させます。
- 4 ACスポット上で、「アクティブチェンジ!」の音声とともに、HR1号とACの両方の車向がアクティブチェンジ(変形)します。
- 5 4の状態では出動ボタンを押すと、「レスキューGO!」の音声とともにダブルコックピットが右に展開して出動レオンが現れ、ACが発車します。

アクティブチェンジ!  
レスキューGO!  
出動レオン  
出動ボタン  
ベースモード

**HR1号 カーモードへの戻し方**

ハイパーエレベーター、ガードウィング、トップノーズ、ダブルコックピットを矢印の方向に戻します。

トップノーズ  
ガードウィング


**AC 01 type S セイバー-ジェット ノーマルモードへの戻し方**

- ① 最初に両サイドのジェットウィングを矢印の方向に戻します。
- ② 次にキャノピーを矢印の方向に回転させます。

ジェットウィング  
キャノピー


# ハイパーレスキュー2号 各部の名称・ラベルの貼り方

ラベルは函やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

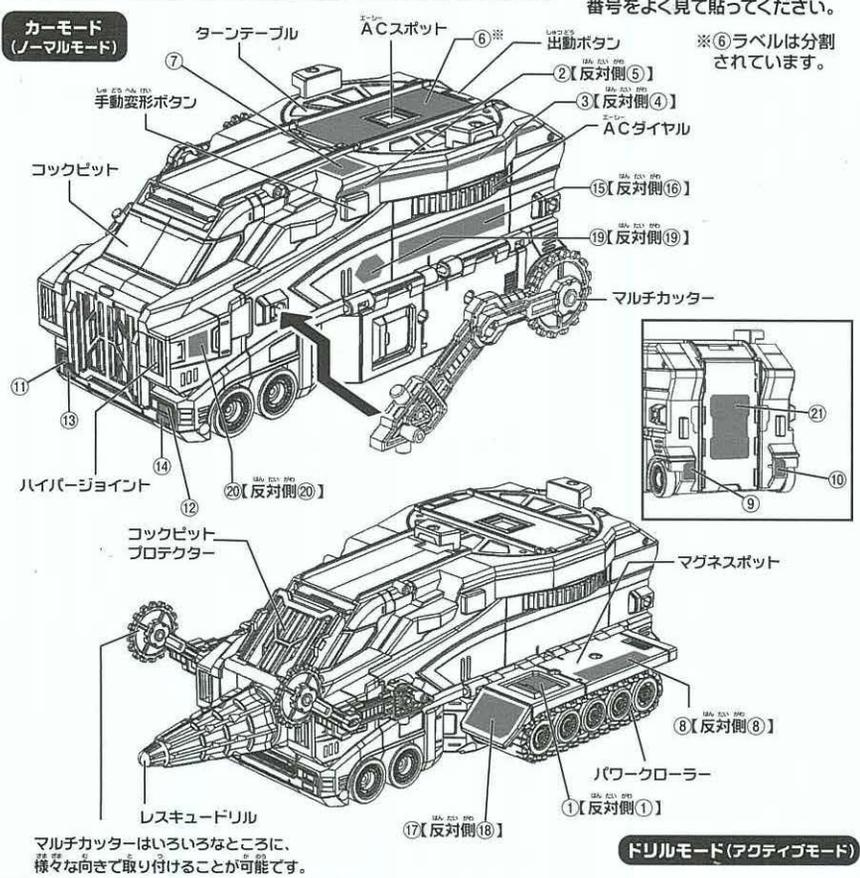


# HR1号 アクティブチェンジャー搭載!

HR1号にはACを4台搭載可能です。①は磁力吸着&変形、②④は磁力吸着、③はエレベーター内に格納します。

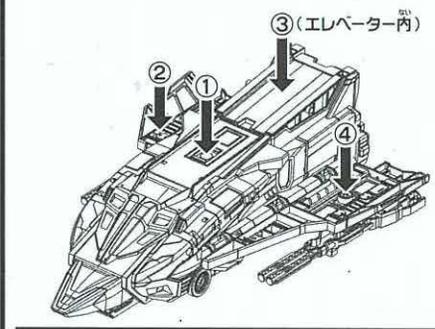


HR1号でアクティブチェンジャーができるスポットが2カ所に! さらに楽しい変形遊びが楽しめるぞ!

AC単品各種 (別売り) に付属の「ACスポットベース」をエレベーター上に取り付けると、アクティブチェンジャー可能なヘリポートに!

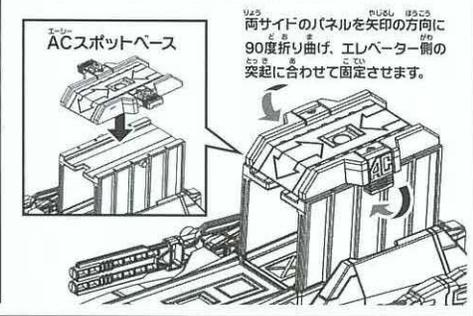


HR1号とACを組み合わせて、アクティブチェンジャー遊びや出動遊びを最大限に楽しもう!

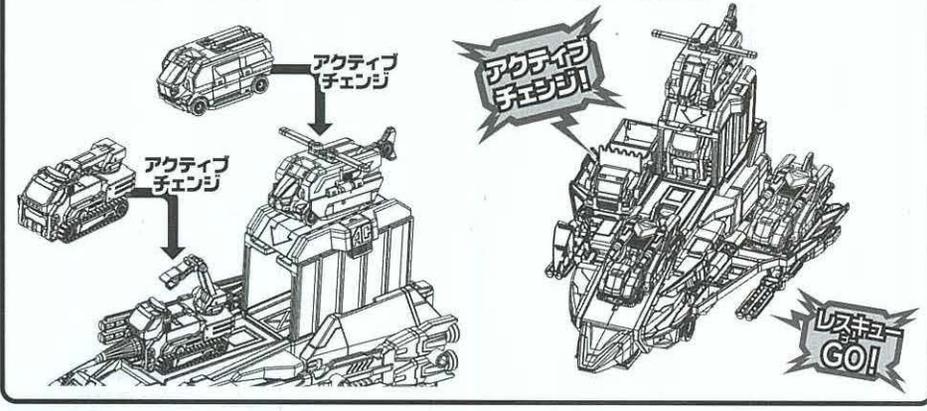


# 手こrogし遊び

カーモード、ドリルモードともに手こrogし走行で遊ぶことが可能です。ドリルモード時は手こrogし走行に連動してドリルが回転します。

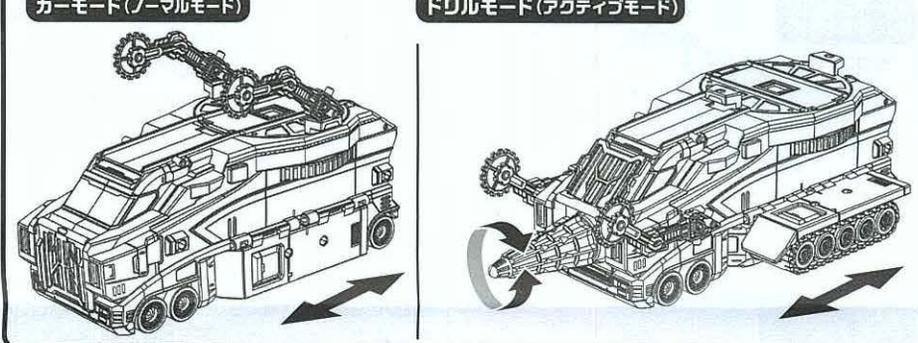


# HR2号 アクティブチェンジャー搭載!

HR2号にはACを3台搭載可能です。①は磁力吸着&変形、②③は磁力吸着して搭載します。

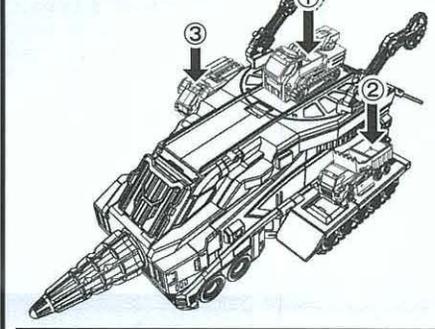


HR2号でアクティブチェンジャーができるスポットが2カ所に! さらに楽しい変形遊びが楽しめるぞ!

AC単品各種 (別売り) に付属の「ACスポットベース」をコックピット上に取り付けると、アクティブチェンジャー可能なヘリポートに!

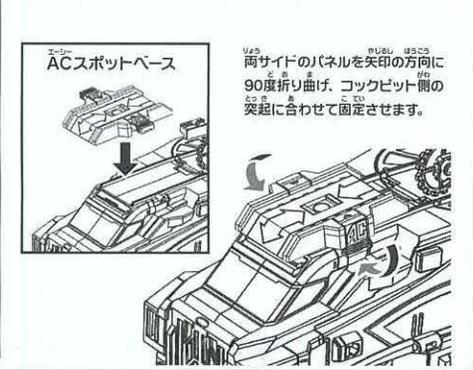


HR2号とACを組み合わせて、アクティブチェンジャー遊びや出動遊びを最大限に楽しもう!

# HR2号&AC ダブルアクティブチェンジャー (同時変形) のし方

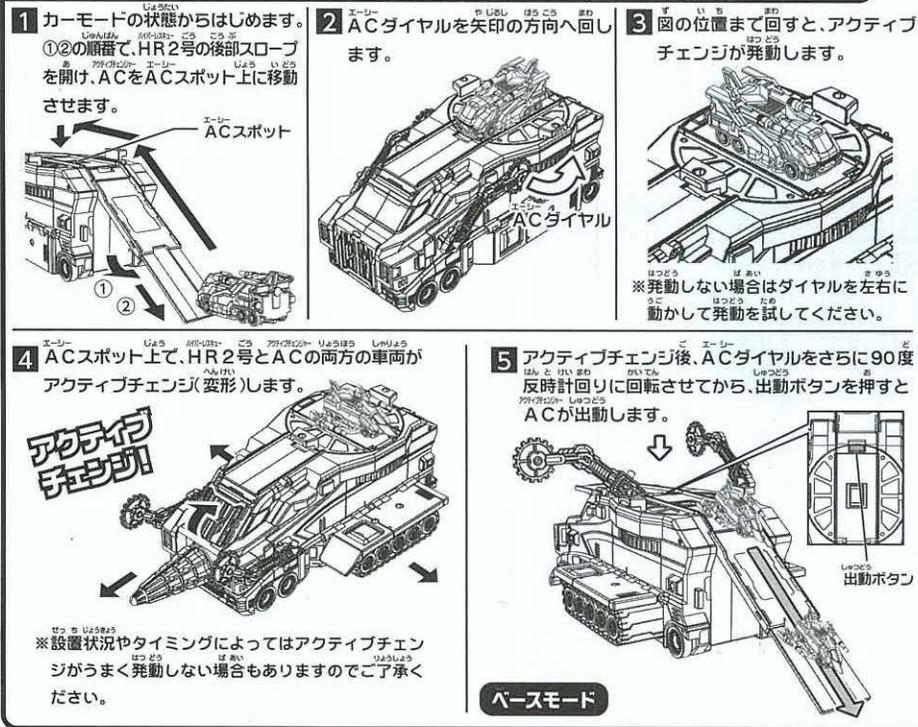


# HR1号・2号がパーツ交換でそれぞれパワーアップ!

HR2号のマルチカッターをHR1号のウォーターキャノンに取り付けることが可能です。

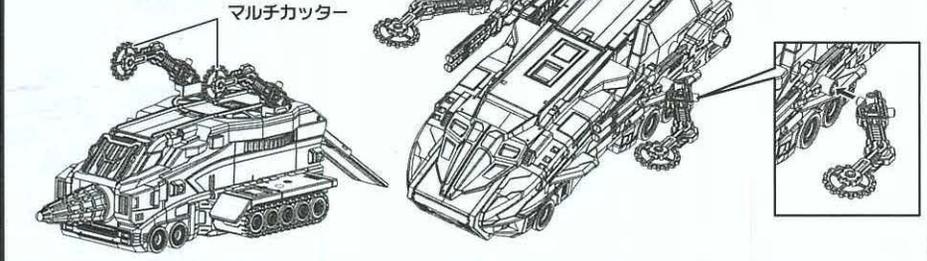

HR1号のウォーターキャノンをHR2号に取り付けることが可能です。

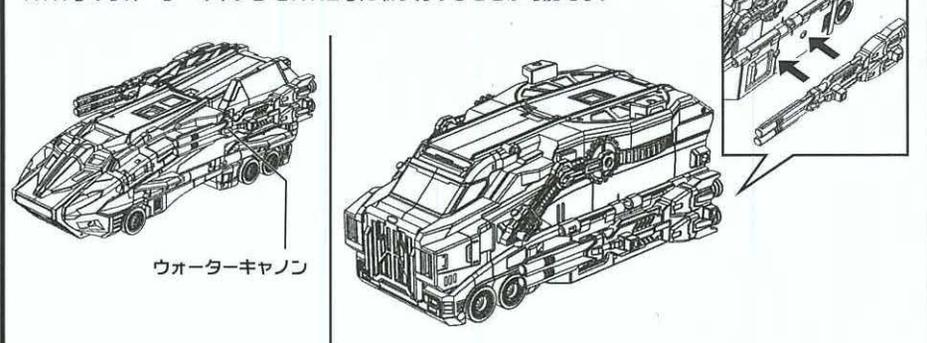

# HR2号 カーモードへの戻し方

①レスキュードリルを矢印の方向に押し込み、②コックピットプロテクターを矢印の方向に戻します。③最後に、両サイドのパワーローラーを矢印の方向に押し込んで完了です。

