

とくあつかいせつ めいしよ
取扱説明書

キミもリサーチフェローだ!!

ポケモン図鑑
スマホロトム

ポケモンをゲットして
図鑑を完成させよう!

対象年齢 4才以上

単4形アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです。)(REQUIRES 4 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).)

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikkaku ©Pokémon

この度は、タカラトミー「ポケモン図鑑スマホロトム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

セット内容

- スマホロトム × 1体
- 取扱説明書(本紙) × 1枚

●スマホロトムを落下させたり、ぶつけたりしないでください。液晶の割れや故障の原因となります。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●長時間続けての使用は避けて、適度に休憩をお取りください。●暗い所では遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面にはガラスを使用しております。強く押しったり、叩くなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●強い光や点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・長時間使用しない時は、電池を外してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜お願い＞○ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○精密な電子部品を使用しております。水にぬれたり、汚したり、分解しないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる所や、温度が低すぎる所には放置、保管しないでください。○極端に多湿な所、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電の原因になります。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。

1 本体説明

＜正面＞

＜裏面＞

スピーカー
不意に大きな音が出ますので、絶対に耳に当てないでください。

ホームボタン

2 電池の入れ方

①本体裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーを使ってゆるめて、本体から取り外してください。

②電池の⊕⊖(プラスマイナス)を確認して単4形アルカリ乾電池(別売り)4本をセットしてから電池カバーを閉めます。

③電池を外すときは逆の手順で行ってください。

左図のような「電池交換サイン」が出たら、電池残量が少なくなってきた合図です。すみやかに新しい電池に交換してください。

リセットボタン

●電池交換する時は、必ずスリープモード(画面がオフになった状態)で行ってください。画面が表示された状態で電池を抜くと、遊んだデータが消えてしまうことがあります。

●すべて新しい電池に交換してください。

使用上の注意

安全に楽しくスマホロトムで遊ぼう!

【360°バーチャルサーチシステム】は、仮想現実空間の中をジャイロセンサーを使って冒険をします。人によっては、乗り物酔いに近い状態を引き起こす可能性があります。以下の点に注意して遊んでください。

●バーチャルサーチをする時は、液晶画面を顔から離れた位置(図A)でサーチを行ってください。

●左右、後ろに振り向く時は、ゆっくりとしたスピードで回ってください。素早く回ると、目が回り危険です。

●液晶画面を長時間見続けしないでください。適度に休憩をしながら遊んでください。

※以上の点に注意して液晶画面だけを見ずに周りにも気を配り遊んでください。特に足もとなど、障害物がある場合は危険です。歩きながら遊ばないようにしてください。

3 操作説明

◆画面オン/オフのしかた

オン…[ホームボタン]を押すとスイッチが入ります。

オフ…メインメニュー/待ち受け画面の時にホームボタンを2秒以上長押しすると、画面が消えます。

ホームボタン

オートパワーオフ
何も入力しないと約2分30秒で画面が暗くなり、3分後に電源が切れます。

◆画面をタッチして遊ぼう!

★いろんなところをタッチしてみよう!

ホームボタンを押しても前の画面に戻るよ!

4 遊んでみよう!

はじめて遊ぶとき

電池を入れるとスマホロトムが起動するよ!

◆最初にじかんの設定とキミのことを登録しよう!

じかんの設定

▲をタッチするとじかんが進むよ!

▼をタッチするとじかんが戻るよ!

ようびをタッチ!

ぜんぶ入力できたら、OKマークをタッチ!

じかんと送っていくとこぜん/ここが切り替わります。

なまえの設定

入力したい文字の行を数回タッチすると文字が切りかわるよ。

→あ→い→う→え→お

なまえの設定は6文字まで入力可能!

消す

進む

ひらがな、カタカナ、ABCを選べるよ。

ぜんぶ入力できたら、マークをタッチ!

かおの設定

キミに代わってぼうけんするキャラになるよ!

かおを決めたら、マークをタッチ!

ジャイロセンサーの調整

マップのぼうけんや、360°バーチャルシステムを楽しむために調整をしよう。

この調整は「ジャイロセンサー」をタッチしてもできるよ。

テーブルなどの平らなところにスマホロトムを置いて「スタート」をタッチしよう。

●設定がわるまで静かに置いておいてね。

ぼうけんにじゅっぱつだ!

1. ぼうけんマップ

ぜんたいマップ

アイコンいちらん

ポケモンせいそくち

たいりょうはせいせい

ウルトラホール

????

かせきポケモンせいそくち

かくだいマップ

キミがいる場所だ!

進みたい方向にスマホロトムを動かしてマップの中を移動してみよう!

右に進む

左に進む

マップの大きさを替えられるよ。

もしキミがマップの外に出てしまったらこのマークが付く。そんな時はマップを回転させてみよう!

＜ワンポイント＞

スマホロトムが「ポケモンはっけん!」のお知らせをしても「ワチ」ができない場合があります。そんな時は「かくせい」アイコンをタッチしてみよう!ポケモンのいる場所を通りすぎている場合があるぞ。

スマホロトムを動かして目的の場所へレッツゴー!


アイコンの場所に到着したら「ワチ」をタッチしてみよう。

360°バーチャルサーチシステムが作動するぞ!

裏面につづく



◆ポケモンずかんでチェック!

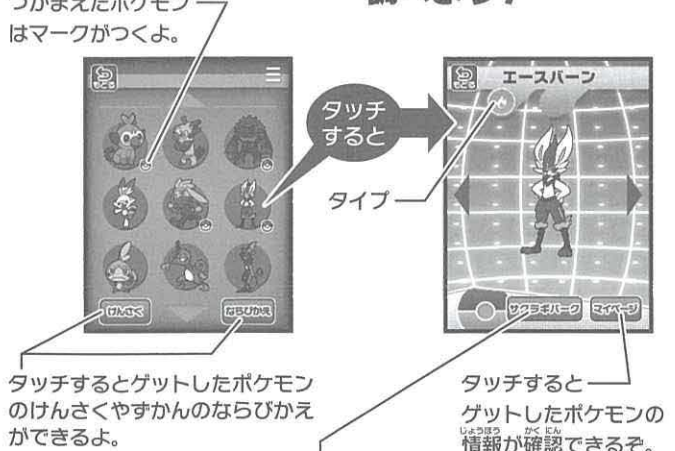

3. サクラギパーク




◆バトル!! ポケモンワールドチャンピオンシップスにチャレンジしよう!

4. ポケモンワールドチャンピオンシップス



◆さまざまな設定ができるぞ!

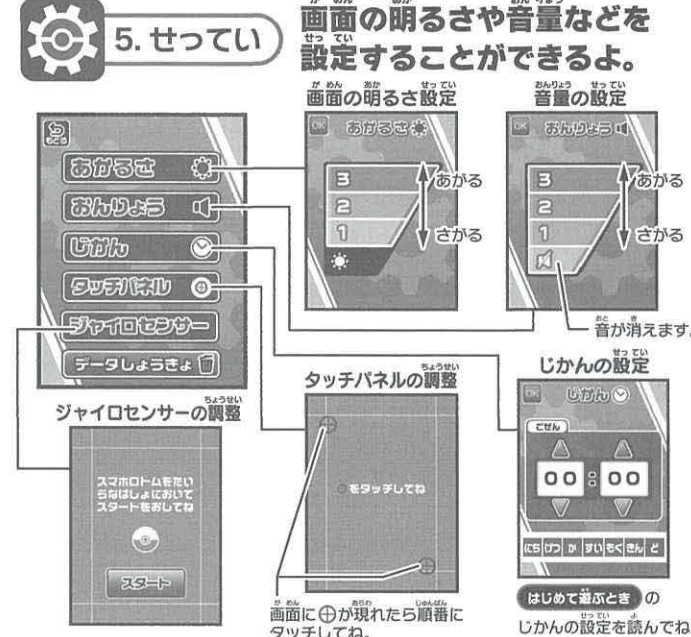

- タッチパネルの調子が悪い時は「タッチパネル」で再設定しよう。
- バーチャルサーチの調子が悪い時は「バーチャルサーチ」で再設定しよう。




5 その他の機能も遊んでみよう!

スマホロトムを楽しむ機能満載!

使える機能はスマホロトムを遊んでいくことによって増えていくよ。

機能名	ひとこと説明
6. きのうプラス	新しい機能が増えているかも! そんな時はこの機能をチェック!! 機能を追加することができるぞ!
7. トレーナーカード	キミのプロフィールだ! 現在のバトルランキングやクラス、ポケモンをつかまえた数がわかるぞ!
8. メール	仲間たちからメールが届く! 新たなポケモンの情報を教えてくれることもあるぞ!
9. ニュース	世間を騒がせているニュースが流れる/ゲットしていないポケモンや伝説のポケモンなどをゲットするヒントになるかも? こまめにチェックしよう。
10. テレトーク	サトシやゴウからテレトークが届いたら、すかさずトークにでよう! 新しい地方の案内や、冒険のためのとっておきの話をしてくれるかも!
11. でんたく	数字のけいさんきだよ! たしざんとひきざんでけいさんしてみよう!
12. アラーム	設定した時間になったら、アラームで教えてくれるよ! ポケモンのアニメの時間も設定しておこう!
13. タイマー	設定した時間になるまで、カウントダウンしてくれるよ!
14. ストップウォッチ	どのくらい時間がたったのか、教えてくれるよ!
15. カメラ	ポケモンの写真が撮れるよ。写真を撮って思い出を残してみよう!
16. アルバム	カメラで撮った写真が見れるよ。どんな写真が撮れたかな? 見てみよう! 撮った写真を待ち受け画面にすることも!
17. フォトマスター	サトシとゴウがキミの写真を見て、コメントをしてくれるよ!
18. ポケモンけんさく	ポケモンの名前から、生息する地方をナビゲート/行ける地方が増えると、その地方のポケモンは「とうろくすき」になります。けんさをタッチするとそのポケモンの詳しい情報がわかるぞ!
19. ミュージック	音楽を聴けるよ! 聴いたことがある音楽はあるかな?
20. タイプあいしょう	ポケモンのタイプの相性がわかるよ。
21. ボールずかん	ボールのずかんだよ! どんなボールがあるのかな?
22. ショッピング	あしあとポイントでいるんな地方のアイテムと交換できるよ。
23. シルエットワイズ	シルエットからどのポケモンかわかるかな? めざせ全問正解!
24. ロケットガチャット	今日のラッキーポケモンはどのポケモンかな? ロケットガチャットを回してみよう!

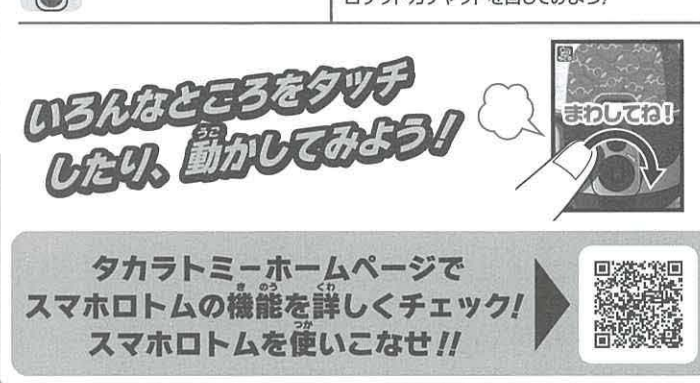

? 4ケタの数字を入力して、ポケモンのひみつ情報を集めよう!!



マップをうまく進むことができない。	道路にそって進んでいない可能性があります。こまめにスマホロトムを動かしてください。
「ポケモンはっけん」の音声が出ていない。	ポケモンがいる場所を通り過ぎていく可能性があります。けんさをタッチしてポケモンのいる場所に進んでください。
バーチャルサーチがうまく動かない。	セッティングページの「ジャイロセンサー」でセンサーの調整をしてみてください。
タッチパネルがうまくタッチできない。	セッティングページの「タッチパネル」で調整をしてみてください。
画面が表示されない。	電池を入れ直してリセットボタンを押してください。それでも直らない場合は電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
画面がちらついたり、消えたりする。	電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に交換してみてください。
音が小さい。または、音が鳴らない。	セッティングページの「おんりょう」で音量を大きく設定してください。音量を一番下にしてしまうと音が鳴りません。または電池残量が少ない可能性がありますので、新しい電池に交換してみてください。
電池がすぐになくなってしまふ。	電池の寿命は新品の単4型アルカリ乾電池を入れた場合、連続使用で約180分です。セッティングページで、明るさを暗く、音量を小さくすると電池寿命が伸びる可能性があります。

