

**ななかまたちボタン**  
④ 走ってきた動力車がトーマスのときは「1」、ゴードンは「4」、ジェームスは「5」、パーシーは「6」、ヒロは「51」のななかまたちボタンを押します。

**トーマスおしゃべり!**  
⑤ ボタンに応じてキャラクターがビッグトーマス、トップハム・ハット卿と楽しくおしゃべりします。

**おしゃべり!**  
⑥ GO-STOPレバーを「GO」に切りかえると、動力車が走り出します。


**5分以上遊ばないと……スリープモード**

※スイッチがONの状態でも、何も操作せずに約5分間放置するとスリープモード機能が働き、おしゃべりや動作をしなくなります。スリープモード状態から再度遊びはじめるときは、スイッチを一度OFFにしてONに入れなおすか「ななかまたちボタン」「蒸気だまりボタン」を押してください。また、シャーシが引き出されている状態では、上記の操作以外にGO-STOPレバーを「STOP」にして、動力車がやって来て停車するとスリープモードが解除されます。

**ななかまたちボタン**  
おやすみなさい

**蒸気だまりボタン**  
5分以上何ももしない、もしくは蒸気だまりボタンを長押し(約3秒)でスリープモードに入ります。

**シャーシが外れたら**

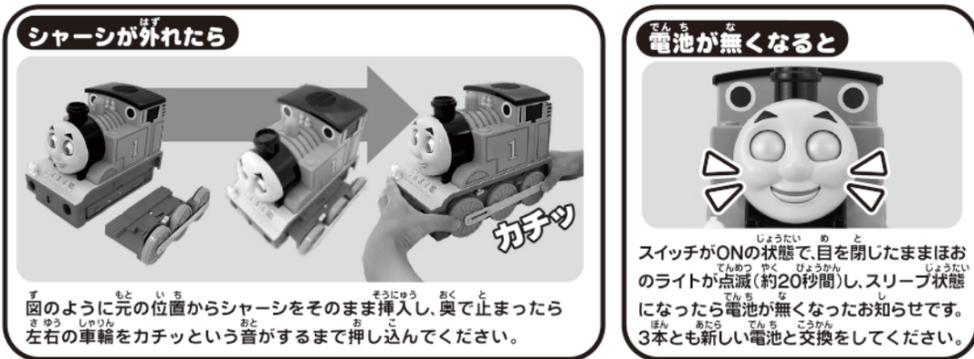

図のように元の位置からシャーシをそのまま挿入し、奥で止まったら左右の車輪をカチッという音がするまで押し込んでください。

**電池が無くなると**

スイッチがONの状態でも、目を閉じたままほおのライトが点滅(約20秒間)し、スリープ状態になったら電池が無くなったお知らせです。3本とも新しい電池と交換をしてください。

**株式会社 タカラトミー**  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索  
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

**プラレール THOMAS & FRIENDS** きかんしゃトーマス  
かおがうごくよ! なかまとおしゃべりビッグトーマス

**TAKARA TOMY**

**取り扱い説明書** 対象年齢3才以上

**単3形アルカリ乾電池3本使用**  
(電池は別売です) REQUIRES 3LR6("AA" SIZE) BATTERIES. (NOT INCLUDED)

※写真やイラストおよび光はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。予めご了承ください。  
この度はタカラトミー「かおがうごくよ! なかまとおしゃべりビッグトーマス」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

© 2020 Gullane (Thomas) Limited.

**警告 (けいこく)**  
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●ほおの光を長時間見続けしないでください。目を痛めたり気分が悪くなる場合があります。  
●光の点滅によって気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、不快感が続く場合は医師の診察を受けてください。  
●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。  
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。  
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。  
・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。  
・⊕ ⊖ (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。  
・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。  
・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。  
・方一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。  
・ひふや服に付いたときは水で洗ってください。  
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。  
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。  
●可動部の隙間に指などをはさまれないように注意してください。  
●プラスチック袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。  
●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、ビッグトーマスには乗らないでください。  
●シャーシ部分は破損防止のため、外れる構造となっております。思わぬ事故の恐れがありますので、持ち運ぶ際はシャーシ部分をしっかりと収納した状態で両手で持ってください。  
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

**お願い** ○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○速度の違いはプラレール動力シャーシを使用した場合、ポイントや情景のレイアウトなど組み合わせによっては正しく走行できない場合があります。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○動力車を4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成以内で遊んでください。

**セット内容**  
ヘッドライト×1個 ビッグトーマス×1個 トップハムハット卿×1体  
取り扱い説明書(本紙) ×1枚

**ヘッドライトの付けかた**  
ヘッドライト  
写真を参考にヘッドライトを差し込んでください。

**電池の入れかた・メインスイッチの入れかた**

① 写真の位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから電池ブタを取り外します。

② 写真のように単3形アルカリ乾電池3本(別売)を、⊕ ⊖を間違えないように正しくセットし、電池ブタをはめネジを締めてください。

③ 矢印のONの方向へスイッチをスライドしてください。おしゃべりに合わせてビッグトーマスの表情が変わります。  
※遊び終わった後は、スイッチをOFFにして電池を外して保管してください。

**遊びかた1** まるでホンモノのトーマスみたい! おしゃべりに合わせて表情が変わるよ!

※音源はビッグトーマス本体から出ます。

① トップハム・ハット卿をビッグトーマスの前方付近に立たせてください。  
ななかまたちボタンの「1」を押します。  
※スイッチを入れて「ピッピーーぼくトーマスいっしょに遊ぼう」の音声が流れたあとに、ボタンを押してください。

② ビッグトーマスとトップハム・ハット卿のおしゃべりを楽しめます。

③ 蒸気だまりボタンを押すとトーマスが「おしゃべりしたり、ななかまたちを紹介してくれます。」

**遊びかた2** 手まろがしてトーマス遊び!

てころがしのスピードやストップを認識してビッグトーマスがしゃべります。

① ビッグトーマスをゆっくり動かすと「ピッピーー」の音でおしゃべりします。

② ビッグトーマスを速く動かすと「ピッピーー」の音でおしゃべりします。

③ ストップさせるとブレーキ音が鳴りおしゃべりします。ストップする前のスピードでセリフが変わります。

※ころがすスピードが速すぎたり遅すぎたりすると、誤作動することがあります。ご了承ください。 ※写真の軌跡はイメージです。

**遊びかた3** 別売の情景部品やレール部品を使って大きなレイアウトをつくろう!

**推奨レイアウト(組み立て例)**

1/2直線レール  
ビッグトーマス  
トップハムハット卿  
曲線レール  
直線レール  
プラレール車両の進行方向

レイアウトサイズ: 約(W)1,010mm × (D)500mm × (H)180mm

※ ビッグトーマスのシャーシには必ず直線レールをつないでください。直線レール以外のレールをつないだ場合、動力車の走行やビッグトーマスの動作がうまくいかない場合があります。

直線レール………4本 1/2直線レール………1本 曲線レール………8本

**シャーシの引き出しかた**  
写真の位置のシャーシのつまみを持ってシャーシを引き出し、レール(別売)をつないでください。

**1, 4, 5, 6, 51のななかまたちボタンを押すと別売の「TS-01プラレールトーマス」, 「TS-04プラレールゴードン」, 「TS-05プラレールジェームス」, 「TS-06プラレールパーシー」, 「TS-07プラレールヒロ」がビッグトーマス、トップハム・ハット卿と楽しくおしゃべりしているみたいに遊べるよ!**  
※音源はビッグトーマス本体から出ます。

トップハム・ハット卿 トーマス ゴードン ジェームス パーシー ヒロ

① 推奨レイアウトを参考にレイアウトを組み、別売の動力車TS-01プラレールトーマス、TS-04プラレールゴードン、TS-05プラレールジェームス、TS-06プラレールパーシー、TS-07プラレールヒロのいずれかを走らせます。

② トップハム・ハット卿をビッグトーマスの前方付近に立たせてください。

③ シャーシのGO-STOPレバーを「STOP」にして走ってきた動力車を停車させます。

**遊びかたの注意**  
●速度の違いはプラレール動力シャーシを使用した場合、ポイントや情景のレイアウトなど組み合わせによっては正しく走行できない場合があります。