



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

＜使用上のお願ひ＞ ○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自分で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる場所や、湿度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。濡濡は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ポリス×戦士 ラブパトリーナ! ラブパトシャッフル DX」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時  
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY


単4形アルカリ乾電池2本使用 (別売り) REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

© TOMY・OLM/ラブパトリーナ製作委員会・テレビ東京

●イラストや写真、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

T-2020114


### 各部名称

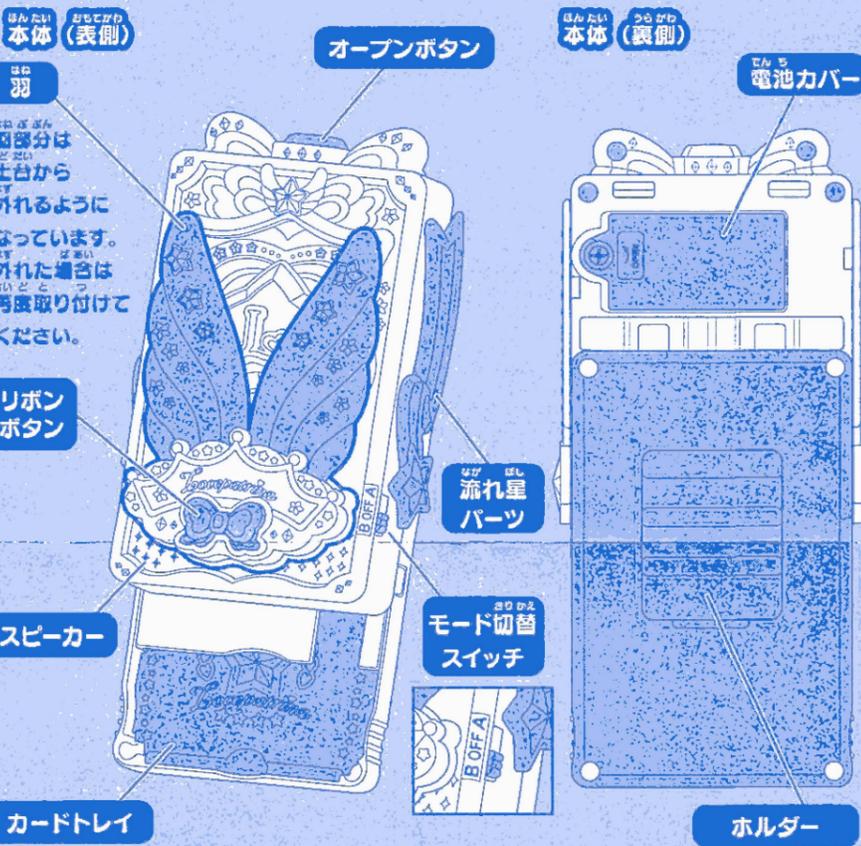

### セット内容

- ラブパトシャッフル: 1コ
- 取り扱い説明書: 1枚
- エンブレムパッチ: 1コ
- ラブパトカード: 10枚
  - ・ヘンシンカード(ツバサ)・ヘンシンカード(サライ)
  - ・ヘンシンカード(コハナ)・ラブパトウイングカード(ツバサ)
  - ・ラブパトウイングカード(サライ)・ラブパトウイングカード(コハナ)
  - ・キャットカード・キャンディカード・バラカード・ツインカード

### 電池の入れ方

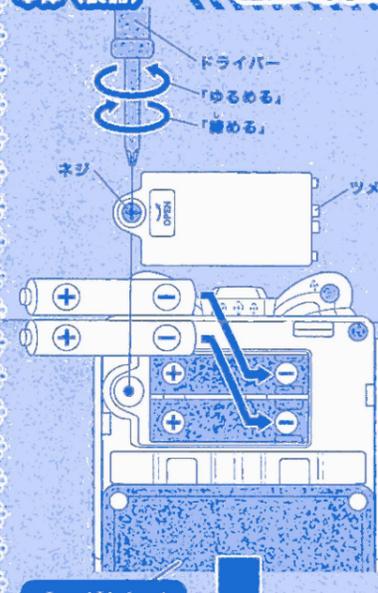


※電池交換の際はカニドレートを下に移動させて、電池ボックスが見える状態にしてください。

- 裏側の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
- 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売り)の+- (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
- 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかりしめてください。

「電池がないよ! 電池を交換してね!」の音声が出たら電池を交換してください。

※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。  
※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換のときはモード切替スイッチをOFFにしてください。  
※光が弱くなってきたり、カードの読み込みが悪くなってきたり、うまく作動しないときは電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。  
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ締めしています。  
※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。

### カードの入れ方・出し方

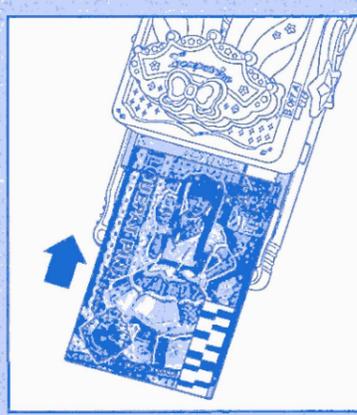

**【入れるとき】**  
ラブパトカードのバーコード印刷面が上になる向きで差し込みます。ラブパトカードはまっすぐ奥まで差し込んでください。無理に差し込んだりしないでください。カードへのキズ、破壊の恐れがあります。

**【取り出すとき】**  
カードトレイのフチから、ラブパトカードをつまんでスライドして抜き取ってください。

- 注意
- ※2枚以上入れないでください。
  - ※ラブパトカード以外のカードを入れしないでください。
  - ※指を挟まないよう注意してください。

### シャッフル方法



オープンボタンを押して、カードトレイを開きます。その後、カードトレイを持ち、反対の手で本体の両脇【流れ星パーツ】部分を持ちます。オープンボタンを押しながら、カードトレイを上下に動かすことでシャッフルできます。オープンボタンを押し続けることで、ストッパーが解放されてシャッフルし続けることができます。

※指を挟まないよう注意してください。

### オートスリープについて

約90秒何も操作をしないと「バイバイピヨ〜」と流れ、スリープに入ります。

**【スリープ解除のしかた】**  
次のいずれかの操作で解除できます。

- リボンボタンを押す。
- モード切替スイッチを入れなおす。
- カードトレイをシャッフルする。

### ラブパトカードが読めないときは

- ラブパトカードを、一度抜いてから再度セットしてください。
- シャッフルするスピードが遅いと読み込みにくいことがあります。
- カードのバーコード部分に、折れや傷、汚れ等があると読み込みが悪くなります。
- カードトレイが閉まったときに読み込みます。しっかり最後まで閉めてください。

### ホルダーについて

本体表面にホルダーが付いているので、身に着けることができます。※激しい動きをすると落下して壊れることがありますので、十分注意してください。

# 遊び方

最初にカードトレイが空であること、羽が閉じていることを確認してから遊んでください。

## Aモード

切り替えスイッチをAに入れます。



ラブパトシャッフルの  
オープンボタンを押して、  
カードトレイを開こう！  
セットするラブパトカードによって  
遊びが変わるよ！！

### ラブパトカード遊び

好きなカードをセットしよう！  
カードトレイを開めると、カード名とカードについて  
ボイスが流れるよ！  
色々なカードをセットして遊んでみよう！

### ペンシン遊び



ペンシンカード  
セットイン！！

ペンシンカードをセット！  
ツバサのボイスと  
デジボイスが流れるよ！

例：ラブパトピンクツバサ

ラブパト  
ペンシン！



BGMが流れたら  
カードトレイをシャッフルしよう。  
シャッフルするたびに音声が  
流れるよ。  
1回目「ラブ！」  
2回目「パト！」  
3回目「リーナ！」  
4回目「ラブラブラブ  
ラッララブ！」



シャッフル  
チェンジ！

リボンボタンを押して羽を開こう！  
ボイスが流れるよ！  
ラブパト変身ダンスのBGMが  
なっている間、シャッフルしたり、  
リボンボタンを押すと  
LEDが光ったり、SE音になるよ！

「ボリス×騎士ラブパトリーナ！ラブでバハッとタイホします！  
みんなの愛、守るため！」のボイスが流れて変身完了！

### モードチェンジ遊び



キョットカード  
セットイン！！


ニンギョウ  
キョットモード

モードチェンジカードをセット！ 例：キョットモード



モード  
チェンジ！！

カードトレイをシャッフルした後、  
「モードチェンジ！」のボイスが流れるよ！

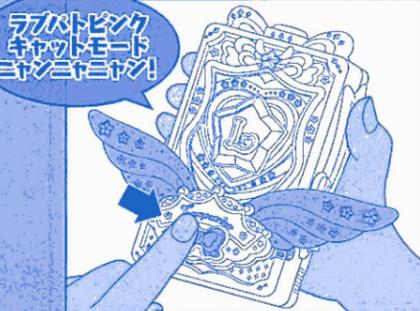

ラブパトピンク  
キョットモード  
ニンギョウ

リボンボタンを押すとボイスが流れて  
モードチェンジ完了だよ！

### ツウサカード遊び ラブパトウイングカード遊び



ツウサカード  
セットイン！！

ツウサ  
ウイング

ツウサカードまたは  
ラブパトウイングカードをセット！

例：ツウサカード



こちら  
ラブパト本部！


カードトレイをシャッフルした後、  
それぞれのボイスが流れるよ！

※一定時間操作しないと自動的に最後まで  
遊びが進みます。

## Bモード

### ミニゲーム

切り替えスイッチをBに入れます。

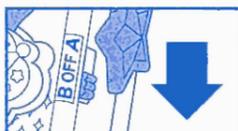

- ①カードトレイをシャッフルして、  
遊びたいゲームを選ぼう！
- ②遊びたいゲームが決まったら、リボンボタンを押して決定してね！

★ゲームは全部で  
4つあります。

### ミュージック

- ①シャッフルして、演奏したい曲を選んでね。  
演奏したい曲が決まったら、リボンボタンを押して決定だよ。
  - ②「カードトレイをシャッフルして演奏するピョコト」の後  
BGMが流れるよ！シャッフルして演奏しよう！  
シャッフルしないと途中でBGMが止まってしまうよ。
- <曲リスト>
- ①大事なモノ
  - ②〇×△～まる・ぼつ・さんかく～
  - ③幸せなら手を叩こう

### ラブパトツウサ

- ①ツウサカードをセットしてカードトレイを  
開めてね！
- ②呼び出し音になるよ！
- ③ラブパトリーナと、ラブピョコのボイスが  
流れるよ！


### ラブパトカード

Aモードのラブパトカード遊びと同じ手順で  
遊んでね！カード名とカードについてボイスが  
流れるよ！

### 色数え

- ①ラブピョコが言った「色」を覚えよう！
- ②BGMがなっている間に①で言った色が  
光った回数を数えよう！
- ③BGMが終わったら、光った回数だけ  
シャッフルして、リボンボタンを押してね！

### エンブレムパッチ について

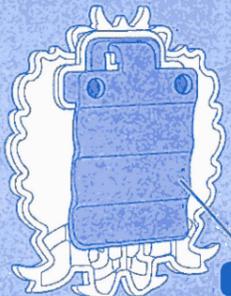

フック

エンブレムパッチの裏面に  
フックが付いているので、  
好きなところにつけてみよう！  
また、ヒモを通せる穴があるので、  
お手持ちのヒモをつけて  
ネックレスやキーホルダーにも  
できるよ！  
※フックは外れることもあるので  
落下・紛失等に気を付けて  
ください。