

ぶにるんず

TAKARA TOMY

対象年齢
6才以上

©TOMY

取り扱い説明書 タカラトミーの情報は www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぶにるんず」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。
※本体色に関わらず、ソフト内容は共通です。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間連続しての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。●思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上のお願〉○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、湿度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぶにぶにボタンは爪で引っかかりたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間 ※使用状況によって異なります。


セット内容

●ぶにるんず本体…1個 ●取り扱い説明書(本書)…1枚

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

※セット内容以外は入っていません。

1. 各部の名称

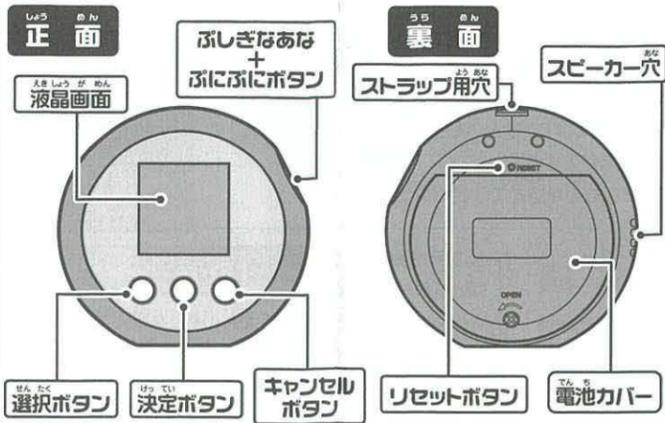

パワーオン・パワーオフ


決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。
パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。
約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押ししてね。
※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

2. あそぶ前の準備

●電池の入れ方

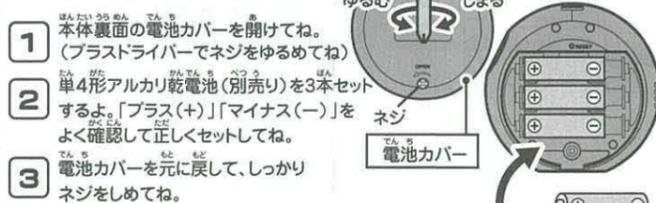

- 1 本体裏面の電池カバーを開けてね。(プラスドライバーでネジをゆるめてね)
- 2 単4形アルカリ乾電池(別売り)を3本セットするよ。「プラス(+」「マイナス(-)」をよく確認して正しくセットしてね。
- 3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

●電池交換のタイミング

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。
そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。
※「電池の入れ方」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押してね。

3. 初期設定

●ひびけせってい

- 1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「月」の設定、「日」の設定も①と同じように設定してね。

●じかんせってい

- 1 まず「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。
- 2 「分」の設定も①と同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

4. 基本のあそびかた




ぶにぶにボタンでぶにぶに!

お部屋画面でぶにぶにボタンをたくさん押し、ぶにるんずをぶにぶにしてね。
ぶにるんずが、ごきげんになるよ!




ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。
ぶにぶにボタンを下に長押ししてはなすと、ぶにるんずがジャンプするよ。
下に長押ししながら左右に動かしてはなすと、動かした方向にジャンプするよ。

こまめに遊んであげよう!

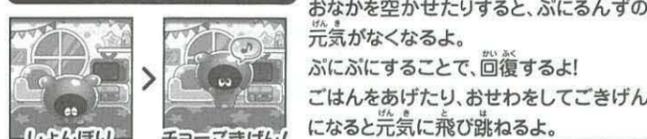

ぶにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぶにぶにして戻してあげよう!

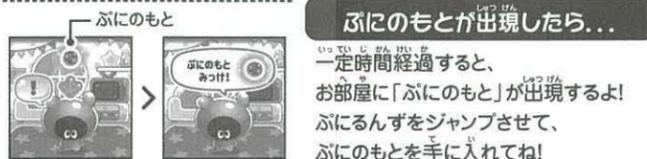

「ぶにぶに」はごはんをつくらたり、きげんアイテムをつくらたり、ぶにるんずが成長するとき、使うものだよ!
「あかぶに」「あおぶに」「きぶに」の3種類があるよ!

●矢印マークが出たらぶにぶにボタンを操作してね。
●ぶしぎなあなに指を入れたままだと、選択ボタン・決定ボタン・キャンセルボタンでの操作ができないことがあります。その場合は、一度指を抜いて下さい。

5. ぶにるんずのお部屋


●おせわメニュー

メイン画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンで遊びたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

- 1 ごはん キッチンでつくった、ごはんをあげるよ。
- 2 キッチン ぶにるんずのごはんをつくるよ。
- 3 おせわじ お部屋のホコリを、キレイにするよ。
- 4 おふ3 ぶにるんずをキレイにするよ。
- 5 トイレ ぶにるんずのうちを洗い流すよ。
- 6 アイテム ぶにるんずにきげんアイテムをつけたり、お部屋のもようがえができるよ。
- 7 ほんだな 育てたぶにるんずや、ぶにるんずにもらった「ぶにみやげ」を確認できるよ。
- 8 おでかけ マーケットや遊び場におでかけするよ。
- 9 ながよしチェック ぶにるんずのなかよし度、まんぶく度、ぶにぶにコインなどがチェックできるよ。
- 10 せってい 日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まで遊んだデータの消去ができるよ。

●ぶにるんずがおやすみ中の時間(20:00~5:59の間)は、一部遊べない機能があります。(ほんだな、なかよしチェック、せっていだけ遊べます。)

① ごはん

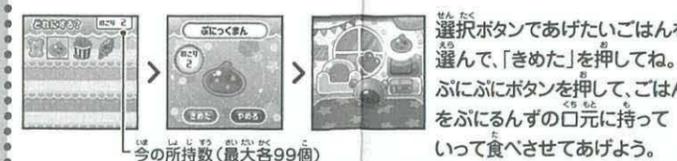


選択ボタンであげたいごはんを選んで、「きめた」を押してね。
ぶにぶにボタンを押して、ごはんをぶにるんずの口元に持って行って食べさせてあげよう。

ごはんによって「苦手」「普通」「好き」の3種類の「ごきげんアクション」をするよ。
ぶにるんずそれぞれの好きなごはんを探してみよう!

② キッチン

マーケット(⑧ おでかけマーケット)ごはんのもとと「ぶにのもと」を組み合わせて、ぶにるんずが食べるごはんをつくるよ。

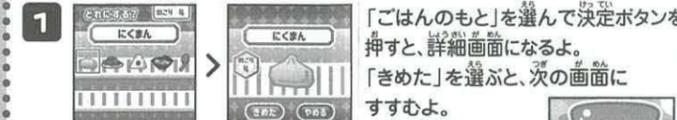


1 「ごはんのもと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「きめた」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

2 組み合わせるぶにのもとを選んで、決定ボタンを押してね。選んだぶにのもとには★マークがつくよ。同じ色のぶにのもとを2つ選ぶこともできるよ。ぶにのもとを2つ選んだら「けいてい」を選ぼう。

3 ぶにぶにボタンをぶにぶにして、ごはんをつくらう! ぶにものと組み合わせが正しいと、ぶにるんずのごはんが完成するよ! 組み合わせを間違えると、「ぶにぼーん」ができちゃうよ。

③ おせわじ

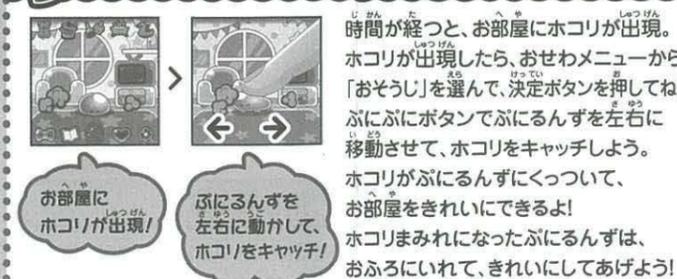


時間が経つと、お部屋にホコリが出現。ホコリが出現したら、おせわメニューから「おせわじ」を選んで、決定ボタンを押してね! ぶにぶにボタンでぶにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがぶにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ! ホコリまみれになったぶにるんずは、お風呂にいれて、きれいにあげよう!

④ おふ3

ホコリまみれのぶにるんずを、お風呂にいれてあげてね。おせわメニューから「おふ3」を選んで、決定ボタンを押してね。ぶにぶにボタンでぶにぶに洗ってキレイにしよう! ホコリがついていなくても、ぶにるんずをお風呂にいれてあげることができるよ。

5 トイレ

ぶにるんずは、時々お部屋で丸いうちをしちゃうよ！
おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。
水が流れて、お部屋がキレイになるよ！

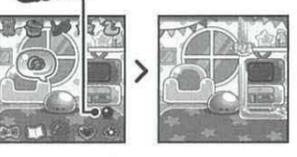

6 アイテム

アイテムは「きがえ」と「もようがえ」の2つのモードがあるよ。どちらかを選んで決定ボタンを押してね。

1 きがえ

マーケット(⑧ おでかけ)マーケット<きがえ>で買ったアイテムから、着せたいものを選んでね。
※すでに色を付けたアイテムを選ぶと、④の画面に行くよ。

2

選んだアイテムに、ぶにのもとを2つ加えて色をつけることができるよ。
同じ色のぶにのもとを2つ選ぶこともできるよ。
ぶにのもとを2つ選んだら「けってい」を選ぼう。

3

ぶにぶにボタンを押してぶにぶにすると、アイテムの色が変化するよ！
選んだぶにのものと組み合わせ、できあがりの色が変わるよ！

ぶにぶにしてね！ 色が変わった！

4

アイテムがぶにるんず々にセットされるよ。
「けってい」を選ぶとそのまま着替えてお部屋に戻るよ。
「やめる」を選ぶと、アイテムを外して①に戻るよ。
「いろがえ」を選ぶと②に戻って、色を変えられるよ。

もようがえ

マーケット(⑧ おでかけ)マーケット<もようがえ>で買ったお部屋から、変更したいお部屋を選んでね。
「けってい」を選ぶとお部屋の変更ができるよ。

7 ほんだな

ほんだなは「ぶにるんず」と「ぶにみやげ」の2つのモードがあるよ。どちらかを選んで決定ボタンを押してね。

ぶにるんず

いまままでに育てたぶにるんずを確認できるよ。確認したいぶにるんずを選んで決定ボタンを押してね。色違いのおとなぶにを育てた場合は、選択ボタンで色を変えられるよ。(詳しくは→6.ぶにるんずの成長について)

ぶにみやげ

お別れたぶにるんずがくれた、ぶにみやげを確認できるよ。確認したいぶにみやげを選んで決定ボタンを押してね。

8 おでかけ

選択ボタンでいきたい場所を選んで、ぶにぶにボタンを長押ししてはなすとおでかけできるよ。

ぶにっとパーク

ぶにっとパークでは6種類のミニゲームが楽しめるよ。遊びたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「けってい」を選ぶとゲームが始まるよ。「せつめい」を選ぶとゲームの説明が表示されるよ。

もちつきパッタン

にやるんのもちつきのタイミングにあわせて、ぶにぶにボタンであいるんを操作して、おもちをひっくりかえしてごう！
手をはさまれないように注意！

ぶにうらない

ぶにぶにボタンを押して、ぶにがみさまの頭のわかかぶにぶにすると、うらなってもらえるよ！
※占いは、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

ぶにぶにパニック

つぼの中からあいるんがでてきたら、ぶにぶにボタンを押してね！
とげるんにさわっちゃうと一定時間動けなくなるから注意！

ぶにっとジャンプ

ぶにぶにボタンで、らぶるんをジャンプさせて、ほしぶにをとりながら、ゴールをめざそう！
カニヤトリにはあたらないように注意してね！

ぶにぶにボタンをそのまま押しはなすと、上にジャンプ、右に押すと右ジャンプ、左だと左ジャンプ、長押しで大ジャンプするよ！

ぶにっとダンス

音楽にあわせて流れてくる「ぶにっ」がぶにゾーンに入ったら、ぶにぶにボタンを押してね！
ながーいぶにっは、ぶにぶにボタンを押し続けてね！

ぶにピタ

ぶにぶにボタンでべあるんを操作して、アワをくっつけて大きくしてごう！サンゴやおさかなにぶにぶにボタンをぶつからないように注意してね！

ゲームをクリアしてコインゲット！

各ミニゲームをクリアすると、その結果に合わせてマーケットで使えるぶににコインがもらえるよ。

マーケット

マーケットでは「ごはんのもと」「きがえ」「もようがえ」のお買い物ができるよ。
買いたいものを選んで決定ボタンを押してね。

ごはんのもと

ぶにコイン 所持数 値段
今所持数 (最大各99個)

買いたいごはんのもとを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
買いたい個数を選んでね。
「けってい」を選ぶと購入が完了するよ。
買いたい個数

きがえ

買いたいアイテムを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。
「きめた」を選ぶと購入が完了するよ。

もようがえ

買いたいお部屋を選んで決定ボタンを押してね。
「けってい」を選ぶと購入が完了するよ。

「きがえ」と「もようがえ」は、一度買ったアイテムには **SOLD OUT!!** の表示が出ます。

ぶしぎないけ

パスワードを入力して、アイテムなどを入手することができるよ。
パスワードの公開について、詳しくはタカラトミー公式HPで確認してね！
www.takaratomy.co.jp/products/punirunes

ぶしぎなもり

ぶにるんずが「おとなぶに」になると、行けるようになる場所だよ。
ぶにるんずとお別れする場合は、この場所でお別れしよう。
(詳しくは→6.ぶにるんずの成長について)ぶにるんずとお別れ)

9 ながよしチェック

育てているぶにるんずの状態を確認できるよ。

育てているぶにるんず

まなぶく度

ごはんをあげると上がるよ！

ぶににコイン

決定ボタンを押すと、右の図の順番に画面が切り替わるよ。

ぶにるんずの名前

ぶにるんずのタイプ

なかよし度

成長させるために必要だよ。たくさんお世話して上げよう！

マーケットで使うコインだよ。ぶにっとパークでミニゲームをすとももらえるよ！(最大9999枚)

なかよしチェック

所持しているぶにのもと(最大各99個)

所持しているふしぎぶに

10 せつてい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。
設定したいアイコンを選んで決定ボタンを押してね。

じかん 「3.初期設定」で設定した、日付と時間を変更できるよ。

おんりょう 音の大きさを4段階で設定できるよ。

あかるさ 画面の明るさを3段階で設定できるよ。

オールリセット 今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。

オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要な時以外は行わないでください。

6.ぶにるんずの成長について

ぶにるんずは、「へびぶに」「きっずぶに」「おとなぶに」と3段階で成長していくよ。

MIXぶに

「MIXぶにしよう!」の表示が出たら成長の合図だよ！決定ボタンを押してね！
ぶにるんずは、「ぶにのもと」をミックスして成長させよう。
ミックスするぶにのものとによって、成長するぶにるんずの種類や色が変わるよ！

「ふしぎぶに」について
おとなぶにに成長する時は「ふしぎぶに」と「ぶにのもと」をミックスするよ。「ふしぎぶに」はきっずぶにに成長した時にももらえるよ。いろいろな形があるみたい...?
(ふしぎぶには使ってもくならないよ)

ぶにるんずのお別れ

なかよし度が最大になったおとなぶにには、一定時間が経過すると「ぶしぎなもり」に旅立つよ。お別れする場合は「はい」を、まだ一緒にいたい場合は「いいえ」を選んでね。

ぶにるんずとお別れすると、「ぶにみやげ」のプレゼントが...?
(もらったぶにみやげは「⑦ほんだな」で確認できるよ)

7.こんなときは...

- パワーオンにならない
電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。
「2.あそぶ前の準備>電池の入れ方」を見ながら電池交換を行ってください。
必ず全て新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。
- 画面が映らない、動かない、表示がおかしい
決定ボタンを3秒以上押ししてください。それでも直らない場合は、本体裏面のリセットボタンを押してください。
ぶしぎなあなに指を入れたままだと、選択ボタン・決定ボタン・キャンセルボタンの操作ができないことがあります。その場合は、一度指を抜いてください。

タカラトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

販売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10