

すみっコぐらし™

フェルティミシン

すみっコぐらし

とあつがせつめいしよ 取り扱い説明書



TAKARA TOMY

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
6才以上



単3アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)

※この商品はアルカリ乾電池専用です。アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。
REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

連続動作時間：約35分

ほごしゃかたよ
保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「フェルティミシン すみっコぐらし」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。TM & © Spin Master Ltd. All right reserved.

マスコット



©2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
●パッケージの写真やイラストと商品は多少異なることがありますのでご了承ください。

この商品は通常のミシンとして使用することはできません。

警告(けいこく)

ほごしゃかたかならよ
保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ミシン針は、機能上、尖っていますので危険です。●針が折れたり本体が倒れたりする危険があります。針が刺さった状態でフェルトなどを無理に引っばらないでください。

注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。●手や指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●付属のフェルト、別売りのフェルティミシン専用のフェルト以外は使用しないでください。●遊ばないときは本体の電源を切ってください。●作ったものは3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●遊んでいる間は、本体から目を離さないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。＜電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。＞・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のお願い＞ ○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○生地は摩擦により色移り、変色する場合があります。色の薄い衣料等着用時の使用を避けるようご注意ください。○生地は濡れた状態での使用により色移り、変色する場合があります。濡れた状態では使用しないでください。○不安定なところでは使用しないでください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

セット内容

●専用フェルト...5組



●本体...1個



ポーチ用フェルト



マスコット用フェルト



チャーム用フェルト



ペンケース用フェルト



マスコット用フェルト




●取り扱い説明書(本書)...1部 ●透明シール...1枚 ●わた...1袋

本体の説明

ライト
電源を入れると点灯して、
手元を明るくします。

電源スイッチ
「-」がON、
「0」がOFFです。

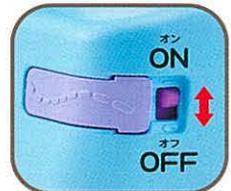

透明カバー
手が直接針に触れない
ようになっています。

手動ノブ
お押ししながら回すと針を上下に
動かすことができます。



引き出し **スタート/ストップボタン**

ベッド
ぬい合わせる
ためにフェルトを
のせる場所です。

ぬい目位置
透明カバー下側
へ凹みの下にぬい目が
できていきます。

ステッチガイド
このガイドに合わせてぬう
ことで、まっすぐぬえます。

シールの貼り方

※遊ぶ前に必ず本体の①②③の穴に透明シールを貼ってください。




単3アルカリ乾電池4本(別売り)使用


※この商品はアルカリ乾電池専用です。
アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。

電池の入れ方


●電源スイッチを必ず「0 (OFF)」にしてから電池を入れてください。

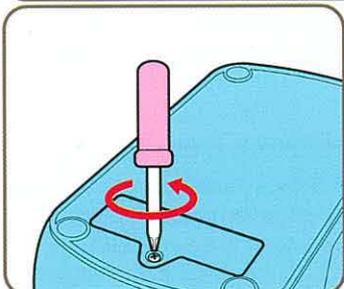


本体底面にある電池カバーのネジ
1カ所を+ドライバーでゆるめます。

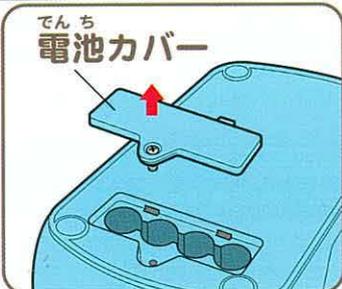

電池カバーを
外してください。

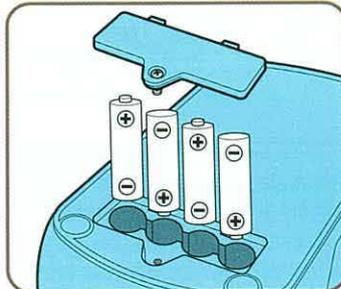

電池を図のように
セットします。

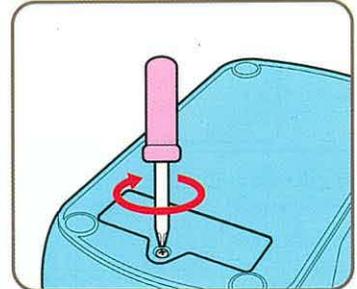

電池カバーを戻し、ネジを
+ドライバーでしめてください。

必ず
読んでね!

遊ぶ前に

注意 (ちゅうい)



3枚以上

- 絶対に、3枚以上のフェルトを重ねてぬわないでください。
- フェルティミンでは、専用フェルト以外のものを使わないでください。
- ぬうときは、ゆっくりとぬってください。
- フェルティミンからフェルトを外すときは無理に引っ張らないでください。針が折れることがあります。
※破損や故障の原因になります。
- 重ねたフェルトの状態により、ぬいはじめのときにミシンの針が止まる場合があります。このとき、一旦針の上部のライトが消灯ししばらくすると再度点灯します。スタートボタンを押すと、針が再び動きはじめますので、そのままぬい進めてください。

マークの説明


+	2枚のフェルトの+マーク部分を重ねてはじめにぬいとめるとずれにくくなります。	♥	ここでぬい終わり
	パーツをとめたりします。	→	ぬっていく向き
★	ここからぬいはじめ	----	線にそってぬう
		—	折り目

基本のぬい方

注意 (ちゅうい)

- 遊ぶ前に針に折れや曲がりがないことを確認してください。針に折れや曲がりなどの異常がある場合は使用をおやめください。
- 使用中に針が折れた場合はただちに使用をやめ、保護者の方が折れた針を片付けてください。


マスコットなどのアイテムは、次の順番で作ってね。

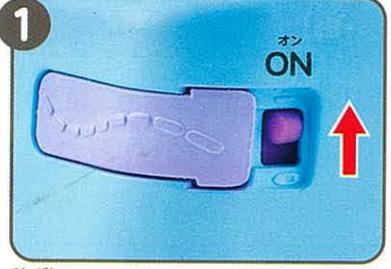

電源スイッチを「ON」にします。
※電源スイッチを入ると針が動いて上部位置で止まります。




2枚のフェルトを重ねて本体のベッドの上(透明カバーの下)に置いてください。

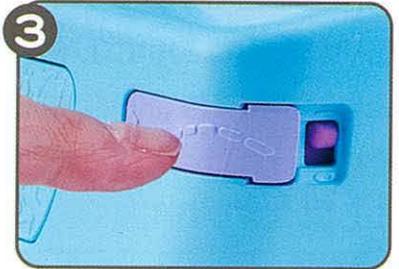

スタート/ストップボタンを押します。

②と③の順番をまちがえると詰まりの原因になります。

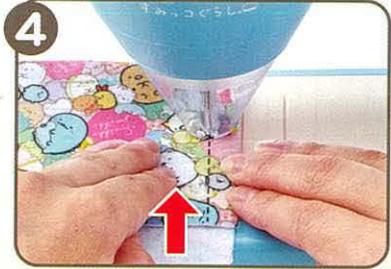

フェルトを透明カバーの下から、矢印の方向へ「ゆっくり」と送り、ステッチガイドに合わせてぬっていきます。透明カバー下側の凹みにぬい目ができていきます。



ぬい終わったら、スタート/ストップボタンを押して、電源スイッチを「OFF」にしてください。
※一度ぬったフェルト同士は外せません。

オートパワー OFF について


フェルティミンは約15分間何も操作しないか、または動作しつづけると自動的にライトが消灯し電源が OFF になります。再び遊ぶときは、一旦スイッチを「OFF」にして、再び「ON」にしてください。

使える★かわいい♡小物を 作っちゃおう!




マスコットの作り方


使うフェルト

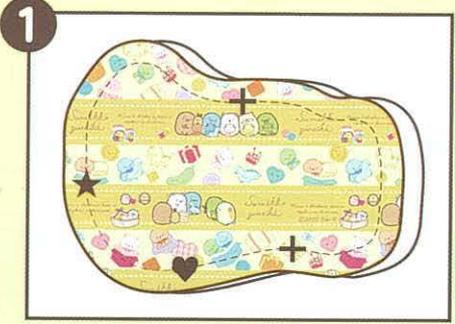


フェルトの絵が描いていない白い側同士を合わせます。フェルトにかかれた★はぬいはじめ、♡はぬい終わりです。+は、はじめにその部分だけをぬうと重ねたフェルト同士がずれにくくなります。

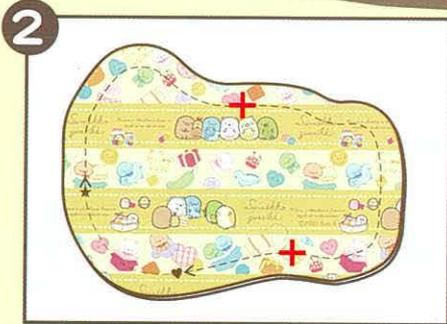


+マークの部分の部分を少しぬって、重ねたフェルト同士がずれないようにとめます。+のマークが本体の透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。フェルトを前と後ろに動かしてから、ストップボタンを押します。2カ所の+のマークがついているところで、同じことを繰り返してください。

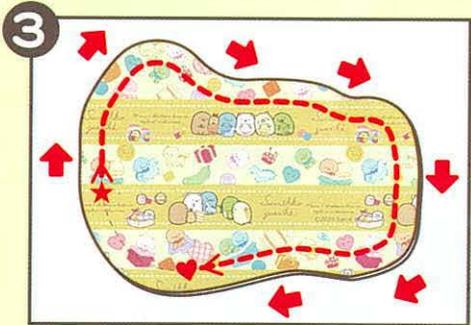

★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、**ゆっくり**点線通りに、♡のところまでフェルトをぬっていきます。

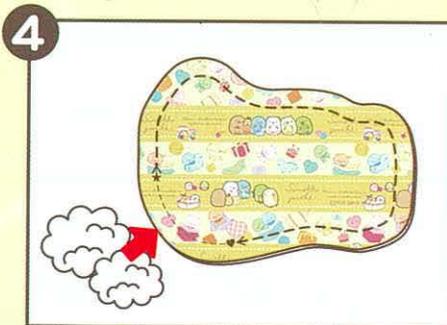



ぬっていないところからわたを詰めてください。わたは詰め過ぎないように注意してください。

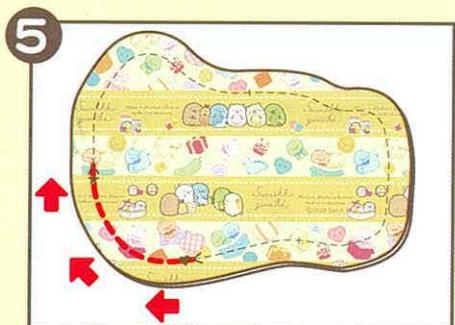

わたを入れたところをぬって閉じたら、**できあがり!**


マスコットの作り方

使うフェルト

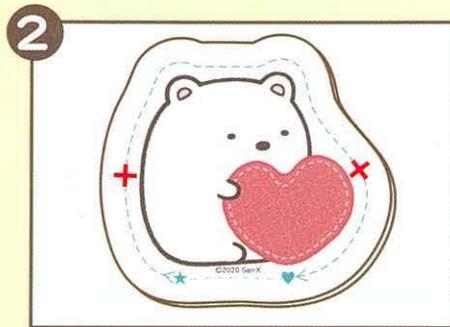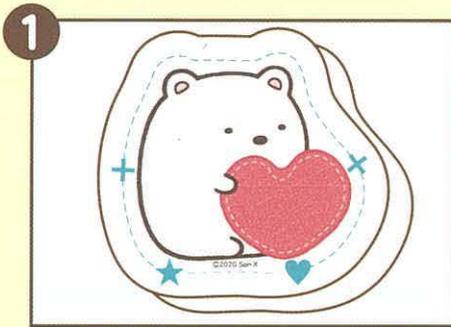


フェルトの絵が描いていない白い側同士を合わせます。フェルトに書かれた★はぬいはじめ、♥はぬい終わりです。+は、はじめにその部分だけをぬうと重ねたフェルト同士がずれにくくなります。


+マークの部分を少しぬって、重ねたフェルト同士がずれないようにとめます。+のマークが本体の透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。フェルトを前と後ろに動かしてから、ストップボタンを押します。2カ所の+のマークがついているところで、同じことを繰り返してください。

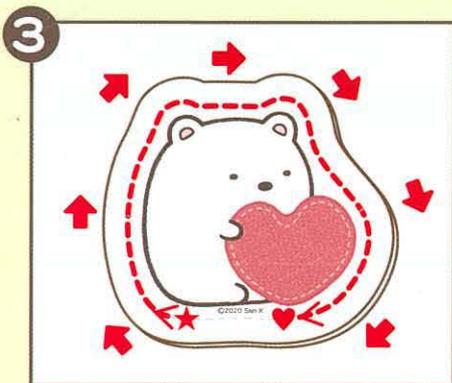

★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、**ゆっくり**点線通りに、♥のところまでフェルトをぬっていきます。

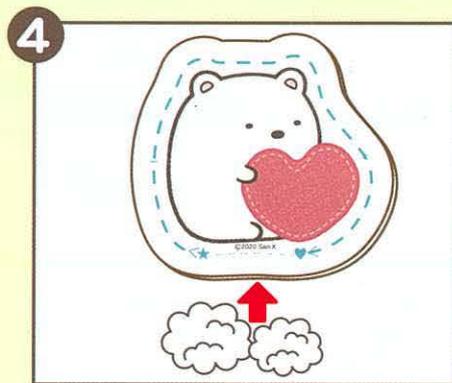


ぬっていないところからわたを詰めてください。わたしは詰め過ぎないように注意してください。

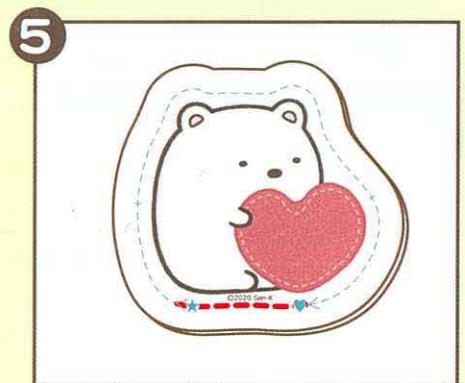


わたを入れたところをぬって閉じたら、**できあがり!**

チャームの作り方


使うフェルト

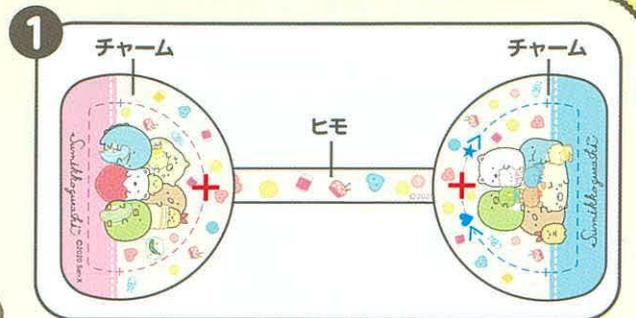

ヒモ、チャームのピンクの+マークの部分、ブルーの+マークの部分、それぞれ重ねてフェルト同士がずれないようにとめます。

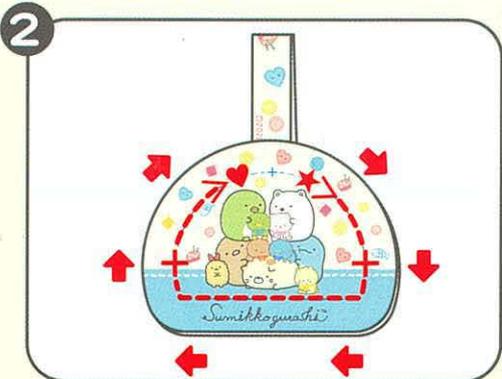

二つ折りにして+マークの部分を重ねたフェルト同士がずれないようにとめます。★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、ゆっくり点線通りに、♥のところまで2枚のフェルトがぴったりと重なるようにをぬっていきます。

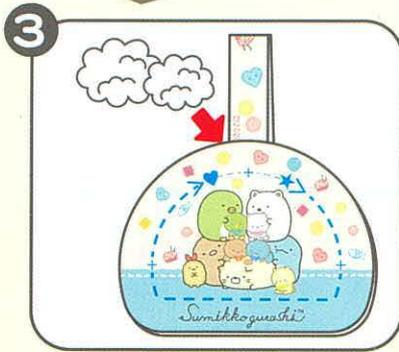


ぬっていないところからわたを詰めてください。わたを詰め過ぎないように注意してください。



ヒモの部分は避けてわたを入れたところをぬって閉じたら、できあがり!


ポーチの作り方

使うフェルト

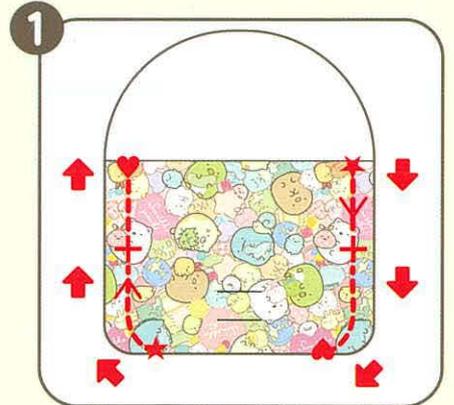

二つ折りにして+マークの部分を重ねたフェルト同士がずれないようにとめます。★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、ゆっくり点線通りに、♥のところまでフェルトをぬっていきます。同じように2枚のフェルトがぴったりと重なるように2カ所ぬいます。

2

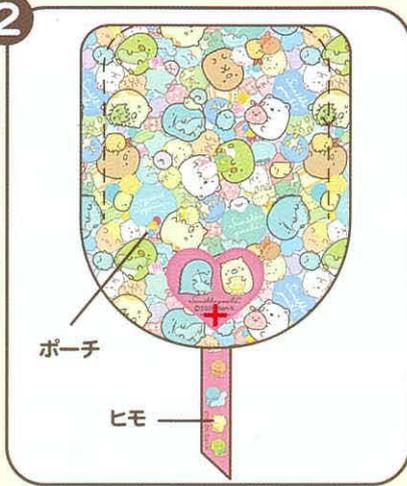


ポーチ

ヒモ

ポーチとヒモの+マークの部分をかさ
重ねたフェルト同士がずれないように
とめます。

3

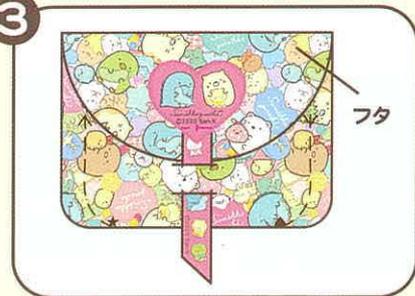

フタ


お
フタを折りヒモを通したら
できあがり!

ペンケースの作り方

使うフェルト



1

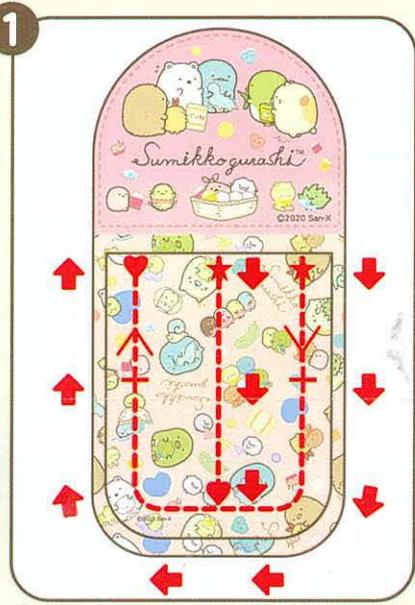

※セット内容にペンは含まれていません。

図のようにフェルトを重ねます。+マークの部分を重ねたフェルト同士がずれないようにとめます。
★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。
そのまま、**ゆっくり**点線通りに、♥のところまでフェルトをぬっていきます。
同じように2カ所ぬったらできあがり!

もっといっぱい
りたくなったら...

すみっこぐらし
フェルトディミッシュ 専用たっぷりセット

(別売り)



たっぷり
フェルト12枚入り!

トートバッグ

チャーム

ぶくろ
キンチャク袋

ティッシュポーチ

ミニバッグ

マスコット

ミニバッグとティッシュポーチが作れる
型紙もついてるよ!

6

原因

対策


本体が動かなくなったら…

電源スイッチを「○ (OFF)」にして、また「- (ON)」にします。

フェルトがミシンにひっかかって動かなくなったら…

電源スイッチを「○ (OFF)」にして、また「- (ON)」にします。
針がリセットされて、元の位置に戻ります。

- ①ぬっている最中に、針がささったまま動かなくなった場合は、すぐにぬうのをやめてください。
※フェルトを無理にひっぱり出さないようにしてください。
※本体から異音が出る場合があります。
- ②電源スイッチを「○ (OFF)」にします。
- ③手動ノブを押しながら針からフェルトが外れるまで、回し続けます。
- ④針が完全に上がった状態で、フェルトをゆっくり取り外します。
- ⑤フェルトを取り除いたら、電源スイッチを「- (ON)」にして、再びぬいはじめてください。

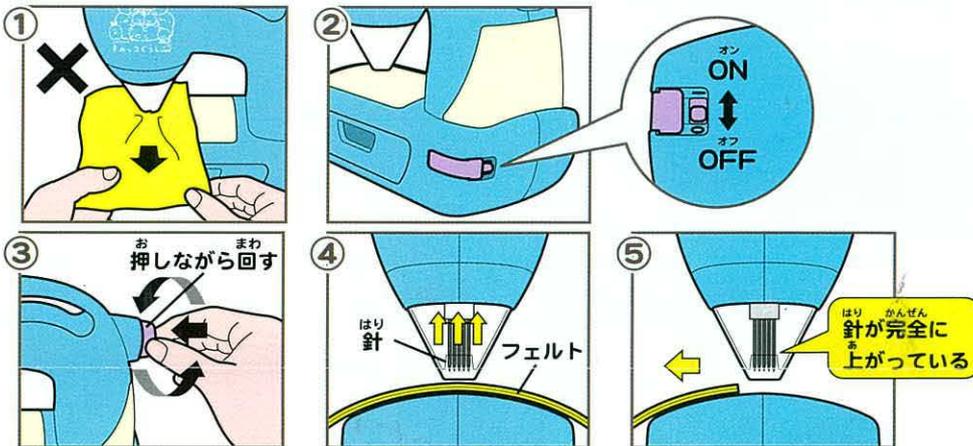

遊んでいるときにライトがついたり、消えたりするようになったら…

電池が少なくなっている可能性があります。
電池が少なくなると、ミシンがきちんと動かなくなることがあります。
全て新しい電池に交換してください。

ぬい目が弱かったら…

もう一度ぬって、ぬい目を強くしましょう。
フェルトはくりかえしぬうと、ぬい目が強くなります。

付属のフェルトがなくなったら…

フェルティミシン専用別売りセットをお買い求めください。

注意：絶対にフェルトを3枚以上重ねてぬわないでください。ミシンが動かなくなることがあります。

T37543_0003_20129573_TKRX_IJP_IS_R1

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY