

たいしよなんれい さいいしよ  
対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンZ サイライナー 323オオサカカンジョウ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z-TX

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※セット内容以外の商品は別売です。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
(タカラトミーサポート) 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●このシンカリオンZの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

シンカリオンZコード



シンカリオンZコードの情報はこちらから

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

PCからは シンカリオンZコード で 検索


※このシンカリオンZコードはパッケージに記載のものと同一のもです。

セット内容


■オオサカカンジョウシールドA x1	■オオサカカンジョウアームB x1	■オオサカカンジョウブレードB x1	■オオサカカンジョウブレードC x1	■台車B x1
■オオサカカンジョウシールドB x1	■オオサカカンジョウアームA x1	■オオサカカンジョウブレードA x1	■オオサカカンジョウブレードD x1	■取扱説明書 (本紙) x1
				■ラベル x1

デンシャモードの組み立て方

- 1 ①オオサカカンジョウアームAとオオサカカンジョウアームBを組み合せてください。  
②オオサカカンジョウシールドAを取り付けます。

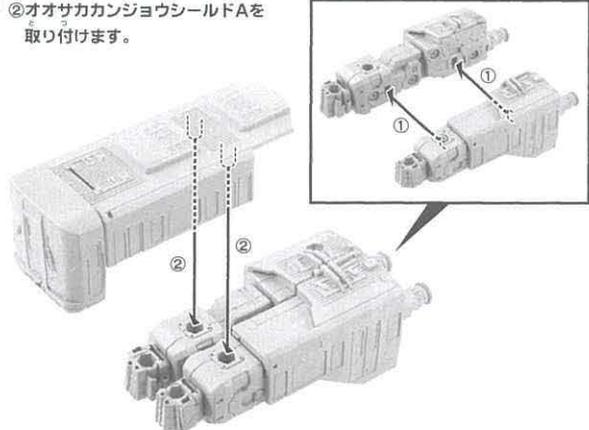


- 2 オオサカカンジョウシールドBにオオサカカンジョウブレードCとオオサカカンジョウブレードDを取り付けます。

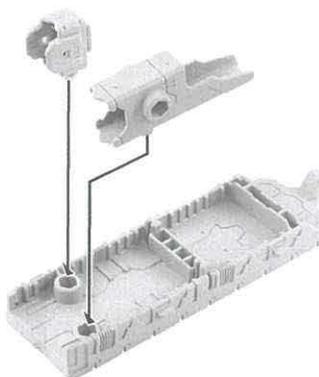


- 3 1, 2で作ったパーツを組み合せてください。




- 4 ①図のパーツを開きます。  
②3で組んだパーツにオオサカカンジョウブレードA, Bを取り付けます。  
③①で開いたパーツを閉じます。  
④右図のオオサカカンジョウアームA, Bのジョイントを下げます。

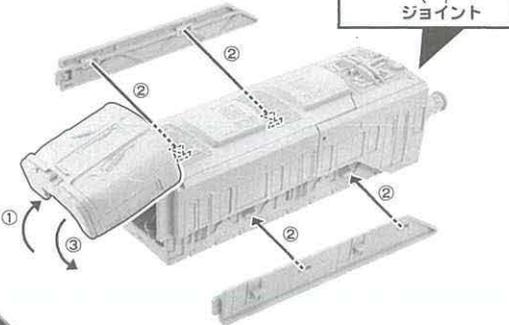

- 5 台車A, Bを取り付けます。

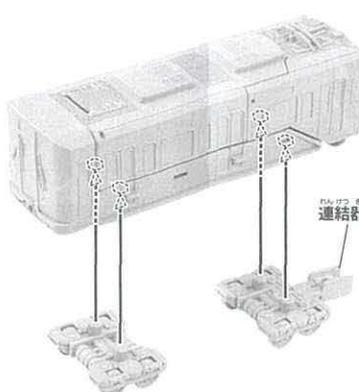

デンシャモード完成

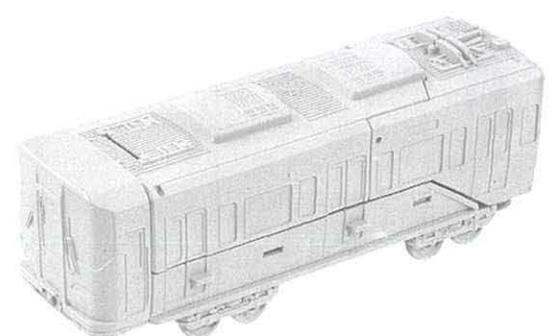

※デンシャモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手こがし遊びができます。


# Z合体の組み立て方

別売の「Z合体」シリーズ シンカリオンZとZ合体することができます。写真はシンカリオンZ 500こだまを使用しています。


## 1 台車A、Bを取り外します。




- ## 2
- ①オオサカカンジョウシールドAの面のパーツを開きます。
  - ②オオサカカンジョウブレードA、Bを取り外します。
  - ③①で開いたパーツを閉じます。
  - ④オオサカカンジョウアームA、Bのジョイントを上げます。

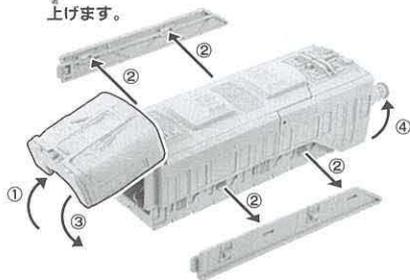

- ## 3
- オオサカカンジョウシールドBからそれぞれのパーツを取り外します。

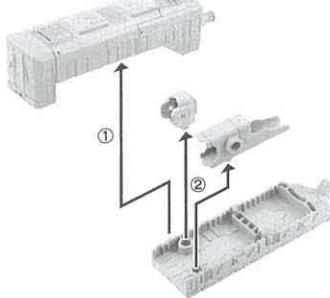


- ## 4
- オオサカカンジョウシールドAからオオサカカンジョウアームA、Bを取り外し、それぞれを分けます。

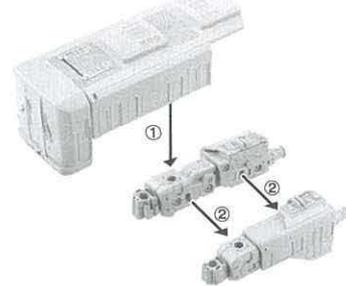

- ## 5
- オオサカカンジョウアームBを①～③の順で変形させます。

- ①ジョイントを上げます。
- ②腕を下げます。
- ③腕を回します。

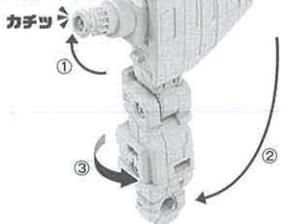


※オオサカカンジョウアームAも同様に行います。

- ## 6
- オオサカカンジョウシールドAをオオサカカンジョウシールドBに取り付けます。




- ## 7
- オオサカカンジョウアームBにオオサカカンジョウシールドBを取り付けます。

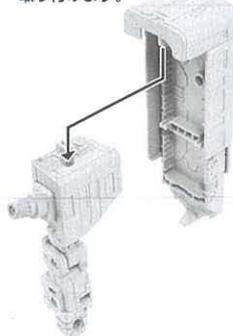


- ## 7
- 別売のシンカリオンZ 500こだまシンカリオンモードの両腕を取り外します。

500こだま (別売)

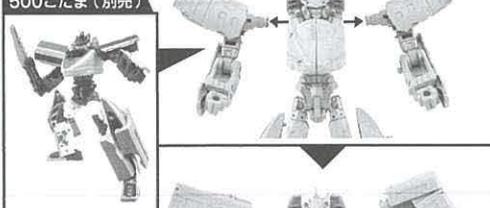

オオサカカンジョウアームA、Bを取り付けます。

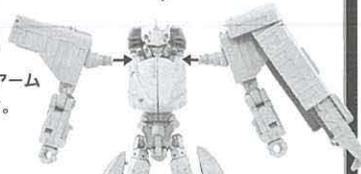

- ## 6
- オオサカカンジョウブレードAとBを合わせ、オオサカカンジョウブレードDを取り付けます。





オオサカカンジョウブレードCに差し込みます。



## Z合体完成

オオサカカンジョウブレードを腕に取り付けることができます。

後ろから見た図

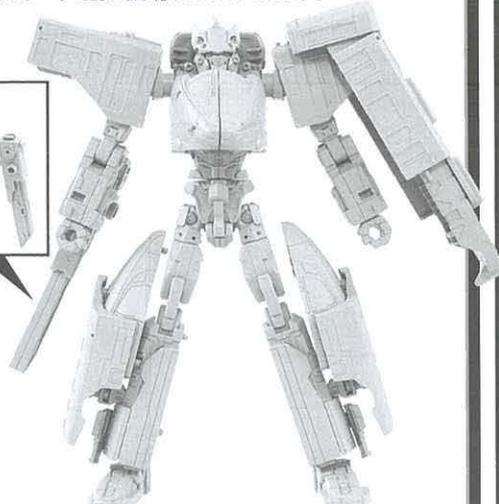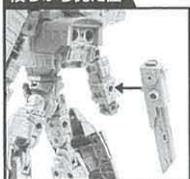


※デンシャモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

## ラベルの貼り方


図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

デンシャモード

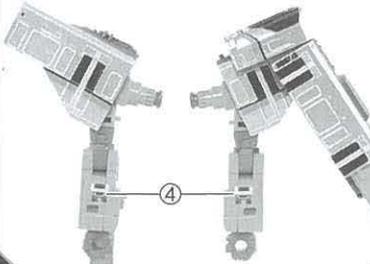


## 別売のZ合体シリーズと組み合わせて遊ぼう!

500こだま (別売) に付属のシンゴウトウをオオサカカンジョウブレードに取り付け、オオサカカンジョウシンゴウトウが完成!

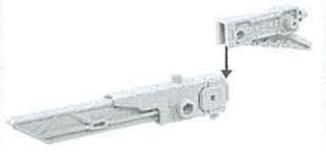

左腕に取り付けます。

後ろから見た図

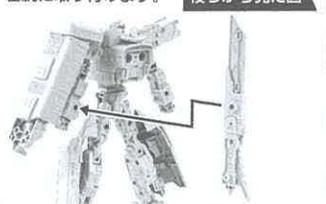

Z合体(リレーション)  
500オオサカカンジョウ


Z合体(リレーション)  
500オオサカカンジョウソニック



ザイライナー  
883ソニック (別売)



チェンジ

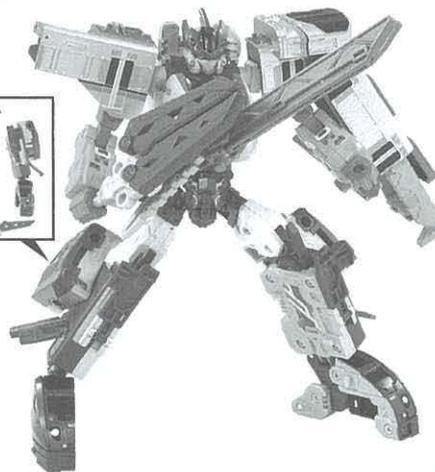

手に持たせる時は、オオサカカンジョウブレードCからオオサカカンジョウシンゴウトウを引き抜きます。

