

T-2000005

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ダンススキップ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊べる」を第一に考えております。そのため、製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の間に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買い上げの届がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 何かご質問の点のないようにはるかに
0570-041031
 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
 受付時間: 日本国内からのお問い合わせにのみ対応いたします。
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

<使用上の注意>ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
 ○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○本体は非防水のため、絶対に水にぬらさないでください。○雨の日の屋外や水辺のご使用はおやめください。○ぶつかけたり、落としたりしないでください。○暖房器具の近くなど、温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。○本体が汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。(水洗いできません)○ロープを結んだまま保管しないでください。材質の性質上、くせがつきやすくなります。○ロープを調節する時に切り過ぎないように注意してください。元の長さには戻すことはできません。ロープを樹脂製のソファ、シート、タイルの上に長時間置くと色が移ったり、色変わりする場合があります。

セット内容・各部名称

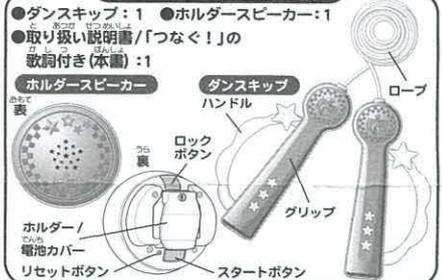

♪ダンススキップ: 1 ♪ホルダースピーカー: 1
 ●取り扱い説明書/「つなぐ!」の歌詞付き(本書): 1
 ホルダースピーカー: ダンススキップ、ロープ、ハンドル、ロックボタン、スタートボタン、リセットボタン

つなぐ! 作詞: helmoluts 作曲: 南田健吾
 編曲: 南田健吾
 ◎胸いっぱい Wish 届きますように
 高い空ひとりきり 見上げて青色しかない
 めいっぱい手を伸ばし ちっぽけなこと知るだけ
 (カラフルデイズ) 出会えたあの日から
 (カラフルデイズ) 泣いて笑って
 (カラフルデイズ) 見たこともない世界が未来があった
 Are you ready? Everybody!
 ツナグツナグ 手と手繋げばほら 大切になった
 ツナグツナグ ココロ繋げばほら 歌いたくなったんだ
 湧き出るアイディアと無限に広がる可能性
 行こう ツナグツナグ 君と繋ぐキセキが今はじまる
 ◎胸いっぱい Wish 届きますように
 ◎夢いっぱい Heart 届きますように

迷わないことなつて いつもほんの少ししかない
 ぶり続けるこの勇氣 どうか最後まで頑張れ
 (プリズムデイズ) 後悔も喜びも
 (プリズムデイズ) みんなで集めて
 (プリズムデイズ) 巻き起こす風は想像を超えて舞った
 Shake your body! Make you happy!
 ツナグツナグ 声を繋いで今 伝えたくなった
 ツナグツナグ 明日も明日もまた 楽しみになったんだ
 あきらめないことだけが唯一の約束
 今日も ツナグツナグ 君と繋ぐヒカリが輝いている
 Are you ready? Everybody!
 ツナグツナグ 手と手繋げばほら 大切になった
 ツナグツナグ ココロ繋げばほら 歌いたくなったんだ
 湧き出るアイディアと無限に広がる可能性
 行こう ツナグツナグ 君と繋ぐキセキが今はじまる
 ◎胸いっぱい Wish 届きますように
 ◎夢いっぱい Heart 届きますように
 ずっと繋がっていく Yell 届きますように

警告(けいこく)


保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから遊んでください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●破損の恐れがありますので、踏んだり、乗ったりしないでください。●ロープを首にかけてぶさけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ロープなどによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ダンススキップのロープは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ぶつかけたり、手に持ってふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

電池の入れ方

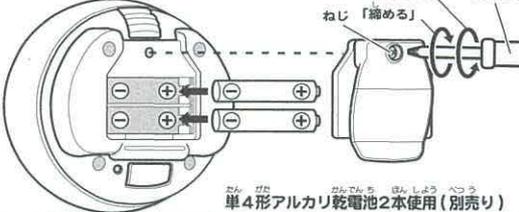

- ①底面の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
 - ②電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売りの+- (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
 - ③電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかり締めてください。
- ※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。
 ※電池交換は保護者の方が行ってください。
 ※音が小さくなったり、うまく音がでない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。
 ※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めています。

●遊ぶ時は動きやすい服装で、スニーカーをはいてください。

ロープの長さの目安

自分のとびやすい長さや上達に合わせて調節することができます。片足で真ん中を踏んだ時にグリップがおおよそ、みぞおちから胸の高さになる長さが標準的な目安です。




ロープの長さ調整と取り付け方

- ①グリップのフタを開けてロープとストッパーを引き出します。
 - ②ストッパーを外します。
 - ③ストッパーをずらしロープを好きな長さに調節します。ストッパーを止めロープをカットします。
 - ④ストッパーの先がグリップから出るまで引っ張りフタを閉めます。
- ※一度ロープを切ると元の長さには戻すことはできません。※ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。

ホルダースピーカーの使い方


- ①スタートボタンを押すと曲が流れます。
 - ②もう一度押すと曲が止まります。
 - ③もう一度押すと次の曲が流れます。
- ※音が終わった後スタートボタンを押さないとスリープ状態になります。

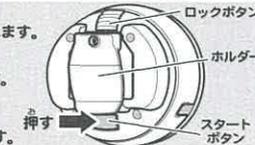

ホルダースピーカーの使い方
 ホルダースピーカーを胸にさしつけて固定します。※飛んだ時に外れないようにしっかりと固定しているか確認してから遊んでください。

ホルダースピーカーとロープの使い方

- ①ロープをホルダースピーカーのばし半分位置を確認します。
 - ②ホルダースピーカーのロックボタンをロックします。
 - ③ホルダースピーカーの乳白パーツを持ち、ホルダースピーカーの矢印の方向に回し三角マークと穴の位置を合わせます。
 - ④穴の中の切り欠きにロープを差し込みはさみます。
 - ⑤ホルダースピーカーの乳白パーツを持ち、ホルダースピーカーの乳白パーツを交互にくり返してください。
 - ⑥収納完了!
- ※ホルダースピーカーに長期間収納したままにするとロープにくせがつきます。長期間使用しない場合はロープをホルダースピーカーから外して保管してください。

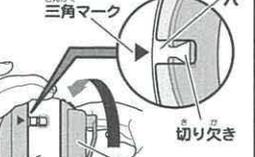

- ロープの外し方**
- ①ホルダースピーカーのロックを外します。
 - ②乳白パーツを持ちロープを引っ張り出して全部引き出します。