# STUDIO SERIES

レックガー SS-69 WRECK-GAR

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び芳をよくお読みください。 ※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。 ※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。

## 介 警 告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3字未満のお字様には絶対に与えないでください。

### / 注 意 (ちゅうい)

- ●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- ●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- ●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- ●可勤前のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。 窒息する恐れがあります。
- ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3字未満のお字様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用の前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- ○答バーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- ○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- ○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に 部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- ○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

#### 入っているもの

- ●レックガー本体×1
- ●武器×1
- ●武器 (ホイール)×2
- ●取扱説明書 (本書)×1



対象年齢5才以上

### 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。 そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同 製品の中にも多少異なるものや、バッケージの写真やイラストなどと異なる場合が ございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に 当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください - タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのない

20570-041031 電話受付時間 10~17時 月現日~全曜日(1日・祝日を稼ぐ) 27351ミーサポート 機震 本製品のお客様サポートは日本国内での て購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic)


## ビークルモードへの変形の仕方

1 腕を上げます。


2 腕を外側に90°回します。

3 拳を収納します。

4 脇のジョイントを外します。





※パッケージから出したら 図を参考に各部を調節して、 ロボットモードの完成です。








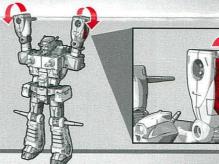

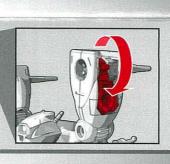

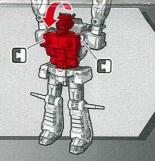

5 頭・胸を前に倒します。

6 背中のパーツを展開します。 7 背中のパーツを引き出します。

8 上半身を前に倒します。

9 頭・胸を前に倒します。

