、ても症状が変わらない場合は、以下の対処を行ってください。 まれに衝撃等により誤動作を起こす場合があります。音声コニット裏のメインスイッチを 一度支柱を取り外し、再度「カチッ」というまで挿し直してください。 ※取扱影明書2ページの中段「②女柱を書声ユニットに挿し込みます。」をご覧ください。 。 ・裏のメインスイッチをOFFにして再度ONに入れ直してください。

急に音と回転が止まった・オートタイマー付きですので約20分放置すると、全ての機能を止めて省電力モードになります。スタ (上記以外にも、電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こすことがあります。その場合は、全て新しい乾電池(使用推奨期限切れでないもの)と交換してください

-ト実施中 商品ア

アは、お客様のご負担になります。 b サイトの告知をご覧ください

www.takaratomyfans.com/ 8PPT8ATRE お客様IDナンバ

JANコードナンバー 4904810174066

株式会社 タカラトミー

17124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 タカラミーでは安全で楽ル・ハビー用品を廃第一に考えております。そのため、常に製品に対しば究 改良を行っており、お買し上げ毎時によって同一製品の中にも多り資本もものな。パッケージの言葉や イラストなどと表の進かだごかに表すがこ万水ださい。美国につきましては、万全の注意をはらって 製造に当たっておりますが、万一お気付きのきがてごかまり、たら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談を おか物理表のGU ようご思えさい。 あんの程度についてする存在機能をである合すでない。 20570-041031 所容・金属性は一般を使いません。 20275-2-4-1 製造 本製品の存金件が一片日本国内での「現人から日本国内から制いをかせに限す」。 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and Ingained from Japan domestic.)

の各様が、ハートは日本国内(W. 現入か・7日本国内外の少れ可以を2015年後に表ける。 service is only waidable in case art is product purchased in Japan and inquired from Ja ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp キリトリセン



機にご記入頂きましたお客様の個人情報は、保証書に基づくお客様対応の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。 情報の具体的な取り扱い場約につきましては、以下のホームページをご覧ください。(www.takaratomy.co.jo/privacyo

対象年齢 〇ヵ月以上

@

ディズニーの仲間たちとの素敵なひととき

メロディいっぱい♪ やわらかガラガラメリー プレミアム

取扱説明書


この度は、タカラトミー「ディズニーキャラクター メロディいっぱい)) やわらかガラガラメリー プレミアム」をお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

保護者の芳へ 必ずお読みください。

●ご使用の前に、散痕線明書(本稿)をよくお読みください。●帰庸者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、遊形したおも ちゃは、使用しないでください。●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまらないでください。関わぬ事故の危険があります。 ●組み立て・分解は、お子橋の手の量かない所で行ってください。また、組み立てていないときは、それぞれの部語(ぬいぐるみ

○論み立て後、 吾命島がしっかりと取りつけられていることを完労に確譲してください。 ○汚れたときは蝦夷狼鳴歯の「ご参展での おもちゃのお手入れ芳茂 」にしたかってお手入れしてください。 ○ブラステック腺は登録者ですので闘弱後はすぐに捨ててください。 ○進治受易の療は新しい確治をごき娘ください、なお、傷地はアルカリ竜池をご妻舟ください。 ※衛治療が夢者。 俄天智能にて強絶を向した場合: アルカノ竜池・・浴20時間(各社能)データ)

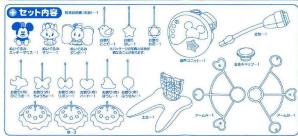



(1)

◎写真やイラストは、実際の護説とは『・部算なっている場合がありますが、ごろ厳ください。

● 電池の入れ方

①本体裏の電池カバーのネジを①ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーを外します。 ②単2形アルカリ乾電池3本の⊕⊖をよく確認して正しくセットします。

②電池カルガルが高地を入れてください。 このとき(一般から電池を入れてください。) ③電池カバーのフックを先にはめてから、外したときとは逆の手順で電池カバーを閉めます。 ※遊んだ後は砂ゴスナを切り、電池をはすしてください。 電池書が少なくなると、電池支援のアナウンスが流れます。アナウンスが流れた後は一旦使用を停止し、すべての電池を新しいものに交換してからご使用ください。

単2形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR14 (*C*SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED.)

● 組み立て方(ベッドメリー) 【サイス】: 約W420xH560xD420mm ※必ずベビーベッドの可動しない固定側の枠に取り付けてください。

取り付けられるベッドについて 最小サイズ:高さ 20ミリ、幅 20ミリ ※ベビーベッドの側面がメッシュになっている等、縦の機ではない (ベビーベッド機停) 最大サイズ:高さ 43ミリ、幅 25ミリ タイプや、様棒が円形のものは取り付けることができません。

○音声ユニットをベビーベッドに取り付けます。



①取り付けベルトが、ベビーベッド棚の間にくるように音声ユニットをベビーベッドの横枠にかけます。





②音声ユニット南面の ③通した取り付けベルト 取り付けベルトを 上方1 に引っ張り、面: 矢印の方向に通します。ナー2 を合わせて固定

OL

0





【ロックを解除するとき】

CO

②支柱を音声ユニットに挿し込みます。

おおります。
 お声ユニットが相にかかりにくい場合や、
 きつい場合は、無理に押し込まないで
ください、ベビーベッド表面を鳴つけたり
取り外しにくくなる恐れがあります。

②支柱挿し込み部の溝を正面方向に向け、 音声ユニットに挿し込みます。 ※支柱取り付けの際は「カチッ」というまで、

しっかりと挿し込んでください。 支柱取り付けが不十分ですと、アームが回転しません。 ※支柱を取り外すとき

支柱挿し込み口のレバー 1を後ろ方向にスライドさせて 支柱 2を上方向に引き抜きます。











アームをおさえながら、 支柱キャップを時計回りに 回して固定します。

○ 【ひもの取り付け方】お飾り(布)を傘に取り付けます。





1回のようにひもを折り曲げます. 2傘の下側から片側の穴に通します。

Em

※動作不良の原因となりますので、音声ユニットと支柱の接点(金属部分)には触れないでください。


■ひもを折り曲げた状態で、もう片方の穴に通し、ひも端の玉止めを輪の中に通します。

4 お飾りを矢印の方向に引っ張ります。

事、お飾り(ことり、ほし、お花)を アームに取り付けます。

②の【ひもの取り付け方】に従って、
アームの楕円形部分穴に傘、
ハート形部分穴にお飾り (ことり、ほし、お花)を 取り付けます。

お飾りは確実に固定された ことを確認してください。

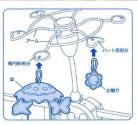

○ぬいぐるみを取り付けます。

は付けなり。 総付属のぬいぐるみ、 傘、お飾り以外の ものを取り付ける と、故障の原因に なりますので絶対 に取り付けないで ください。



組み立て方(フロアメリー)







②土台背面から出てきた取り



う向に通します。

④通1 した取り付けベルトを 方1に引っ張り、面ファス -2を合わせて固定します。



【ロックを解除するとき】

ます。**カチッ**と音がして ロックが戻らなくなれば、 ※取り付けベルトがめくれないようにご注意くださし

引っ張りながら音声ユニ を土台にはめ込みます。 ※確実に固定できたことを確認してください。以降は (*) 組み立て方(ベッドメリー) (2~(3) の組み立て方と同じです。

※思わぬ事故の恐れがありますので、取り付けベルトは必ず土台に取り付けて使用してください。



お子様がメリーのぬいぐるみに触れられるようになったら、お子様が触れられない位置に移動してください。

【】 組み立てと取り外すとき以外は支柱には触れないでください。 支柱に過度な力が加わると破損する恐れがあります。

分解する際は、音声ユニットから支柱をはずしてから行ってください。お子様が近くにいないことを確認してください。

●【ご家庭でのおもちゃのお手入れ方法】



くぬいぐるみ・お飾り(布)>

本選30度以下で手洗いしてください。
 瀬白前・アイロン・乾燥樹は使用しないでください。
 洗ったあとは形をととのえ、日陰で平干しし十分に乾かしてください。
 色落ちすることがありますので、他のものとは一緒に添わないでください。

<プラスチック部品>

----- キリトリセン -----保証とアフターサービス (必ずお読みください)・

〈保証書〉所定事項記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より6ヵ月です。

「保証場合」「対応が発尿し入院といい取り合うできない。 「金属期間(は別い上げ後の方)内において、製造上の不順による故障を発見された。 場合で、自つ、お買上げ返の施印及びお削い上げ年月日の定額のある有効な経過者 を提示いただいた場合は、無料での修理または交換 情報の「特盤」への実施を追請 ますりのうち弊計が任意に選択した対応をいたします。 なお、保証期間でいし上げ後の月かにおいて勤進上の不開による故障を発見されて場合であっても、以下の場合には有償での修理または交換のうち弊社が任意

に選択した対応をいたします。

①保証書の提示がない場合。 ①保証書の復示がない場合。 ②保証書にお買い上げ至の原印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。 ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。 ④假ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。 ⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び指摘の場合。 ⑥火災・地震・水震及びでか他の天災・地変等による故障及び指摘の場合。 ⑦電池の液漏れによる故障及び指摘の場合。 ②心器体ご自身による故障、分解、改造は絶対に行わないでください。 一切の質任を見いかはます。また、保証の対象外です。 3.能力及びで使用で生じる汚れ、解入禁止の身化は罪の対象分となります。 4.この整理書による修算もしくは文章と目を運用においてのみ対応いたします。 代記を成びで使用できない表す。

Any service based on this warranty card shall be performed only in Japan. 素故障島の対応を迅速かつ円滑に行うためた。製品はお買い上げ店にご持参せす。 必ずっカラトラークループ名等機相談室に初回し合わせいただき、その後、本 保証書と製品をタカラトミーグループ名等機相談室あるでに削載ご送付ください。