


ほんもの しょう まえ
本物のおすしをご使用になる前に…必ずご確認ください。

●(お願い)に従って清潔に使ってください。●すし特急おまち、貨車は絶対に水に入れたり、洗ったりしないでください。故障の原因になります。●お手入れにシンナー、ベンジンなどの揮発性のもや、化学ぞうきん、みがき粉、ナイロンたわし、金属製たわしは使用しないでください。●ご使用後はよく乾かして、電池を必ず取り外して保管してください。●新鮮な食材を使い、なるべくはやくお召上がりください。●お皿には一貫ずつ中央に載せてください。運べるおすしは一皿約40gです。●すしパーツと本物のおすしは混ぜて使用しないでください。

品質表示

原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
ポリプロピレン	90℃	-20℃

レイアウトを広げてみよう!

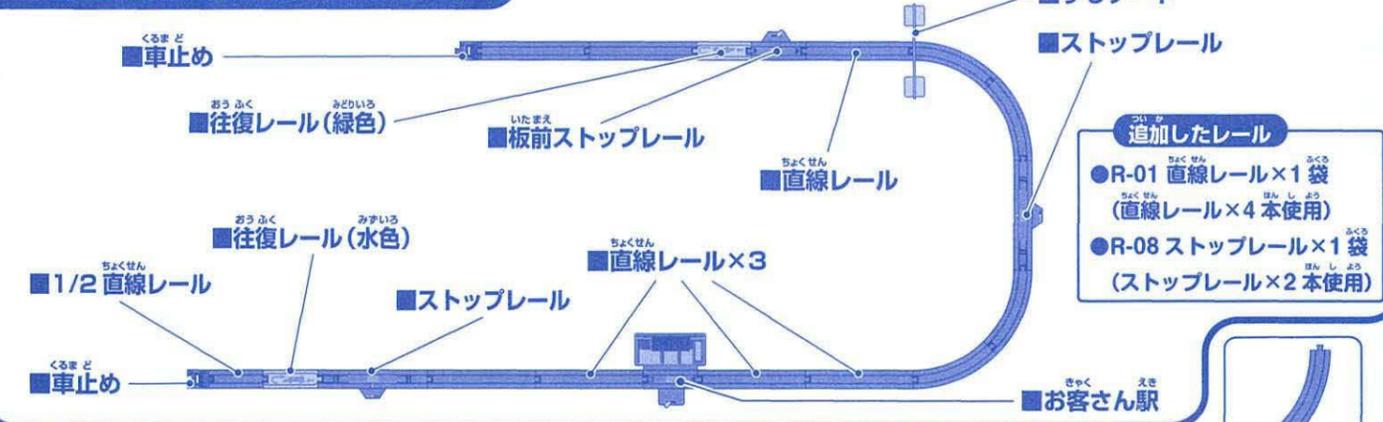

レイアウトを広げるときのご注意

※レイアウトを広げるときには、R-01直線レール、R-03曲線レール、R-08ストップレールをご使用ください。
 ※曲線レールを右図のような組み合わせで使用しないでください。※セット内容以外のプラレール情景パーツは使用しないでください。

極み!おとどけ!スシロー×プラレールの詳しい情報はここでチェック!!


www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/sushi/index.htm

プラレールをもっとひろげよう!

たのしいレイアウトがいっぱいのサイト!

プラレールコンシェルジュ 検索

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/

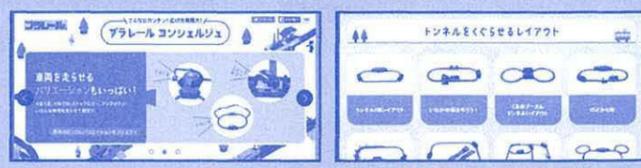

株式会社 タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

商品アンケート実施中

アンケートにお答えいただいた方に景品をプレゼント!
 ※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー・JANコードナンバーが必要になります。
 ※通信料などは、お客様のご負担になります。
 ※詳細は Web サイトの告知をご覧ください。

www.takaratomyfans.com/
 お客様IDナンバー 29GNTLTRP
 JANコードナンバー 4904810177470

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

©AKINDO SUSHIRO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. © TOMY
 ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! プラレール 検索

プラレール 取扱説明書



対象年齢 3才以上

単3形乾電池1本使用(電池は別売です)
 REQUIRES 1R6 ("AA" SIZE) BATTERY(NOT INCLUDED)

※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

この度はタカラトミーの「極み!おとどけ!スシロー×プラレール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)
 保護者の方へ 必ずお読みください。
 ●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)
 ●すしパーツは食べ物ではありません。口の中に絶対に入れてください。●食材はお皿以外には載せないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●+・-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服についたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●動輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●プラスチックの袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを[ON]にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などはさまないようにご注意ください。
 ●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まないように注意してください。

〈お願い〉○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方ができない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などをを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○使用する際には平らで安全に遊べる場所で使用してください。○本品を火のそばに置かないでください。高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管をしないでください。○本品を冷蔵庫・冷凍庫に保管しないでください。○電子レンジ(オープン・グリル)、食器洗浄機、食器乾燥機では使用しないでください。変形や破損の原因になります。○本物のおすしで遊ぶ場合には使用前と使用後、お皿はよく洗い、お皿以外は除菌ウェットティッシュなどで表面を良く拭いてください。お皿以外は水につけたり洗ったりしないでください。サビや故障の原因になります。○お皿を洗ったらよく乾燥させてください。保管の際に水分が残っていると、カビやおいの原因になります。○お皿はクレンザーや金属製のスポンジで洗うと表面に傷がつき、ばい菌の繁殖などにつながる可能性があります。絶対にさけてください。○本品には漂白剤を使用しないでください。○本品をふき取る際には、表面に拭き残しがないことを確認してください。○アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし、洗剤が残らないようにしてください。

※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい素材を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがあります。不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。


セット内容

- 先頭車×1 (すし特急おまち)
- 大漁旗×1
- 貨車×3
- 皿×6
- 車止め×2
- お客さん駅×1
- お客さん駅ボード×1
- 直線レール×3
- 1/2直線レール×1
- 曲線レール×4
- 板前ストップレール×1 (1/2ストップレール)
- 往復レール×2(水色、緑色各1)
- すしゲート×1
- 紙小物×5 (おてもと×2、わさび、七味、塩×各1)
- 取扱説明書(本紙)×1
- すしパーツ
 - シャリパーツ×3
 - ネタパーツ×3 (えび、まぐろ、たまご各1)
 - のりまき×1

かんてんちい 乾電池の入れ方


①ボディの取り外し方

プラスドライバーでシャージ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

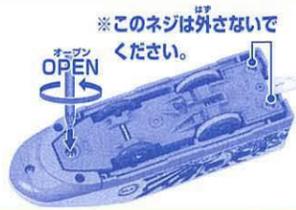

②乾電池の入れ方

写真のように単3形乾電池一本を⊕⊖を正しくセットした後、ボディを傾けながらシャージに取り付けます。その後、ネジを締めてください。

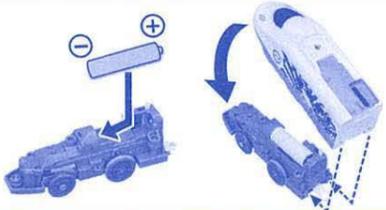

でんちい 電池の入れ方の注意

※電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャージ)と並行な位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態からコイルを崩すようにするなど正しくセットしなかった場合コイルが曲がり電池の外装が破損し電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。※コイルがイラスト③のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。



このような電池は使わない!
電池の外装ラベルのやぶれたものは、ショートする危険がありますので、絶対使わないでください。

あそびかた 遊び方 先頭車(すし特急おまち)

●往復レールを通ると前進後進が切り替わる往復車両です。

●スイッチの入れ方
●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。



※スイッチレバーが入りづらいときは、少し外側に力をかけながら動かしてください。
※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わったあとは電池を外してください。



くたかた 組み立て方

※下図を参考に組み立ててください。



かくくたかた 各パーツの組み立て方と往復レールの位置

往復レールの位置

右図を参考に配置してください。各パーツは図の様に組み立ててください。

往復レール (緑色)

後進で進入!
前進に切り替わる!

先頭車が後進で往復レール(緑色)に進入すると前進に切り替わります。
※左右どちらから来ても同様です。

板前ストップレール

GO STOP

レバー操作で車両の発車・停車をコントロールできます。
※車両が左右どちらから進入しても操作できます。

お客さん駅の組み立て方

お客さん駅ボード
お客さん駅
紙小物

往復レール (水色)

前進で進入!
後進に切り替わる!


先頭車が前進で往復レール(水色)に進入すると後進に切り替わります。
※左右どちらから来ても同様です。

すしゲートの組み立て方

すしゲートスタンド

レイアウト

レイアウトは下図を参考に組んでください。

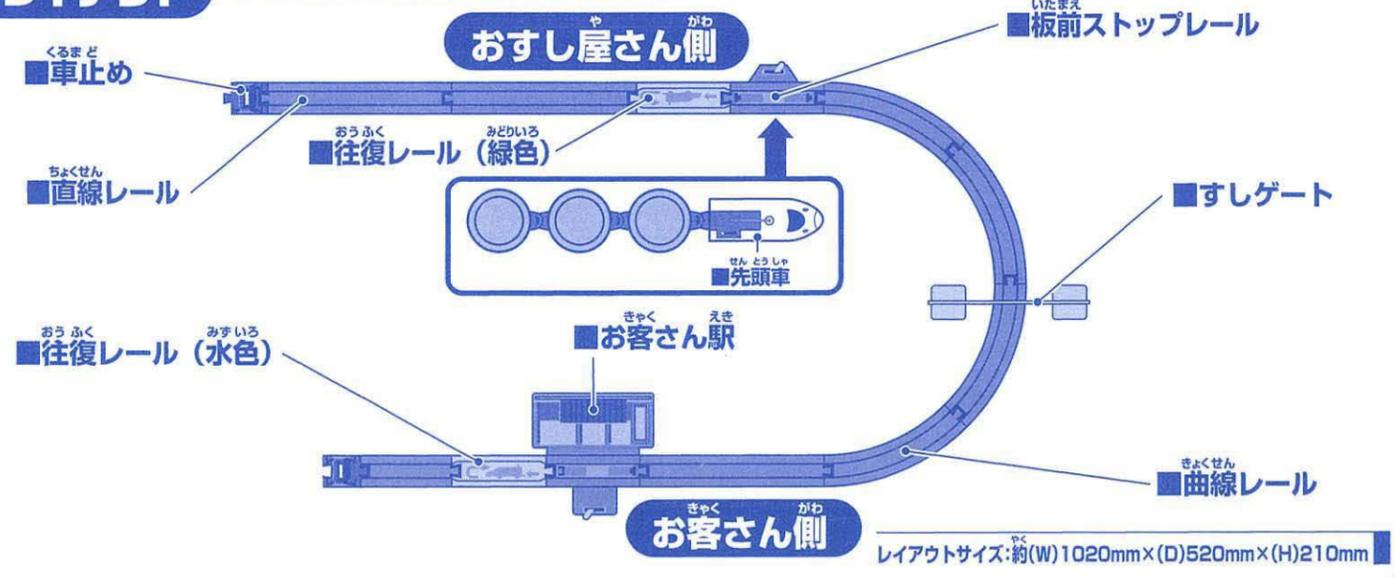


レイアウトサイズ: 約(W)1020mm x (D)520mm x (H)210mm

あそびかた 遊びの手順

※おすし屋さんとお客さんに分かれて、向い合って座り①～④の手順で遊びます。

先頭車 (すし特急おまち)


●はじめに板前ストップレールをストップにして先頭車がその上に来るように車両を置いてスイッチをONにします。

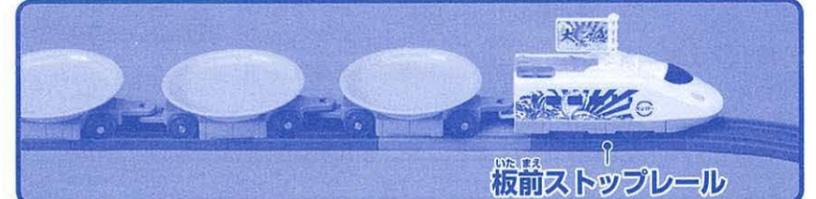

①おすしを注文しよう!!



②注文されたおすしを貨車に載せて出発進行!!

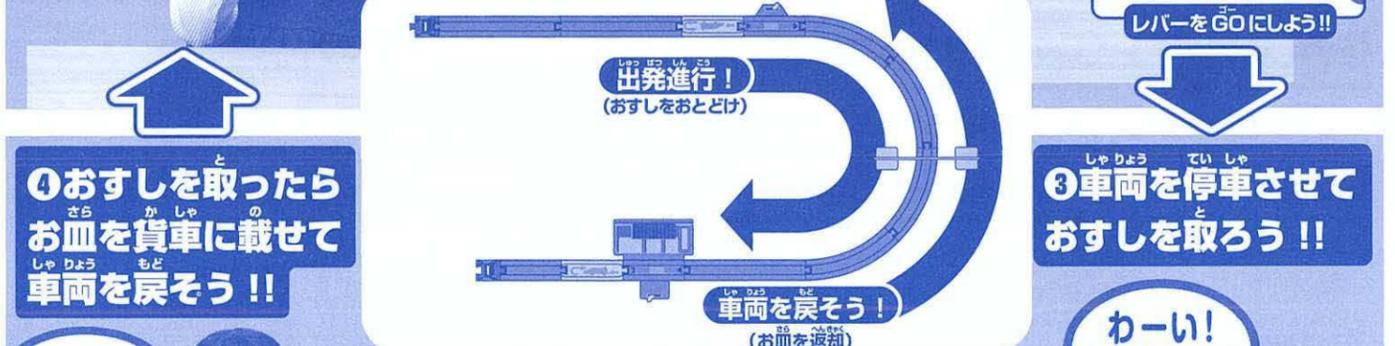

④おすしを取ったらお皿を貨車に載せて車両を戻そう!!



①～④を繰り返して、おすし屋さんごっこを楽しもう!!