

## 取り扱い説明書

単4形アルカリ乾電池3本使用(別売り)

REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

© TOMY・OLM/キラメキパワーズ製作委員会・テレビ東京

保護者の方とお読みください。  
この度は、タカラトミー「ピZZ×戦士 キラメキパワーズ! キラパワリボン」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

たのしい動画公開中!

キラパワリボンはこちらでチェック!  
タカラトミー キラパワリボン の、で検索



イラストや写真、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

### 警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意(ちゅうい)

●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調が崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●リボンを首や体などに巻き付けたりしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●ストラップを指などに巻き付けたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ふりまわすなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●キラパワリボンで遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


＜使用上の注意＞ ○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐ捨ててください。○落としたり、ぶつけたりしないでください。本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○故障の原因になりますので、直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○まれにテレビのリモコンなど、他の製品の赤外線リモコンの影響で誤作動を及ぼす場合がございますので、ご了承ください。○周りに人がいないか確認してから遊んでください。

タカラトミーは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。


タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
0570-041031  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
タカラトミー サポート 販路 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

発売元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
© TOMY  
MADE IN CHINA

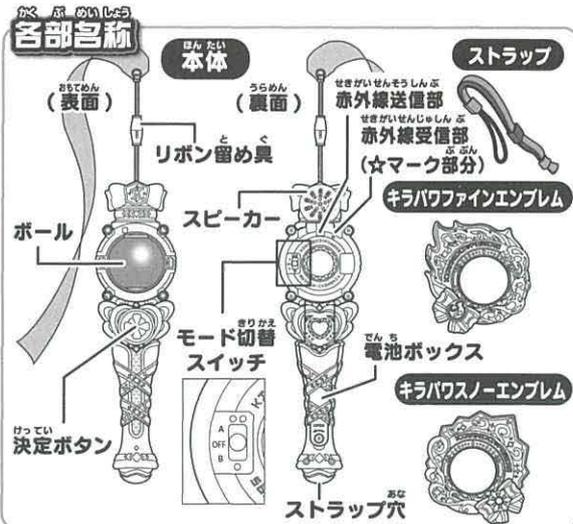

### リボンの付け方・外し方




### 電池の入れ方

- ①本体裏面の電池カバーのネジを+ (プラス) ドライバーでゆるめます。
- ②電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池3本(別売り)の+- (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
- ③電池カバーのネジを+ (プラス) ドライバーでしっかりしめてください。  
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。  
※電池交換は保護者の方が行ってください。電池交換の時はモード切替スイッチをOFFにしてください。  
※光が弱くなってきたり、音が小さくなったり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。  
※電池のとび出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。※遊んだ後は必ず電源をOFFにしてください。

### セット内容

- キラパワリボン: 1コ
- キラパワファインエンブレム: 1コ
- キラパワスノーエンブレム: 1コ
- 取り扱い説明書(本書): 1枚
- ストラップ: 1コ

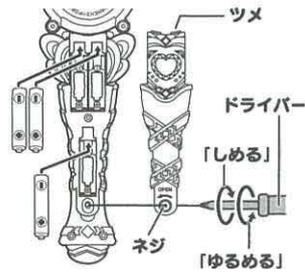

### ストラップの取り付け方

遊ぶときは、必ず付属のストラップを取り付けて使用してください。




- ①キラパワリボンの持ち手の下の輪っか部分に、ストラップのひも部分を通します。
- ②ひもの中にくぐらせるようにして、ストラップとキラパワリボンを固定します。
- ③ストラップを手首にかけた後、ストッパーを動かして手から外れない場所まで固定してください。
- ④図のように、キラパワリボンが手から離れないようにして使用してください。

### エンブレムの付け替えについて

取り付けたエンブレムによって、流れるボイスや光の色が変わります。

キラパワファインエンブレムの時 エンブレムを外している時 キラパワスノーエンブレムの時  
ホノカの音声 コユキの音声

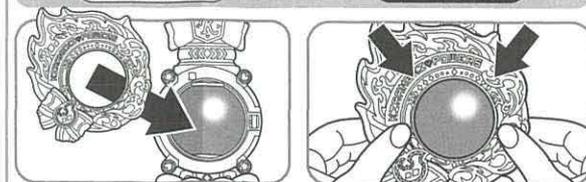

- ①エンブレムパーツ中央の丸穴を、
- ②上から両手でおさえて、
- ③外す時は、ボールを押しながらエンブレムパーツを両手で持ち上げて外します。※キラパワスノーエンブレムも同様に取り付けられます。

### オートスリープについて

約90秒間何も入力がないと、「またあそぼうね、ばいばい!」とボイスが流れてスリープに入ります。

### スリープ解除の方法


次のいずれかの動作で解除できます。

- モード切替スイッチを入れなおす
- ボールを切り替える
- エンブレムを付け替える
- 決定ボタンを押す

※テレビとツーンの際は、約3分入力がないとスリープに入ります。  
※遊んだ後は必ずモード切替スイッチをONにしてください。




※キラパワリボンであそぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。  
※必ず顔を伸ばした状態で顔を回し、周りに当たることがないか確認してからあそび始めてください。

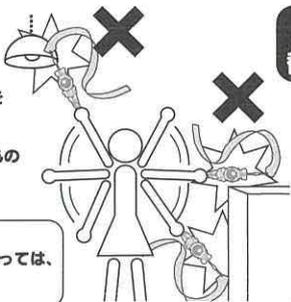

## ボール切り替えについて

★ボールをカチッというまで回してください。  
★右にボールを回すと下のように絵柄とモードが変わります。※左に回すこともできます。  
★あそびの途中でボールを回しても、モードを切り替えることができます。




**Aモード** アタックモード    ミラクルモード    スペシャルモード    ボイスモード  
**Bモード** メロディレッスン    リボンでおえがきゲーム    テレビとツーン    ふりふり色がえゲーム

※信号を覚えさせている間は、ボールを回さないでください。

## Aモード

モード切替スイッチをAに入れよう!

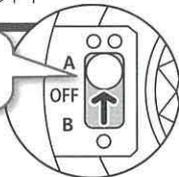

ボールを回してモードを切り替えよう!  
アタックモード、ミラクルモード、スペシャルモード、ボイスモードであそべるよ!  
取り付けけたエンブレムによってそれぞれのボイスが流れるよ。

### アタックモード

この絵柄に切り替えよう!



リボンを振ってピピッとウェーブ!

ボールをアタックモードに切り替えると「アタックモード!」「ピピッとウェーブ!」とボイスが流れるよ!

リボンを振ると、SEとボイスが順番に流れるよ!

発射 SE ▶ エフェクトボイス(例: GOOD!) ※回しても、同様に流れます。

決定ボタンを押すと、ボイスが流れるよ!

ホノカの例 「もっといくぞー!!」

### ミラクルモード

この絵柄に切り替えよう!



リボンを通してミラクル技!

ボールをミラクルモードに切り替えると、「ミラクルモード!」と流れた後それぞれの技名が流れるよ!

ホノカの例 「炎の力! ファイナルネード!!」

リボン回すと、SEとボイスが順番に流れるよ!

チャージSE ▶ 発射SE ▶ エフェクトボイス(ホノカの例: FINE!)

決定ボタンを押すと、ボイスが流れるよ!

ホノカの例 「燃えていこう!」

### スペシャルモード

この絵柄に切り替えよう!



音楽に合わせてスペシャル技!

ボールをスペシャルモードに切り替えよう!

1 決定ボタンを単押しすると、1人のセリフと音楽が流れるよ!  
決定ボタンを長押しすると、2人のセリフと音楽が流れるよ!

「エブリバディ!! ピピッとタイム!」

音楽が流れている間にリボンを振ったり回したりすると、SEが出るよ!

※音楽の最中でも決定ボタンを押すと音楽が終わって、(2)にとびます。

2 音楽が終わった後、決めセリフと発射SEが流れるよ!

「キラキラマックス! ファイナルシャイニング!」

「KIRAKIRA☆VICTORY!」

3 あそびが終わった後は、リボンを振ったり回したりするとSEが鳴るよ!

決定ボタンを単押し/長押しすると、もう一度スペシャル技であそべるよ!

### ボイスモード

この絵柄に切り替えよう!



ホノカ・ココキの、おしゃべりが聞けるよ!

ボールをボイスモードに切り替えると「ボイスモード!」とボイスが流れるよ!

リボンを振ったり回したりすると、キラパワのボイスが流れるよ!

ココキの例 「私、青羽ココキ。もっともといろんなことを知って強くなりたいな!」

決定ボタンを押すと、決めセリフが流れるよ!


ココキの例 「うこそが決める時! 輝くハートで闇を晴らす!

雪の魔法使い、キラパワスノーココキ!!」

決定ボタンを長押しすると、キラパワ2人の決めセリフが流れるよ!

## Bモード

モード切替スイッチをBに入れよう!

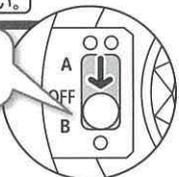

ボールを回してあそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押して始めよう! ゲームは全部で4つあるよ!

### メロディレッスン

この絵柄に切り替えよう!



好きな曲で、楽しく演奏しよう!

リボンを振って曲を選んで決定ボタンを押してね。

#### 曲リスト

- ① ピッツァダンス
- ② ハッピーバースデーの曲
- ③ かたつむり
- ④ ぶんぶんぶん
- ⑤ ロンドン橋

リボンを振ったり回したりするとSEが鳴るよ。楽しく演奏してね!

### リボンでおえがきゲーム

この絵柄に切り替えよう!



リボンを使って、お題の絵をかいてみよう!

音楽が流れている間にお題の絵をかいてみよう!



### テレビとツーン

この絵柄に切り替えよう!





キラパワリボンにテレビリモコンの信号を覚えさせて、テレビ番組などと連動してあそべるよ!

#### リモコンボタンの覚えさせ方

①「ボールが赤に光ったら、リモコンボタンを押して信号を記憶させるよ」とボイスが流れたら、キラパワリボンの裏の赤外線受信部(☆マーク)にリモコンの信号送信部を向けながら、覚えさせたいボタンを押してね!

※信号を覚えさせている間は、ボールを回さないでください。

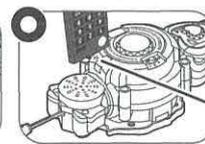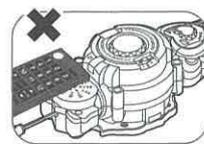

リモコンの信号送信部とキラパワリボンの赤外線受信部(☆マーク)を1cm以内まで近づけてください。

※連続してボタンを押さないでください。

②「リボンを振ると記憶した信号を出せるよ」のボイスが流れたら、信号の登録完了だよ!

③振ると信号が出せるよ!

※「失敗だよ」のボイスが流れたら、もう一度始めからやり直してください。※一度登録した信号は、本体の電源を切っても保存されます。※リモコンの種類によっては、登録した信号が複数回送信される場合があります。※赤外線リモコンのみに対応しています。※全てのテレビリモコンに対応しているわけではありません。あらかじめご了承ください。※保護者の方が一緒に行ってください。

#### 覚えさせた信号を消す方法

登録させるボタンを間違えた時や、別の信号を登録させたい時は決定ボタンを長押ししてね! 「本当に信号を消す?」とボイスが流れた後、決定ボタンを長押しすると信号を消すことができます。再び覚えさせたい場合は、もう一度始めから覚えさせてね!

### ふりふり色がえゲーム

この絵柄に切り替えよう!



ひめにゃんが言ったお題の色に光るまでリボンを振り続けよう! お題の色に光ったら決定ボタンを押そう!

3問あるよ! うまくできるかな?