



フェルティミシンと取り扱い説明書

TAKARA TOMY

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「フェルティミシン 鬼滅の刃」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

単3アルカリ乾電池4本使用(電池は別売りです)

※この商品はアルカリ乾電池専用です。
アルカリ乾電池以外の電池では動作しません。
REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
連続動作時間：約35分

対象年齢
6才以上

糸なしでぬえちゃう!



補豆子をおふとんに寝かせちゃおう!

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable
●パッケージの写真やイラストと商品は多少異なることがありますのでご了承ください。

この商品は通常のミシンとして使用することはできません。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ミシン針は、機能上、尖っていますので危険です。●針が折れたり本体が倒れたりする危険があります。針が刺さった状態でフェルトなどを無理にひっぱらないでください。

注意(ちゅうい)


●保護者のもとで遊ばせてください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。●手や指や髪、毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●付属のフェルト、別売りのフェルティミシン専用のフェルト以外は使用しないでください。●遊ばないときは本体の電源を切ってください。●作ったものは3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●遊んでいる間は、本体から目を離さないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●お客様自身での分解、修理は絶対にしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。＜電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。＞二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上のお願＞○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○生地は摩擦により色移り、変色する場合があります。色の薄い衣料等着用時の使用を避けるようご注意ください。○生地は濡れた状態での使用により色移り、変色する場合があります。濡れた状態では使用しないでください。○不安定なところでは使用しないでください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○汚れたときは、乾いた布でふき取ってください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。

セット内容




本体の説明

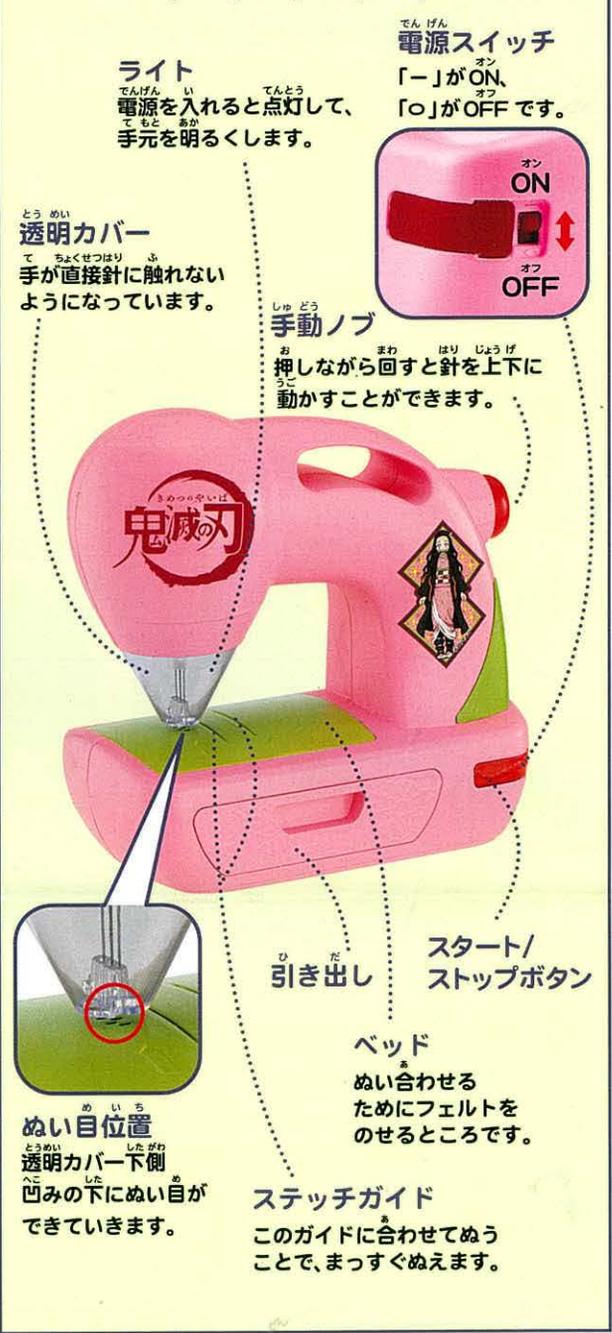

シールの貼り方



電池の入れ方

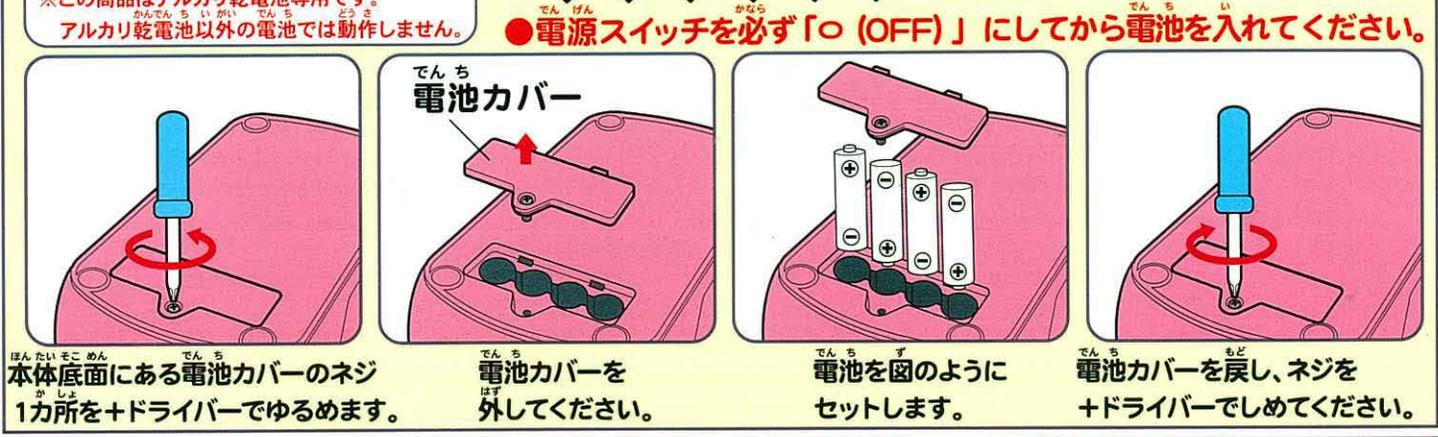

かならず
必ず
読んでね!

遊ぶ前に

注意 (ちゅうい)

- 絶対に、3枚以上のフェルトを重ねてめわないでください。
- フェルティミンでは、専用フェルト以外のものを使わないでください。
- ぬうときは、ゆっくりとぬってください。
- フェルティミンからフェルトを外すときは無理に引っ張らないでください。針が折れることがあります。
※破損や故障の原因になります。
- 重ねたフェルトの状態により、ぬいはじめのときにミシンの針が止まる場合があります。このとき、一旦針の上部のライトが消灯ししばらくすると再度点灯します。スタートボタンを押すと、針が再び動きはじめますので、そのままぬい進めてください。



3枚以上

マークの説明


+	2枚のフェルトの+マーク部分を重ねてはじめにぬいとめるとずれにくくなります。	♥	ここでぬい終わり
		➔	ぬっていく向き
	パーツをとめたりします。	----	線にそってぬう
★	ここからぬいはじめ	—	折り目

基本のぬい方


注意 (ちゅうい)

- 遊ぶ前に針に折れや曲がりがないことを確認してください。針に折れや曲がりなどの異常がある場合は使用をおやめください。
- 使用中に針が折れた場合はただちに使用をやめ、保護者の方が折れた針を片付けてください。


マスコットなどのアイテムは、次の順番で作ってね。

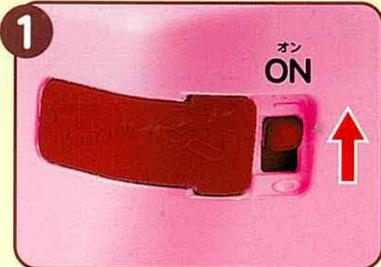

電源スイッチを「ON」にします。
※電源スイッチを入れると針が動いて上部位置で止まります。

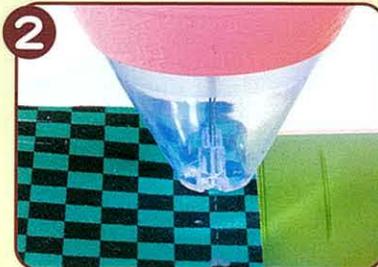


2枚のフェルトを重ねて本体のベッドの上(透明カバーの下)に置いてください。

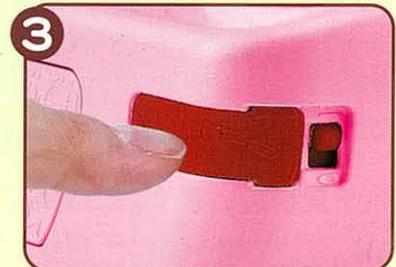

スタート/ストップボタンを押します。

②と③の順番をまちがえると詰まりの原因になります。

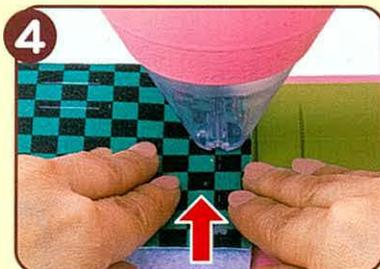

フェルトを透明カバーの下から、矢印の方向へゆっくりと送り、ステッチガイドに合わせてぬっていきます。透明カバー下側の凹みの下にぬい目ができていきます。



ぬい終わったら、スタート/ストップボタンを押して、電源スイッチを「OFF」にしてください。
※一度ぬったフェルト同士は外せません。

オートパワー OFF について

フェルティミンは約15分間何も操作しないか、または動作しつづけると自動的にライトが消灯し電源が OFF になります。再び遊ぶときは、一旦スイッチを「OFF」にして、再び「ON」にしてください。

マスコットの作り方

使うフェルト



1



え か しろ がわどうし
 フェルトの絵が描いていない白い側同士
 を合わせます。フェルトに書かれた★は
 ぬいはじめ、♥はぬい終わりです。+は、
 はじめにその部分だけをぬうと重ねた
 フェルト同士がずれにくくなります。



2



ぶぶん すこ
 +マークの部分を少しぬつ
 て、重ねたフェルト同士が
 ずれないようにとめます。
 ほんたい どうめい
 +のマークが本体の透明
 カバーの下にくるように
 フェルトをセットしたら、
 スタートボタンを押します。

フェルトを前と後ろに動かしてから、ストップ
 ボタンを押します。2カ所の+のマークがついて
 いるところで、同じことを繰り返してください。

3



どうめい
 ★のマークが透明カバー
 の下にくるようにフェルト
 をセットしたら、スタート
 ボタンを押します。
 そのまま、ゆっくり点線
 通りに、♥のところまで
 フェルトをぬっていき
 ます。

4



ぬっていないところから
 わたを詰めてください。
 わたは詰め過ぎないように
 注意してください。

5




わたを入れたところを
 ぬって閉じたら、
 できあがり!




3

おふとんの作り方

使うフェルト

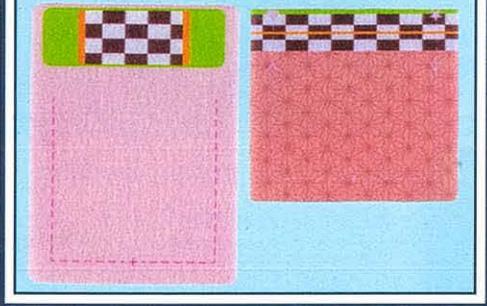

どうし
同士がずれないようにとめます。★のマークが透明カバーの下にくるように
フェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、**ゆっくり**
点線通りに、♥のところまでフェルトをぬったらできあがり!


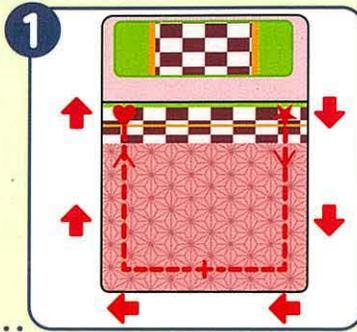


ず
図のようにフェルトをかさ
ぶぶんをかさ
+マークの部分を重ねてフェルト



ポーチの作り方

使うフェルト

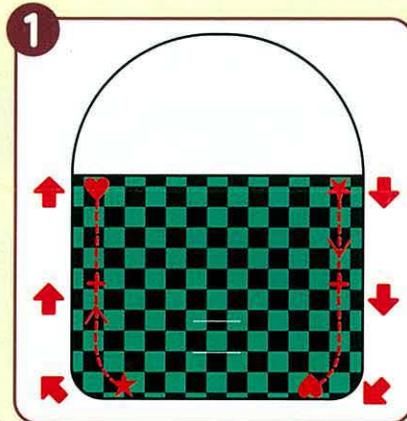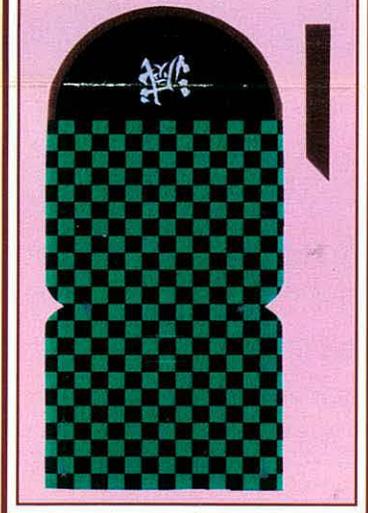

ふた お
二つ折りにして重ねたフェルト同士がずれないように+マークの部分をとめます。
★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタン
を押します。そのまま、**ゆっくり**点線通りに、♥のところまでフェルトをぬって
いきます。同じように2枚のフェルトがぴったりと重なるように2カ所ぬいます。



ず
ヒモを図のようにポーチの下にして
位置を合わせます。
ポーチとヒモの+マークの部分を、
重ねたフェルト同士がずれない
ようにとめます。



お
フタを折りフェルトの切り込みに
ヒモを通したらできあがり!

ヘアアクセの作り方

使うフェルト



使うフェルト



1



ちょう 蝶とヒモの+マークの部分を重ね、フェルト同士がずれないようにとめます。★のマークが透明カバーの下にくるようにフェルトをセットしたら、スタートボタンを押します。そのまま、ゆっくり点線通りに、♥のところまでフェルトをぬったらできあがり!

もっといっぱい作りたくなったら...

フェルティミニン専用 たっぷりおでかけセット

(別売り)

たっぷりフェルト 12枚入り!



フェルティミニン専用 キャラクターいっぱいセット

(別売り)

