



デラックス ヘン けい
DX変形ビークル
チェイススーパーポリスカー



TAKARA TOMY

対象年齢3才以上

と あつか せつ めい しょ
取り扱い説明書

※画像やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「DX変形ビークル チェイス スーパーポリスカー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 付属のディスク以外のものを絶対に発射しないでください。


注意(ちゅうい)

●暗い所で遊ばないでください。●光源は点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診断を受けてください。●光源を長時間見続けしないでください。●ディスクは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばない時は、必ずディスクははずしてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。●車輪や可動部のスキマに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

お願い

- ご使用前に取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。
- バイクが発車します。広い場所で遊んでください。
- 使用する状況によっては床などが傷つく場合もございます。ご注意ください。
- 包装材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

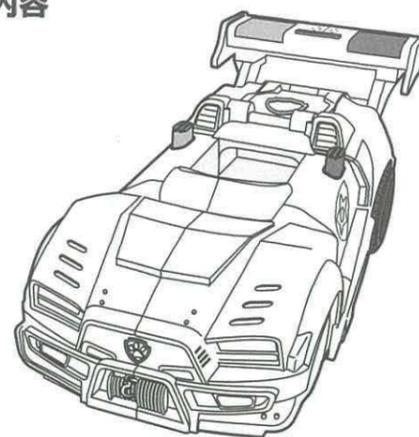


チェイス スーパーポリスカー(本体) ×1



チェイス フィギュア ×1



ディスク ×3

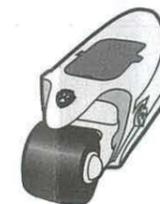

バイク ×1




取り扱い説明書(本紙) ×1

T17732_0004_20135672_TKRX_IJP_IS_R1

PAW PATROL™ & © 2021 Spin Master Ltd. All rights reserved. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

LR44ボタン電池3個使用(テスト用電池内蔵)
 REQUIRES 3 LR44 BUTTON-TYPE
 BATTERIES(INCLUDED)

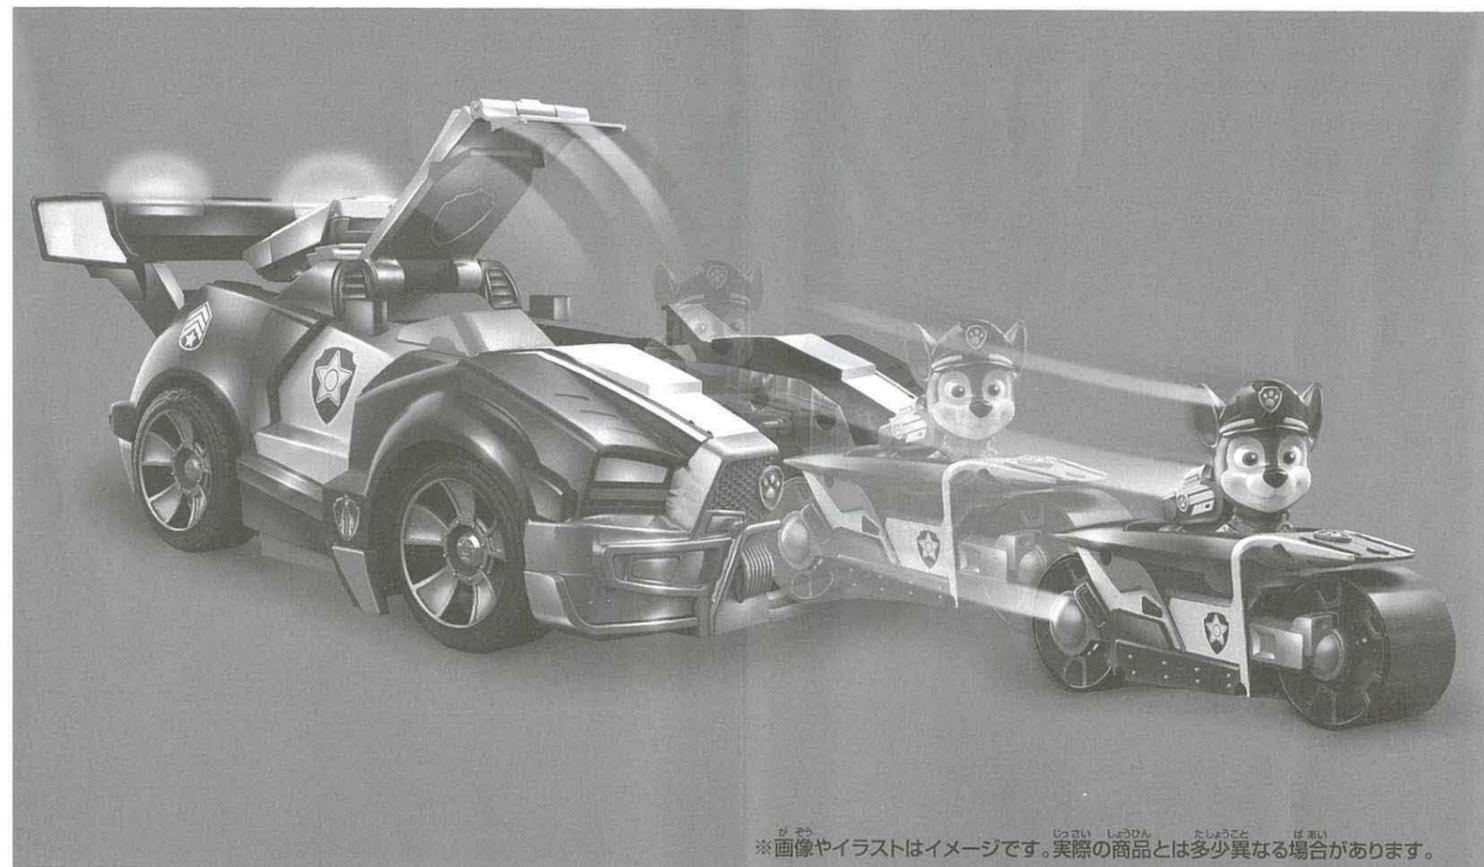

※画像やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索




本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。


(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

電池の交換について

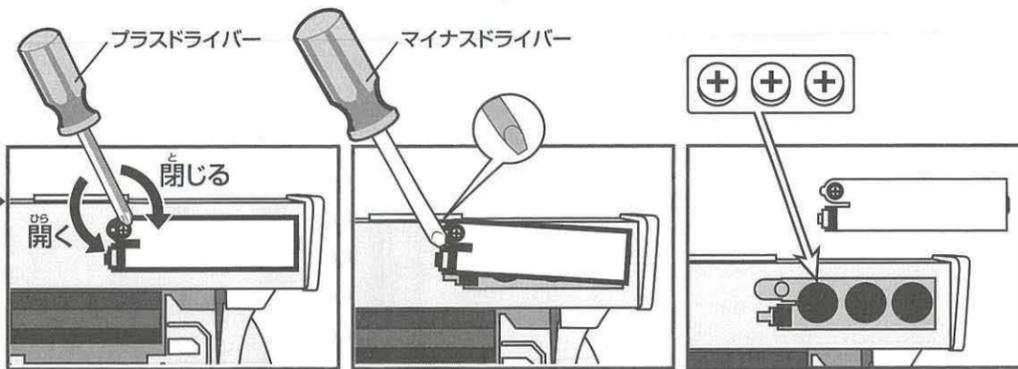


- ① 図を参考にプラスドライバーで電池ブタのネジを開き、マイナスドライバーで電池ブタを外します。
- ② 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。「+」「-」の表示どおりに、新しいLR44型ボタン電池3個を仕切りごとに1個ずつ入れます。
※電池を取り出す際に、金属製の道具をご使用しないでください。
- ③ プラスドライバーで電池ブタを閉めます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

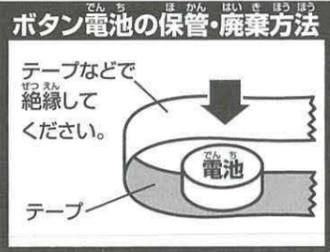

遊び方


1 ライト&サウンド!

ボタンを押すと音が鳴って光ります。

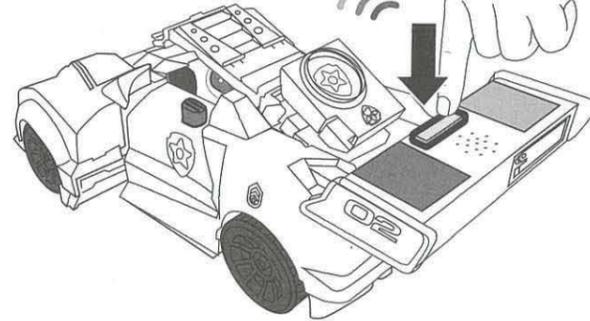



2 ディスクを発射しよう!

- ① 青いボタンを押すと、フロント部分が開きランチャーが立ち上がります。

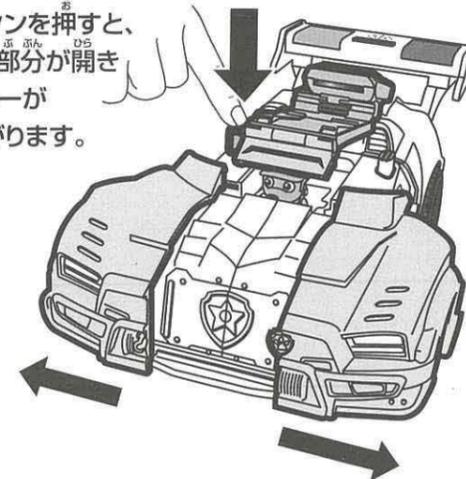

- ② ランチャー横にあるボタンを押すとディスクが発射します。


※ディスクは人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。

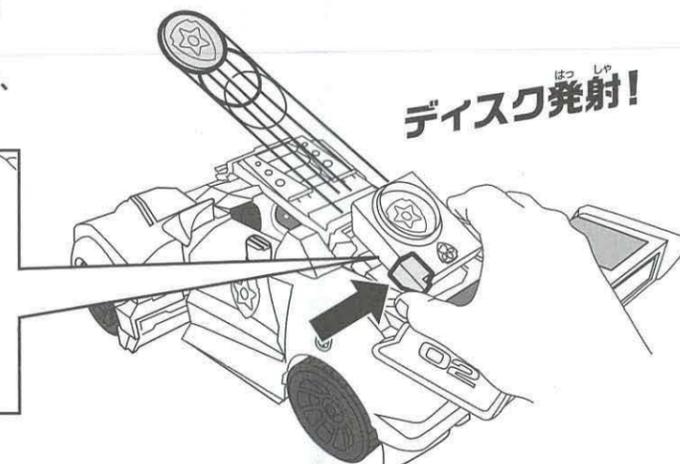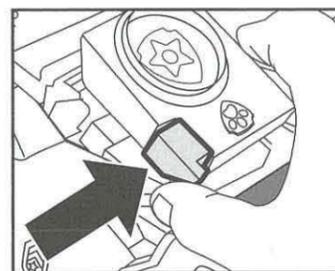


ディスク発射!

バイク/ディスクのセット

- ① 青いボタンを押すとフロント部分が開きます。

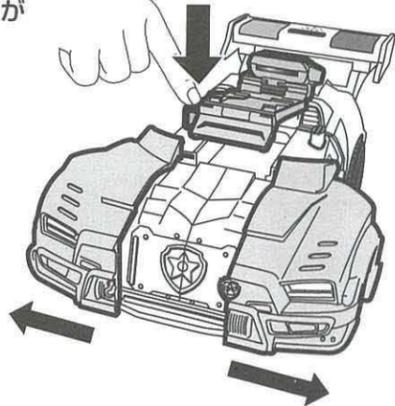


- ② 赤いボタンを押して内扉を開きます。

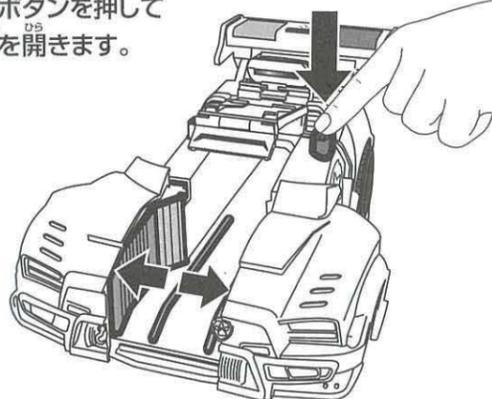


- ③ チェイスを乗せたバイクを内部にセットします。



- ④ ディスクを図のようにセットします。

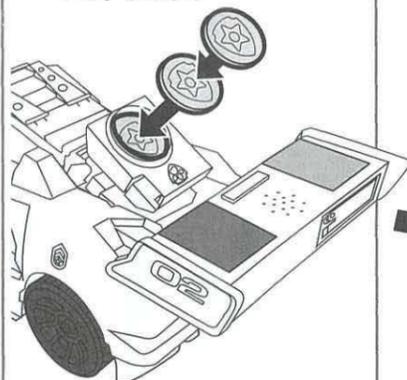


- ⑤ フロント部分を両サイドから押し閉じます。

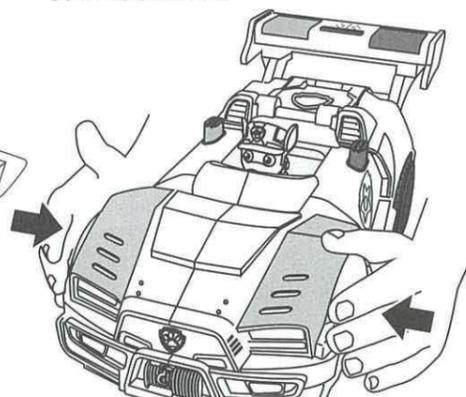

※指をはさまないようにご注意ください。


3 バイクを出動させよう!

- ① 赤いボタンを一度押すと内扉が開きます。

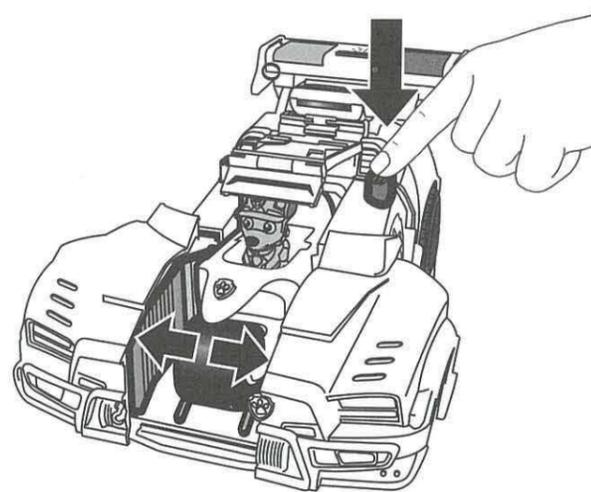

※ランチャーが立ち上がっていないと出動しません。

- ② もう一度赤いボタンを押すと、バイクが出動します。

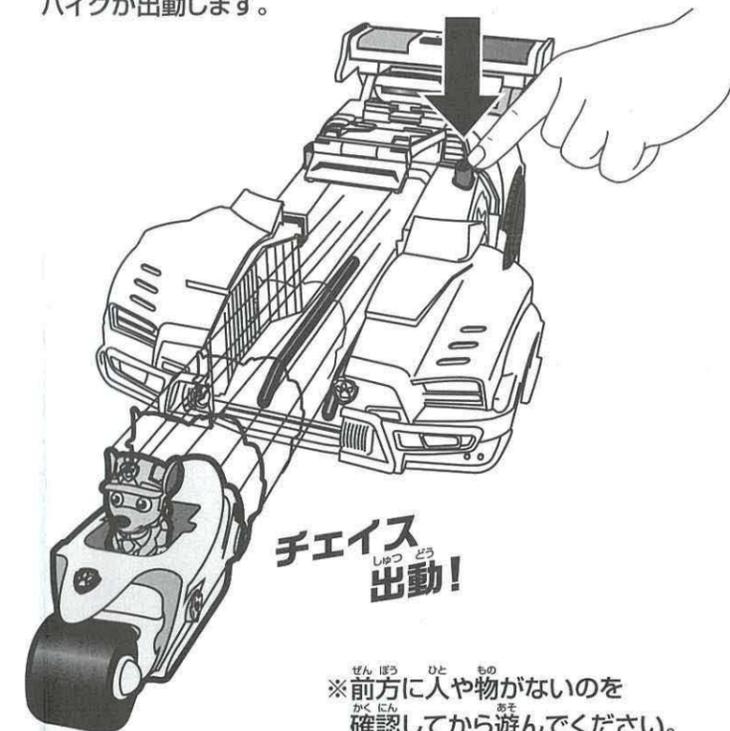

※前方に人や物がないのを確認してから遊んでください。