

ポケモン  
ダイマックスバンド  
サトウ最強メザセット

「ポケダイマックス」  
「メガシンカ」、「メザザ」  
スペシャルタグ  
3種付き!

※セット内容物以外は全て別売りです。

セット内容  
・ポケモン ダイマックスバンド本体 × 1  
・スペシャルダイマックスタグ「ゲンガー」 × 1  
・スペシャルタグ「ルカリオ」 × 1  
・スペシャルタグ「ピカチュウ」 × 1  
・取扱説明書(本紙) × 1

LR44ボタン電池2個使用(付属) ●セットされている電池はテスト用です。  
REQUIRES 2 LR-44 BUTTON-TYPE BATTERIES (INCLUDED)  
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon  
©2021 Pokémon.  
©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV  
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

この度は、タカラトミー「ポケモン ダイマックスバンド サトウ最強メザセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真や光はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

警告 (けいこく)


保護者の方へ 必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は、保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合および保管する場合は、テープなどで絶縁してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

く(使用上の注意)○メザスタと一緒に遊ぶ際はマシンの指示に従って正しく遊んでください。○人や動物、物にぶつかけたりするなど乱暴な遊びをしないでください。○マシンのレーンに、バンドとタグ以外のものを置かないでください。○バンドとタグをマシンのレーンに強くこすりつけないでください。○タグのシールは、はがさないでください。○高温、多湿の場所には絶対に保管しないでください。○水にぬらさないでください。○火気に近づけないでください。○商品が入っている袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。

本体各部の名称

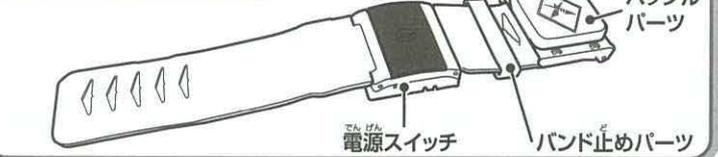

ポケモン  
ダイマックスバンドの遊び方!


電池交換の仕方

- 必ず保護者の方が行ってください。●LR44ボタン電池2個使用
- ①電池カバーのネジを+ドライバーを使ってゆるめます。
  - ②電池カバーを取り外します。
  - ③LR44ボタン電池を+-(プラス、マイナス)の向きを間違えないように正しくセットしてください。
  - ④電池カバーを元に戻して、+ドライバーでネジを締めます。

電池セットでは以下のことを必ず守ってください。

- 新しい電池と古い電池は混ぜて使わない。
- 銘柄の違う電池を混ぜて使わない。

※本製品には動作確認のためのテスト用電池がセットされています。

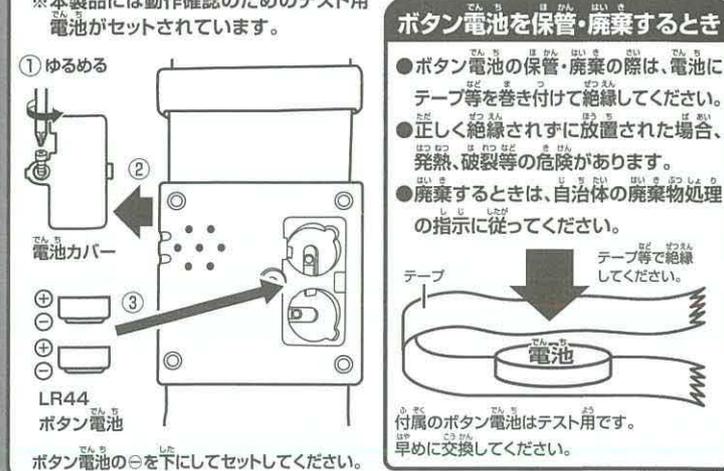

ボタン電池を保管・廃棄するとき

- ボタン電池の保管・廃棄の際は、電池にテープ等を巻き付けて絶縁してください。
- 正しく絶縁されずに放置された場合、発熱、破裂等の危険があります。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。


テープ等で絶縁してください。

付属のボタン電池はテスト用です。早めに交換してください。

腕に付けよう!

電源スイッチが手前になるように付けよう!

- 左右どちらか、付けやすい腕にバンドを付けます。
- 遊ぶときは周囲の人や物にぶつからないように確認してください。
  - 下図を参考にダイマックスバンドを腕に巻きつけて、バンド止めパーツで端を固定してください。※強く締めすぎないように注意してください。

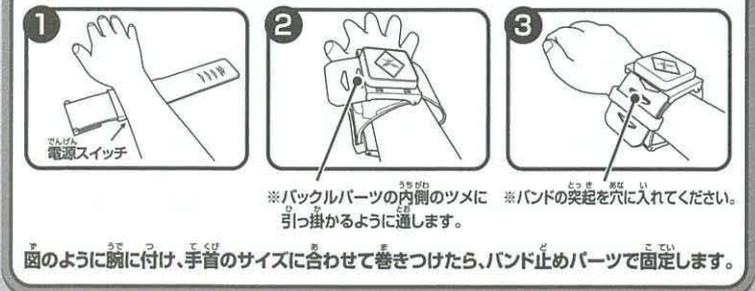


電源オン!

本体側面の電源スイッチをスライドさせて電源を入れます。


遊び終わったら必ず電源をオフにしてください。何も動作や反応をさせない状態で60秒たつとオートスリープモードになります。

そのときはバンドを揺るか、スイッチを入れ直して復帰させてください。遊ぶときは周囲の人や物にぶつからないように確認してください。

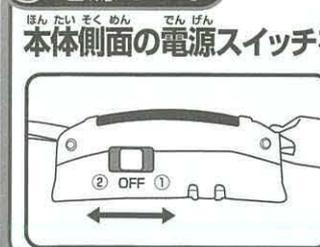

# 遊び方のモードは2種類あるぞ!

遊びたいモードに合わせて、スイッチをスライドさせて電源を入れます。

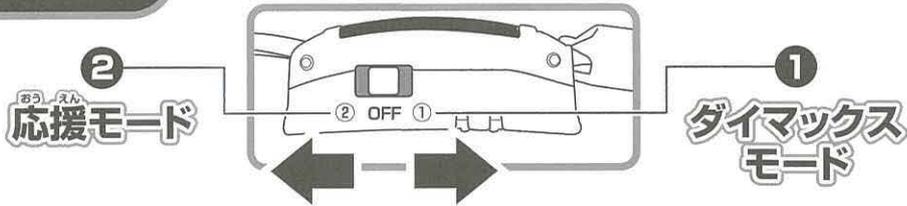

## 1 ダイマックスモード

キョダイマックスわざを発動させよう! サトシ、ダンデの音声が流れます。掛け声に合わせてバンドを振るとキョダイマックスの効果音が流れます。

例

「俺の声に合わせて腕を振ってくれ! さあ! チャンピオンタイムだ!」 ▶ 振る ▶ 「効果音」 ▶ 「バンドのパワーを使うんだ」 ▶ 振る ▶ 「効果音」 ▶ 「キョダイゴクエン」 ▶ 振る ▶ 「効果音」

## 2 応援モード

応援BGMが流れます。バンドを振ると振動に反応してサトシ、ゴウ、ダンデの応援ボイスが流れるモードです。ボイスは全部で14種類!

# ポケモンメザスタ で使おう! ダイマックスわざ発動!

ダイマックスチャンスになったらバンドに付いているダイマックスマークをレーンに当ててダイマックス発動だ!!

⚠ ダイマックスバンドのバックルパーツのシールをはがさない! ポケモンメザスタで使用できなくなります。

⚠ ダイマックスバンドをマシンにぶつけない! 怪我や故障の原因となります。特に連打の際にはご注意ください。



- ※詳しい使い方は、ゲームに表示される案内にしたがってください。
- ※ポケモンメザスタで手に入るタグは時期によって異なります。
- ※ポケモンメザスタでダイマックスを発動させるためには、ダイマックスタグが必要です。ダイマックスは1バトルにつき1回発動できます。

**ダイマックスタグのあるレーンにダイマックスマークを当てよう!**

※ダイマックスマークの面をレーンにしっかり当てよう!

## スペシャルタグ

ゲンガー、ルカリオ、ピカチュウのスペシャルタグがついてるぞ!

ポケモンメザスタ で使おう!



- ※付属のタグを使ってそれぞれの技を発動することが可能です。
- ※「ルカリオ」と「ピカチュウ」のタグは、ダイマックスバンドとは連動しません。
- ※写真の光や効果、動きの軌跡はイメージです。

ポケモンメザスタは全国の玩具売場やアミューズメント施設(一部店舗を除く)で遊べるぞ! 遊べるお店や最新情報は公式ホームページをチェック



<https://pokemonmezastar.com/>

本製品に含まれるメザスタタグ「ゲンガー」「ルカリオ」「ピカチュウ」とダイマックスバンドに関するお問い合わせ

タカラミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製造につまましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
**0570-041031**  
 電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祭日を除く)  
 タカラミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
 (Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー  
 〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
 ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)



© TOMY

ポケモンメザスタについてのお問い合わせは下記へお電話をお願いいたします。

タカラトミーアーツアミューズメント事務局  
**0570-783-170** (ナビダイヤル)  
 受付時間: 土日祝日を除く 平日10時~17時  
 ※通話料はお客様負担となります。