

# トミカを運ぼう! サクサクつみおろしターミナル

QUICKLY LOADING AND UNLOADING TERMINAL

対象年齢  
3才以上

単3形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売です)  
REQUIRES 1 LR6("AA" SIZE) BATTERY(NOT INCLUDED). ※写真やイラストはイメージです。実際の商品と多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「トミカを運ぼう!サクサクつみおろしターミナル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

## 警告(けいこく)


保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意(ちゅうい)


●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

③

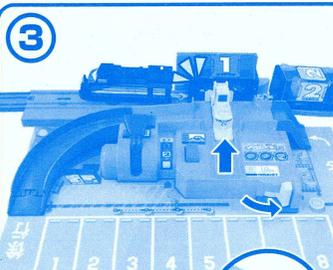

フォークリフト操作レバーを右に動かすと、フォークリフトが動いてコンテナはトミカを積み込むよ!

④

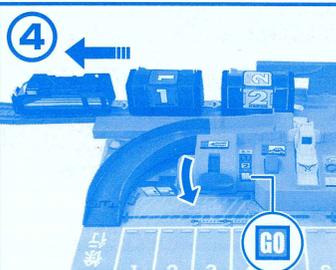


プラレール操作レバーを60にセットすると、パワーカーゴが発車するよ!

⑤



パワーカーゴがターミナルに到着する前にプラレール操作レバーを1に戻して、パワーカーゴを停車させよう!

⑥

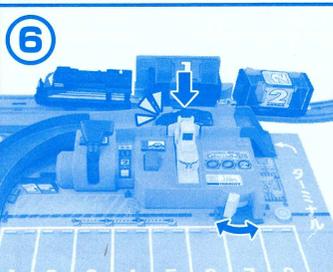


フォークリフト操作レバーを右に動かして、今度はコンテナからトミカを降ろそう!

⑦



トミカ発車ボタンを押すと、トミカが発車してトミカスロープ出口を下るよ!

⑧

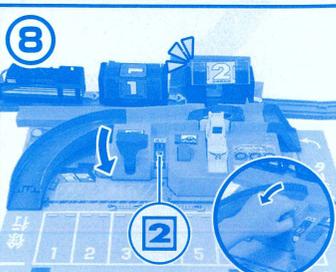

2台目のトミカをつみおろしたい時は、プラレール操作レバーを2にセットして、③~⑦と同じようにピークルを操作しよう!

### 使用するトミカについての注意とお願い

本商品の特性上、一部のトミカで遊べなかつたり、遊びにくかつたりすることがあります。何卒ご了承ください。車ごとの特性については右記のリストをご覧ください。  
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。トミカの車種(車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など様々な車種)によっては正しく遊べないものがありますのでご了承ください。  
○トミカ4D、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トミカプレミアム、カーストミカ、ディズニーモーターズ、トミカスターウォーズ、トイストーリートミカは使用できません。  
○長時間遊ぶと道路やトミカのタイヤにホコリが付き、走行しにくくなります。その場合はきれいな布などで拭いてください。

### こんなトミカは遊べないよ!(一例)



※写真内のトミカは2022年2月現在の車両です。予告無く生産を中止する場合がありますのでご了承ください。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031** 電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●お問い合わせ先: [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

プラレールのホームページでは、最新情報やいろいろなレイアウトを公開中! [プラレール](#) 検索

### お願い

- ご使用前に、付属の取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- プラレール車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びが出来ない場合があります。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車など様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ4D、トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トミカプレミアム、カーストミカ、ディズニーモーターズ、トミカスターウォーズ、トイストーリートミカは使用できません。
- 遊ぶときは平らな場所で遊んでください。
- 複数のトミカで遊んだ場合、キズや塗装のはがれが発生する場合があります。
- 商品の隙間に食べ物のカスやホコリなど異物が入ると故障、破損の原因となります。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本商品やトミカ、プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となります。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたままで持ち運ばないでください。
- ※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

### セット内容


※写真はシールを貼った状態です。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両本体 ×1 編成</li> <li>(パワーカーゴ/カーゴ赤/カーゴ黄)</li> <li>・つみおろしターミナル ×1</li> <li>・フォークリフト ×1</li> <li>・トミカスロープ入口 ×1</li> <li>・トミカスロープ出口 ×1</li> <li>・トミカスロープ出口ジョイント ×1</li> <li>・コンテナ自動開閉板 ×1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直線レール ×2</li> <li>・1/2直線レール ×3</li> <li>・曲線レール ×8</li> <li>・駐車場シート ×1</li> <li>・シール ×1</li> <li>・取扱説明書(本紙) ×1</li> </ul>
---	--

レイアウトサイズ  
約1010(W)×780(D)×90(H)mm

## 組み立て方とシールの貼り方

下の写真の番号やパッケージを参考にしてシールを貼った後にパーツを組み立ててください。  
(写真はシールを貼った状態のものです)※( )のシールは裏側に貼ってください。

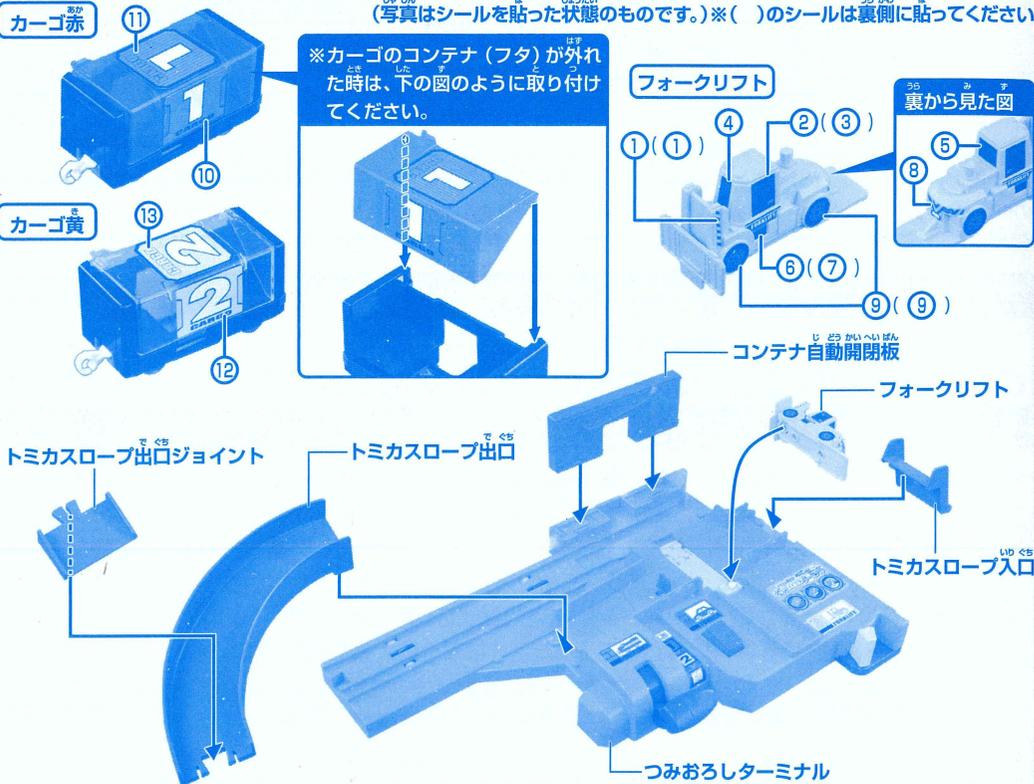


## 遊び方

サクサクつみおろしターミナルの詳しい情報はコチラ!




### 基本レイアウト

図のようにレールを組み、つみおろしターミナルの形に合わせて駐車場シートを敷きます。  
※トミカ(ミニカー)は別売です。

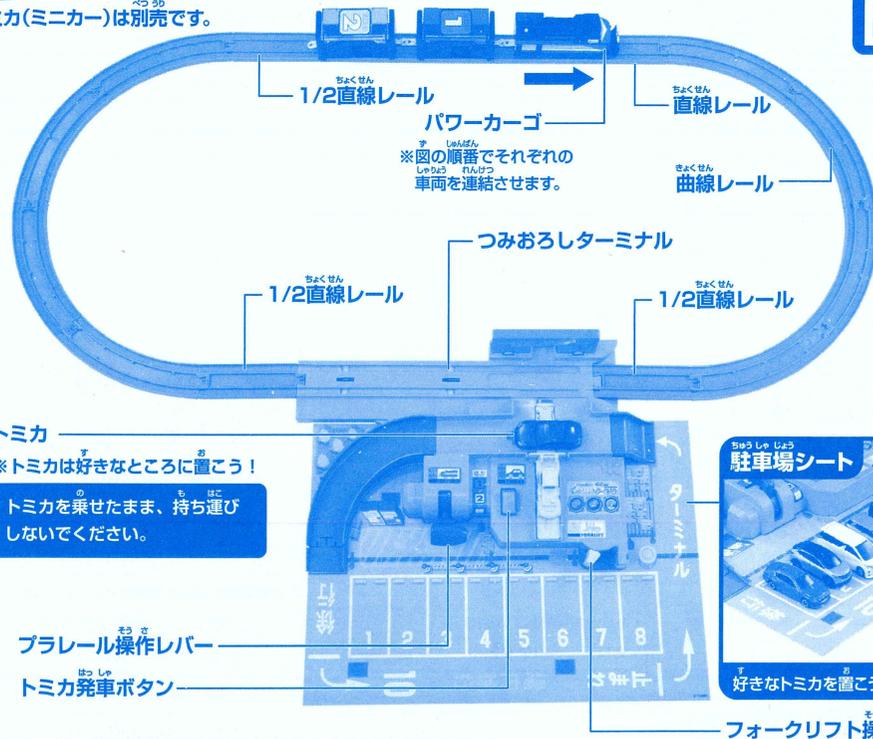


## 電池の入れ方(パワーカーゴ)

① プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

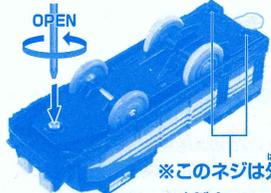

※このネジは外さないでください。

② 写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を、⊕ ⊖を間違えないように、正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後、ネジをしめてください。

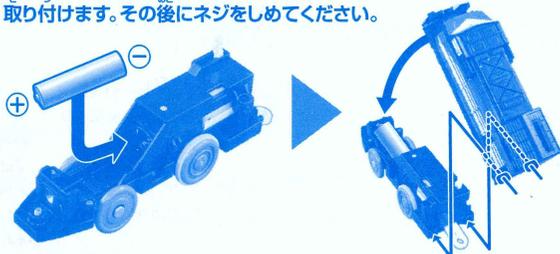

## 電池の入れ方の注意

電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行になるような位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態からコイルをおおるようななど正しくなかった場合、コイルが曲がり外装ラベルが破損し、電池の発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。・コイルがイラスト③のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

### イラスト①「正常な電池の入れかた」



### イラスト②「誤った電池の入れかた」



### イラスト③「変形したコイル」



### このような電池は使わない!



## パワーカーゴのスイッチの入れ方

● 矢印の「ON」の方向へスイッチを入れてください。  
※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。  
※ボディにある「HI」は2スピードシャーシに載せ替えたときに使用します。  
1スピードシャーシは「OFF-ON」の1段階しか動きません。  
※遊び終わったあとは電池を外して保管してください。



## 3種のピークルを操作しよう! ※トミカ(ミニカー)は別売です。

