

リズスタステージスタート!



リズスタブレス

公式ホームページ内の「リズスタブレス」遊び方動画もみてね!

ウェブ あそ きた せつ めい しょ
WEB遊び方説明書

※本説明書への通信料、接続料、パケット通信料などはお客様のご負担となります。ご了承ください。

保護者の方とお読みください。

ご使用の前に、WEB遊び方説明書と商品同梱の取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

●セット内容以外は全て別売りです。



© TOMY MADE IN CHINA

T-21B0051

© TOMY・OLM/リズスタ製作委員会・テレビ東京

※写真やイラスト、光などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用の前に取扱説明書とWEB遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。●ゴムバンドは必ず手首に取り付けた状態で遊んでください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●遊ぶときは、周りのものや人にぶつからないよう注意してください。●本製品で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びはしないでください。●コードは指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●体質によってかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じたときはご使用をやめていただき専門医にご相談ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。右記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。《USB電源の誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。右記に注意してください》濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。・充電する場合は、必ず付属のUSBケーブルを使用しPC等に接続してください。また指定以外の方法では使用しないでください。・充電しながら遊ばないでください。思わぬ事故の原因になります。・充電後は必ずUSBケーブルを抜いてください。・USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。・USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルの上に家具、電化製品、置物など重いものを絶対に載せないでください。・USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐ使用を中止してください。

＜使用上のお願い＞○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○充電中に衝撃を与えないでください。USBケーブルやコネクタが破損する原因となります。○本体に水や異物などを入れたり、極端に多湿、ほこりの多い場所での使用、放置、保管はさけてください。火災、感電などの原因になります。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○まれにテレビのリモコンなど、他の製品の赤外線の影響で誤作動を及ぼす場合がございますので、ご了承ください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041031 電話受付時間 10~17時
 月~金曜日(土日・祝日除く)
 本製品のお客さまサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
 タカラトミーサポート 検索

発売元：株式会社タカラトミー
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
 ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

充電式電池(リチウムイオン電池)内蔵(本体) Built-in Rechargeable Li-ion Battery.



Li-ion00

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取りはずしはお客様自身では行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口： www.takaratomy.co.jp/support/recycle/



【注意】

リチウムイオン電池のみの回収はできません。
 リチウムイオン電池を製品から取り出さないでください。

二次電池の寿命について

本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、可動時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続して楽しみいただけます。

危険! 内部の充電電池を傷つける可能性のあるピンやネジなどの突起物は本体に刺さないでください。


DANGER! Never insert any sharp objects, pins or screws into the machine as this may puncture the internal battery!

セット 内容

- ・リズスタブレス…1
- ・リズスタエンブレム…1
- ・取扱説明書…1
- ・USBケーブル…1
- ・スターエンブレム…1

※セット内容以外は全て別売りです。


各部名称

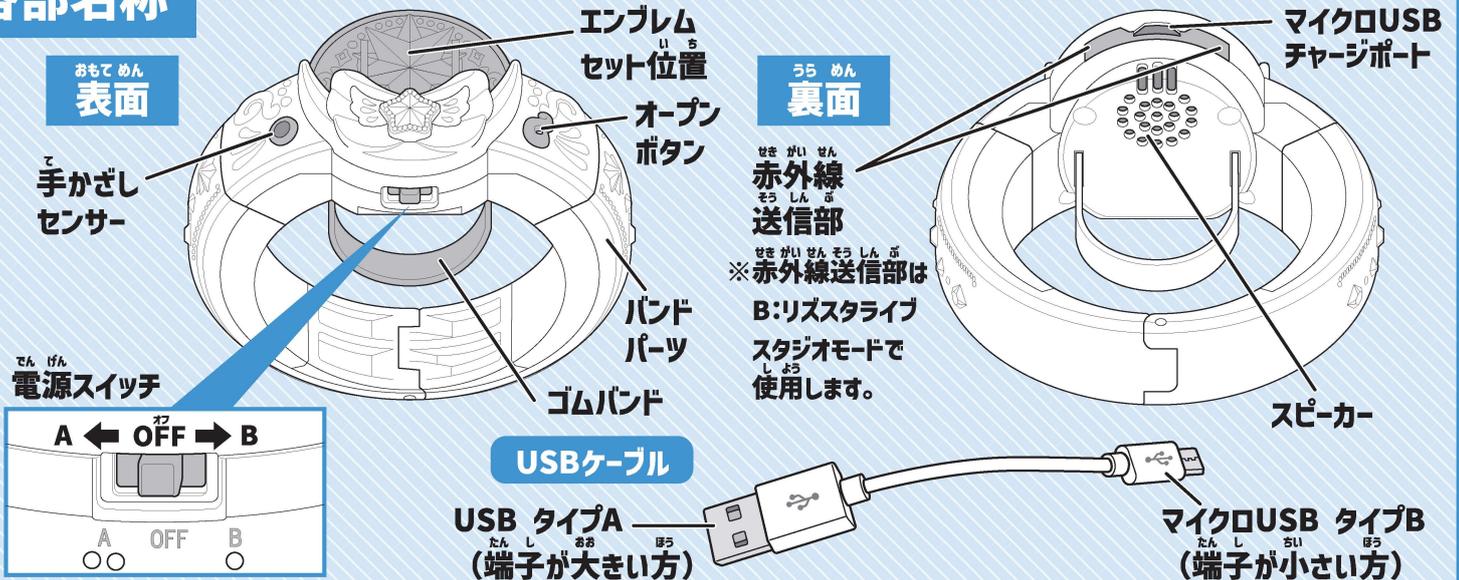

充電方法


充電は大人の方が行ってください

※充電にはPC等のUSBポートが必要です。

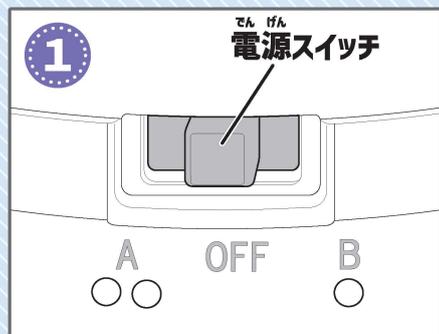


充電する前に本体の電源スイッチがOFFになっているか必ず確認してください。

※電源スイッチがAまたはBの状態では充電しないでください。

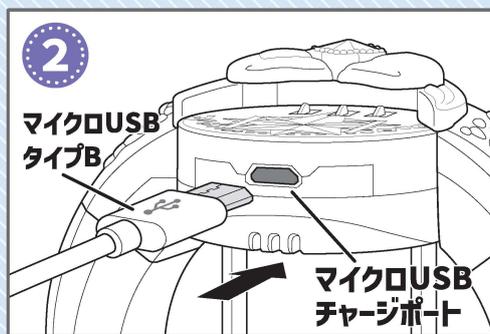

マイクロUSBチャージポートにUSBケーブルのマイクロUSBタイプB (端子が小さい方)を(●●)マークを上にして差し込みます。

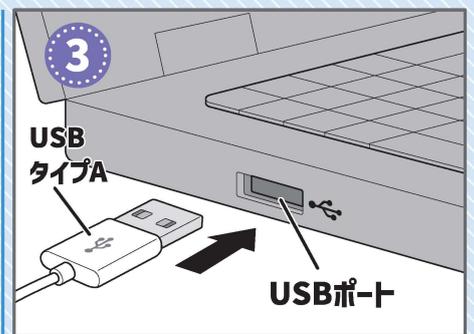

USBポートにUSBケーブルのUSBタイプA(端子が大きい方)を(●●)マークを上にして差し込みます。

※USBポートには通常は(●●)という記号が示されています。

※フル充電には約1時間かかります。

実際の充電時間は電力供給、充電残量、および充電環境周辺温度に左右されます。

※本体を充電しながら遊ばないでください。

つけ方・外し方

ひだりて ずむ そうちやく
左手に図の向きに装着してください

※違う向きに取り付けると手かざし入力が誤入力しやすくなります。

① オープンボタンを押してロックを外します。


② ゴムバンドに腕を通します。

③ バンドパーツを奥にカチツとなるまで差し込みます。

※差し込みが不十分な場合、遊んでいる最中に外れる可能性があります。

しっかりと差し込んでから遊んでください。

④ 外す時は、再度オープンボタンを押してロックを外し、腕から取り外してください。

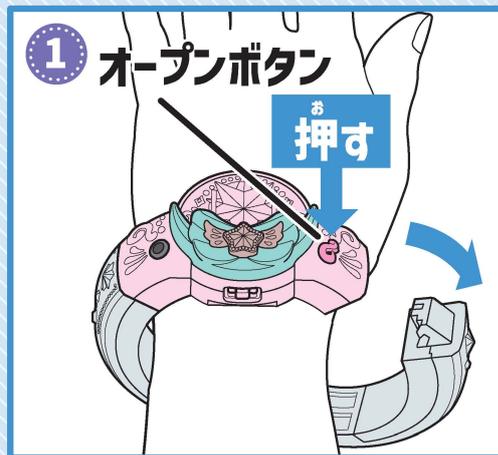


エンブレムのセットの仕方・外し方


① を参考にしっかりと差し込みます。

外す場合は②のように押し出すと取り外せます。

※エンブレムをセットしていない状態でも遊べますが、リズスタステージで遊ぶにはエンブレムが必要です。

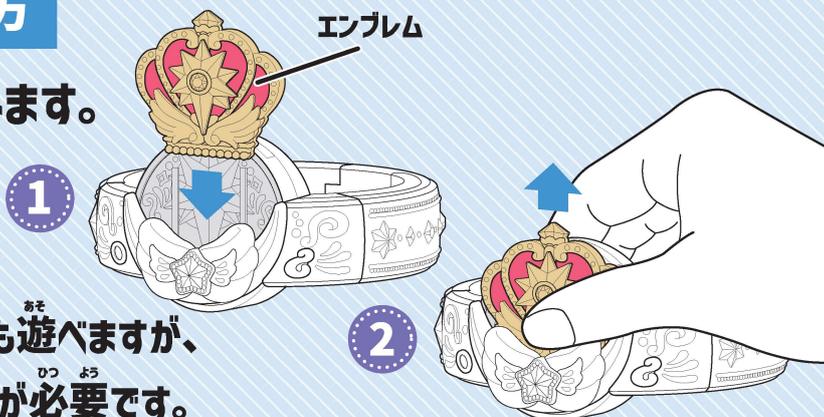

電源の入れ方

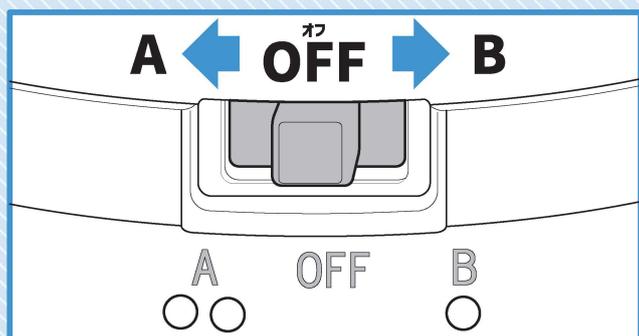


電源スイッチを「A」または「B」の方向にスライドさせると電源が入ります。

遊んだ後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

て にゆりよく かに 手かざし入力のやり方

ず
図のように
ほん たい て
本体の手かざしセンサーの
て まえ い ない よこ ぎ
手前3cm以内を横切るように
て あそ せん たく
手をかざすと遊びの選択や
ひか いる へん ころ にゆりよく
光る色の変更などの入力
ができます。

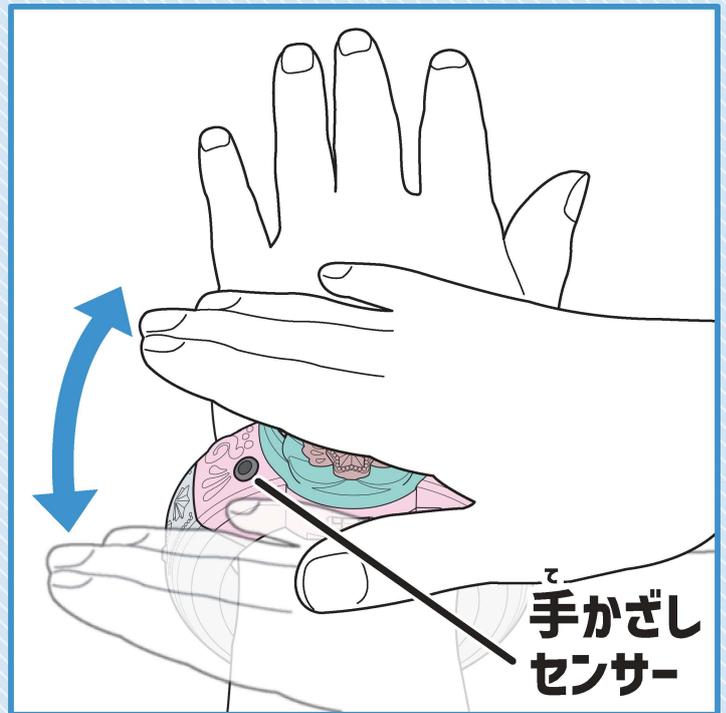

- ※ うまく はん のう ば あい て
うまく反応しない場合は手を
て ちか よこ ぎ
手かざしセンサーに近づけたりゆっくり横切らせてみてください。
- ※ たい よう ころ けい ころ とう つよ ひかり した
太陽光や蛍光灯など強い光の下だと、
はん のう とし ば しょ い どう
反応しない時があるので場所を移動してください。
- ※ ほん たい うご さい からだ ぬく ほん のう ば あい
本体を動かす際に体や服に反応してしまう場合がありますので、
て まえ さえぎ あそ
手かざしセンサーの前を遮らないように遊んでください。

オートスリープ

いっ てい じ かん なに にゆりよく な はい
一定時間何も入力がないと、スリープに入ります。
はい とき いち ど でん げん オフ
スリープに入った時は、一度電源スイッチをOFFにしてから
でん げん い
電源を入れなおしてください。


<注意>

て ちか しょう がい ぶつ はい ば あい
手かざしセンサーの近くに障害物があるとスリープに入らない場合が
ありますので、あそ お あと かなら でん げん オフ
遊び終わった後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。

リズムスタブレスの遊び方

A: リズスタなりきりモード

リズムスタブレスを使ってなりきり遊びが楽しめるよ!

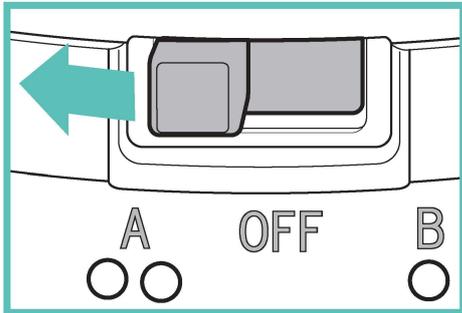

電源スイッチをAにすると「リズムスタブレス」と音がなり、手かざし入力をする度に以下のように5つのモードの音が流れます。遊びたいモードを選んだら、リズムスタブレスを振って決定しよう!

モード せんたく 選択

「リズムスタ ミウ」→「リズムスタ リオン」→「リズムスタ ショウタ」
↑ ↓
「ライトアップモード」←「ユニットモード」

※別の遊びをしたい時は電源スイッチを一度OFFにしてから、また遊んでください。

「リズムスタ ミウ」「リズムスタ リオン」「リズムスタ ショウタ」

遊びたいパフォーマンスのダンスBGMで「リズムスタステージ」や「ダンスバトル」を楽しもう!

リズムスタミウ リズスタリオン リズスタショウタ の中から

遊びたいパフォーマンスを手かざし入力で選ぼう!



振って決定

「リズムスタステージ」/「ダンスバトル」の選択

エンブレムをセット

リズムスタステージ

エンブレムをセットしてダンスしよう!

手かざし入力

ダンスバトル

ダンスバトルができちゃうよ!


リズムスタステージとダンスバトルの遊び方は次のページを読んでね!

リズムスタブレスの遊び方

リズムスタステージ

- 1 「リズムスタステージ」/「ダンスバトル」の選択でエンブレムをセットするとエンブレムに応じた光と音になるよ！
※既にエンブレムがセットされている場合は一度外してからセットしてください。

シャキーン！
リズムスタエンブレム
セット！

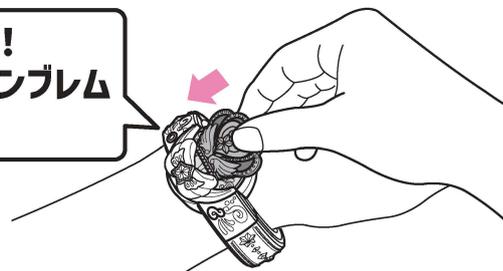


- 2 パフォーマーに応じたBGMに合わせてダンスしよう！
手かざし入力で光の色を変えたり、リズムスタブレスを振ると、セットしたエンブレムに応じた音になるよ。

リズムスタステージ
スタート！




キラーン！

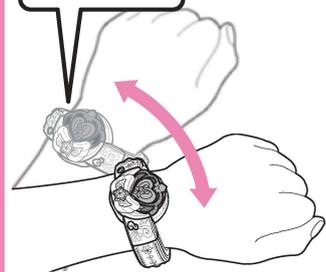

ダンスバトル

- 1 「リズムスタステージ」/「ダンスバトル」の選択で手かざし入力をするるとダンスバトルスタート！


バトルスタート！

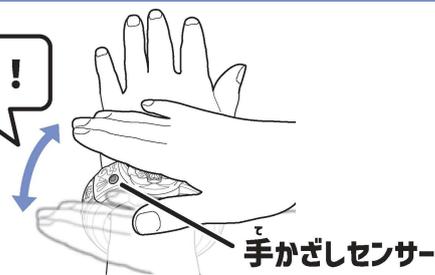

- 2 パフォーマーに応じたBGMに合わせてダンスしよう！
手かざし入力で光の色を変えたり、リズムスタブレスを振ると、音になるよ。



キラーン！

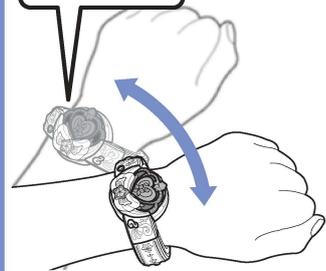

※遊び終わると「リズムスタステージ」/「ダンスバトル」の選択に戻ります。

※別の遊びをしたい時は、電源スイッチを一度OFFにして選びなおしてください。

リズムスタブレスの遊び方

「ユニットモード」主題歌に合わせてダンスしよう！

モード選択で「ユニットモード」を選んで
リズムスタブレスを振るとリズムスタの主題歌(約60秒)が
流れるよ。主題歌に合わせてダンスしよう！

リズムスタブレスを振ると音になるよ。
手かざし入力をするとうる色がかわるよ。





「ライトアップモード」リズムスタブレスを好きな色に光らせよう！

モード選択で「ライトアップモード」を選んで
リズムスタブレスを振ると
リズムスタブレスを好きな色に光らせることができるよ。

最初は色が7色自動で切り替わる[虹色]から
始まり、手かざし入力する度に色がかわるよ。

リズムスタブレスを振ると音になるよ。

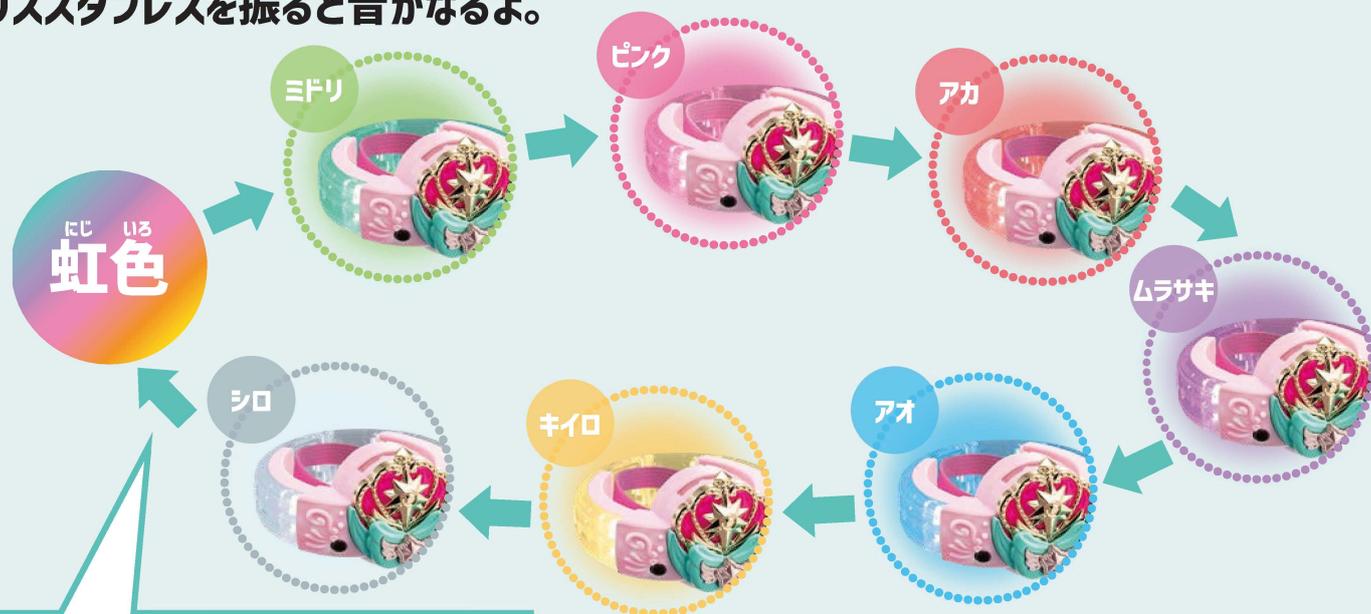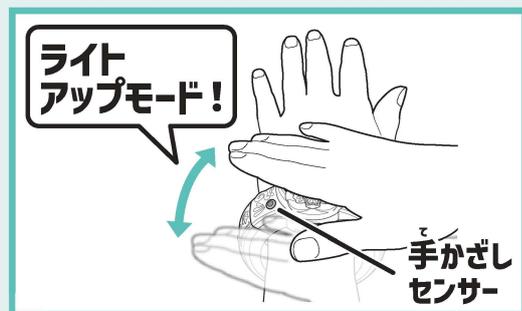

※約90秒で
モード選択に戻ります。

リズムスタジオの遊び方


リズムスタライト(別売り)との連動

※連動の際はリズムスタライト(別売り)を

A: リズスタなりきりモードにしてください


図のようにリズムスタライト(別売り)を
リズムスタブレスに近づけると
2つのアイテムが同じ色に光るよ!

詳しい遊び方については
「リズムスタライト(別売り)」の取扱説明書
およびWEB遊び方説明書を読んでね!

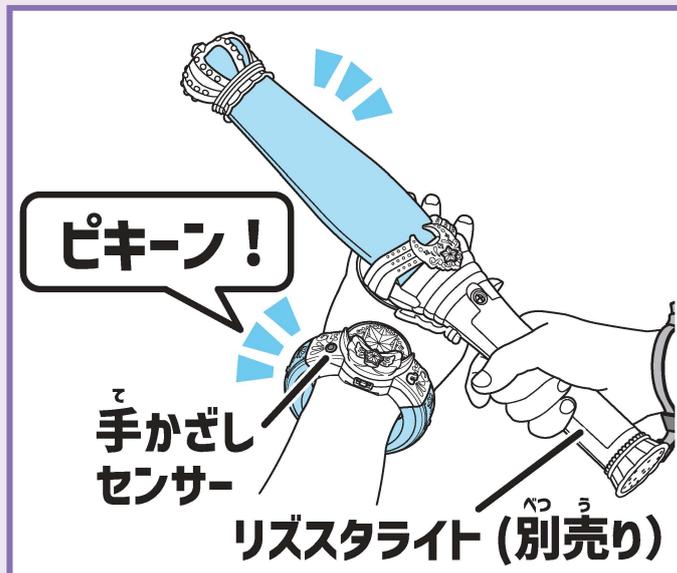

B: リズスタライブスタジオモード

リズムスタライブスタジオ(別売り)と
通信して遊べるよ!

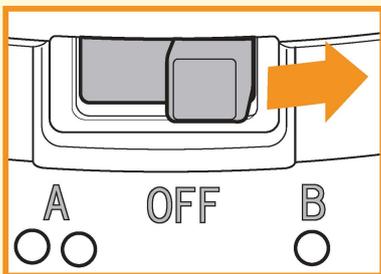

電源スイッチを B にします。詳しい遊び方については
「リズムスタライブスタジオ(別売り)」の
取扱説明書およびWEB遊び方説明書を読んでね!

※リズムスタライブスタジオ(別売り)が無ければ遊べません。

RizSta LIVE STUDIO (別売り)

リズムスタライブスタジオ

ねんなつはつばいよてい
2022年夏発売予定

ミニペンライト



ほんたい
リズムスタライブスタジオ本体



テレビ
とつなげて
本格アーティストレッスン!

リズムスタブレスや
リズムスタライトと
一緒に遊べるよ!

※セット内容以外は全て別売りです。
※発売日、連動内容は予告なく変更する
場合があります。