

RizSta
Top of Artists!

レッスンパートナー
HiRizLun

とりあつかい せつめいしょ
取扱説明書

対象年齢
3才以上

TAKARA
TOMY

© TOMY・OLM/リズスタ製作委員会・テレビ東京

●セット内容以外は全て別売りです。
単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り)
REQUIRES 2 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「レッスンパートナー HiRizLun」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。



くちこけない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に取扱説明書(本書)とWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は取扱説明書を必ず保管してください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●暗い所で遊ばないでください。●点滅状態のライトは長時間見ないでください。人によって体調を崩す場合があります。●光の点滅により気分が悪くなったら直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●落としたり、ぶつけたり、無理な力をかけたり、分解しないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。右記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

<使用上のお願い>○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○テレビ・時計・パソコン及びビデオテープなどの磁気の影響を受ける機器には近づけないでください。磁気で機能異常が起きる場合があります。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容
・リズルン本体…1
・取扱説明書(本書)…1

WEB遊び方説明書

WEBへの接続は保護者の方が行ってください
※通信料などはお客様の負担となります。



詳しい遊び方はこちらをご覧ください。
www.takaratomy.co.jp/products/rizsta/manual/208563.pdf

※写真やイラスト、死などはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
☎0570-041031 電話受付時間 10~17時
月~金曜日(土日祝日除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
タカラトミーサポート 検索

発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511東京都葛飾区立石7-9-10

© TOMY
MADE IN CHINA

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

各部名称



遊ぶ前に

遊ぶ始める前に、顔に貼ってあるシールをはがしてください。



はがし方によっては、シールのあとが残る場合があります。あとが残っている場合は、乾いた布等でよく拭き取ってください。

電池の入れ方

- 裏面の電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでゆるめます。
- 電池カバーを開けて、単4形アルカリ乾電池2本(別売りの+(プラスマイナス)をよく確認して正しくセットしてください。
- 電池カバーのネジを+(プラス)ドライバーでしっかりとめてください。


※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

※電池交換は保護者の方が行ってください。

※光が弱くなったり、音声受信の反応が悪くなったり、うまく作動しない時は電池が少なくなっている可能性があります。その際には電池交換を行ってください。

※電池のひ出しを考慮し、電池カバーをネジ留めています。

※遊んだ後は必ず電源 OFF にしてください。

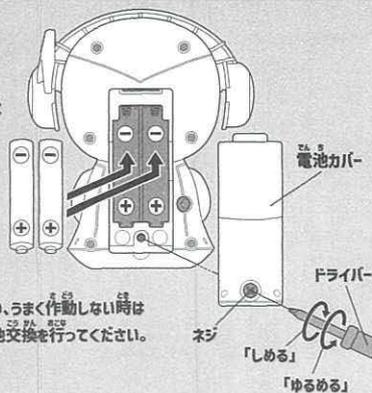

「リスルン」の遊び方

ボタンを押して、「コミュニケーションモード」「レッスンモード」を切り替えよう。マイクに向かって、リスルンの声をマネするようにはっきりと話しかけてね! 全8モードで楽しくスキルアップしよう!

※リスルンは音の長さを検知して反応します。長いセリフはゆっくりめ、短いセリフは早めに話しかけるとうまく遊べます。

オートスリープ

約120秒入力がないと「スリープします」とボイスが流れ、電源 OFF になります。ボタンを押すと、電源 ON になります。

遊ぶときの注意とお願い

- リスルンに話しかける時は、マイクに向かって約15cm以内ではっきりと話しかけてください。
- 周りの音が入ってしまうとリスルンがうまく反応しないことがあります。その場合、静かな場所で遊んでください。
- リスルンが話している間は、話しかけても反応しません。

