

たい しょう ねん れい さい い じょう  
対象年齢 1 才以上

取扱説明書

TAKARA TOMY



この度は、タカラトミー「さわって知育 ビジーパッド/ディズニーキャラクターズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

## 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●ご使用前に取扱説明書(本紙)をよくお読みの上、正しくご使用ください。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったなら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。万一、使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いに似た症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。ぶついたり、ふりまわす、投げ、落とすなど、乱暴な扱いはしないでください。万一、ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●可動部の隙間などに指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本製品を置いて遊ぶ際は、平らな安定した場所で遊んでください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。



おとなといっしょ

<使用上の注意> ○ぶついたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため絶対にぬらさないでください。○発音の一部にイントネーションが違っていたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合もありますが、ご了承ください。○本製品の音程は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると映像が乱れたり、音が小さくなったり、はずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○誤作動が発生した場合は本体裏側にあるリセットボタンを細い棒等で押してください。○プラスチック袋やトレイなどは包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画面を強く叩かないでください。

単 3 形アルカリ乾電池 4 本使用 (電池は別売りです)

REQUIRES 4 LR6 (" AA " SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

© Disney © Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney/Pixar © Just Play, LLC

TOMY

◎写真とイラストが実際の商品と異なっている場合がありますが、ご了承ください。

## ★セット内容と各部の説明

- 本体 × 1
- 取扱説明書（本紙）× 1

### ON/OFF ボタン

電源を入れたり切ったりするボタンです。入れる場合は約 4 秒長押ししてください。切る場合は約 3 秒長押ししてください。

### 【オートパワーオフ】

アプリ画面でも操作せずに約 2 分経過すると、自動的にアプリメニュー画面に戻ります。アプリメニュー画面でも操作せずに約 1 分経過すると、自動的に電源が切れます。また、カテゴリーメニュー画面でも操作せずに約 30 秒経過すると、電源を入れたときのオープニング映像再生後、何も操作せずに約 30 秒経過すると、自動的に電源が切れます。

「あそびじかん」（本紙 4 ページ参照）

を設定すると、設定した時間で自動的に電源が切れます。

「あそびじかん」設定時でも「オートパワーオフ」機能は実行されます。


## タッチパネル設定について

電源を入れたときにタッチパネル設定画面に切り替わる場合があります。

→「タッチちょうせい」（本紙 4 ページ参照）の設定方法にしたがって操作を行ってください。

## 電池（別売）の入れ方

- ① 本体裏にある電池カバーの 2 箇所のネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- ② 単 3 形アルカリ乾電池 4 本の  
⊕ ⊖（プラス・マイナス）を間違えないようにセットします。このとき ⊖ 側から電池を入れてください。
- ③ 開けたときは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- ④ リセットボタンを細い棒などで押ししてください。  
※長時間使用しないときは、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたりリセットボタンを押ししたりしても、それまでの設定は消えません。

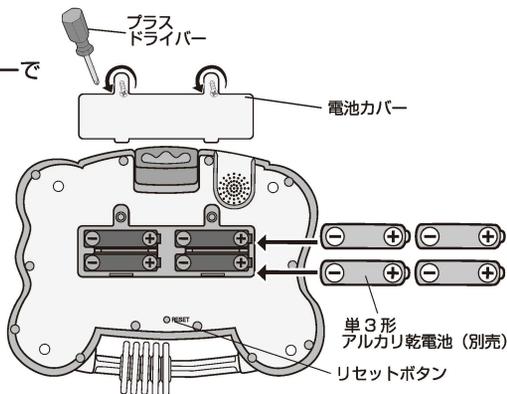

【電池交換の目安】 電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。その際は、電池を全て新しいもの（使用推奨期限内）に交換してください。また、画面の表示や音、タッチの動作が正常に動作しなくなる場合も電池交換の目安となりますので電池交換をお勧めします。

【電池寿命参考】 アルカリ乾電池使用：連続して使用した場合で約 3 時間。（当社測定データ）



## メニュー画面

### カテゴリーメニュー画面



#### 宝箱アイコン

遊びたいカテゴリーの宝箱アイコンを軽くタッチしてください。

### アプリメニュー画面



#### アプリアイコン

#### 矢印キー


ページが切り替わります。

#### もどるアイコン

画面が切り替わるまで長押ししてください。

## 操作方法

※遊ぶ際は、テーブルなどの平らで安定した場所に置いて遊んでください。

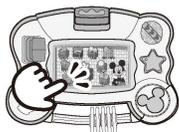

#### タッチ


画面に、指先で軽く触れる操作です。

押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しない場合があります。また、スライド操作になってしまうことがあります。うまくいかないときは爪の先で軽く押しを試みたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。



#### スライド

画面を指先ですべらせる操作です。画面を軽く押しながら画面上で指をすべらせてください。

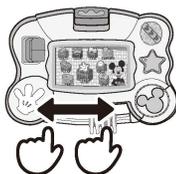

#### ビーズループ

カラフルなビーズを左右に動かす「ゆびさき遊び」ができます。※画面とは連動しません。

## 各種キー操作について

#### パタパタハンドル

左右どちらかに倒して操作します。

#### ハンドボタン

上から押して操作します。

#### ポンポンレバー

天面から画面方向に押して操作します。

#### ひねりキー

矢印方向にひねり操作します。



操作後はこの位置に戻します。

#### スタースイッチ

起き上がっている方のスイッチを押して操作します。

#### くるくるダイヤル

左右どちらかに回して操作します。一度に90度以上回すと反応する仕様です。

## カテゴリー一覧



※アプリで遊んでいる途中、何も操作せずに約2分間経過すると自動的にアプリメニュー画面に戻ります。

## セッティング



### ●タッチちょうせい

タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整を行います。×印の中心部分を表示される順に正確にタッチしてください。

### ●しょきか

本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください。設定した明るさなどが全て初期状態に戻ります。

### ●おんりょう

設定したい音の大きさを選んで決定してください。

### ●がめんあかるさ

設定したい画面の明るさを選んで決定してください。

### ●あそぶじかん

長時間遊びすぎないように、自動的に電源が切れる時間を設定することができます。設定したい時間を選んで決定してください。初期設定では「30ぶん」に設定されています。

## Q&A (よくあるご質問)

電源が入らない。  
画面が映らない。



◎電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しい電池（使用推奨期限内の電池）と交換してください。電池カバーは本体裏にあります。電池交換後、リセットボタンを押してください。

遊んでいる途中で  
電源が切れてしまう。



◎電池が正しくセットされていないか、電池残量が少なくなっている場合があります。電池を正しくセットしなおすか、全て新しい電池（使用推奨期限内の電池）と交換してください。電池カバーは本体裏にあります。電池交換後、リセットボタンを押してください。

◎「あそぶじかん」の設定をしていますか？

「セッティング」→「あそぶじかん」で設定した時間になると電源が自動的に切れます。また、設定無しの場合でもアプリ画面で何も操作せずに約2分経過すると、自動的にメニュー画面に戻り、メニュー画面で何もせずに約1分経過すると、自動的に電源が切れます。（オートパワーオフ）

タッチしたところが  
反応しない、  
ずれてしまう。



◎設定で修正してください。

「セッティング」→「タッチちょうせい」を選択してください。画面に従って指でカーソルをタッチしていくと正しいタッチ位置が設定されます。

◎手袋をしたまま操作すると反応しない場合があります。

◎押す力が弱かったり、強く押しすぎたりすると反応しない場合があります。うまくいかないときは、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

◎電池残量が少なくなっている場合があります。全て新しい電池（使用推奨期限内の電池）と交換してください。電池カバーは本体裏にあります。電池交換後、リセットボタンを押してください。

◎「もどる」アイコンは画面が替わるまでタッチしたままにする（長押し）と反応する仕様です。



この取扱説明書内で名前の横に♪マークがついているものは音で遊べる楽しいアプリ  
音楽や声を聞いて、遊んでみましょう。



## ゆびさき・てあそび

27 **アプリ**

最初はこのアプリから遊んでみて  
カンタンに操作できるカテゴリ



### おきがえしよう

画面タッチやキー操作をするとミッキーやミニーがおきがえして登場します。



ミニー



ミッキー



### だれがいるかな

キー操作をすると色々なキャラクターが順番に登場します。画面タッチでキャラクターがしゃべります。



ディズニープリンセス



ミッキーとなかまたち トイ・ストーリー



### かくれんぼ

キー操作で隠れているキャラクターを見つけましょう。



モンスターズ・インク




ミッキーとなかまたち トイ・ストーリー



### ふうせんふくらませよう

キー操作でプーとピグレットが風船を膨らませます。画面タッチをすると、風船の色が変化します。

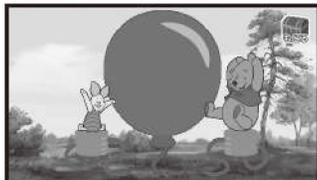


### いないいないばあ

画面タッチやキー操作でミッキーがいらないいないばあをします。




### ペタペタスタンプ

キー操作をするとスタンプが押せたり、画面タッチとスライドでスタンプを移動させたりできます。

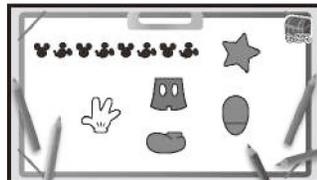

### おなじのどれかな

お題に出されるものと同じものを選んでタッチしましょう。

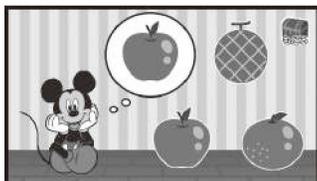

くだもの



どうぶつ



ミッキーとなかまたち



### どっちかな

お題として聞こえる音や声と同じものを選んでタッチしましょう。



どっちのこえかな (どうぶつ)



どっちのこえかな (ミッキーとなかまたち) (のりもの)



### いろをかえよう

画面タッチやキー操作をすると、画面が色々な色に変化します。



ナレーターが字幕の読み聞かせをしている途中で画面タッチやキー操作をすると、読み聞かせが中断され、字幕に演出が起こります。再度ハンドボタンを押すと、読み聞かせがまた最初から再生されます。

※液晶画面の動きをじっと見つめないでください。

みましょう！小さなお子様でも  
楽しめます。



### いたずらしちゃお

画面タッチやキー操作でミッキーやドナルドにいたずらしてみましょう。



ドナルド



ミッキー



### だれができるかな

画面タッチやキー操作をすると色々なキャラクターが登場します。



トイ・ストーリー




ミッキーとなかまたち



### えあわせ

画面タッチで裏返しのカードを2枚選んで絵柄を合わせよう！キー操作でヒントが見られるかも…

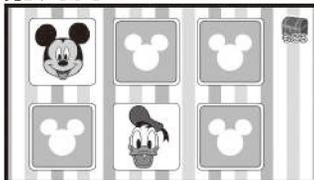

ミッキーとなかまたち




リトル・マーメイド




### ドンドンはなび

画面タッチやキー操作で色々な花火を打ち上げましょう。

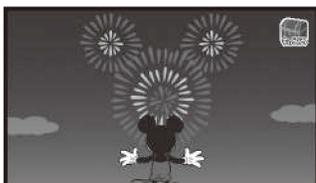

### ボールであそぼ

画面タッチやキー操作をするとボールが増えたり動いたりさまざまに変化します。

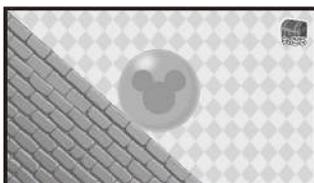

### あかりをつけよう

キー操作をするとミッキーやなかまたちが順番に登場します。画面タッチでキャラクターがしゃべります。



## おはなし

3 **アリア**

ディズニーの楽しいおはなしです。  
キー操作で字幕に楽しい演出が起こります。



### くまのプーさん



ハンドボタンを押すと、字幕の文章を再度ナレーターが読みあげます。



### さんびきのこぶた



### ピノキオ



前のページへ戻る

次のページへ進む

画面をスライドしても、ページを進めたり、戻したりすることができます。



# おんがく

## 5 アクション

ディズニーの名曲を聴きながら楽器を奏でたり、歌詞に合わせて一緒に歌ってみたいりしましょう♪



### おんがくたい



音楽に合わせて、画面タッチやキー操作で色々な楽器の音を出してみましょう。



### リズムでおんがくたい



♪が♪に重なるタイミングで画面タッチやキー操作をして色々な楽器の音を奏でましょう。



### いっしょにうたおう



画面に表示される歌詞に合わせて一緒に歌いましょう。



アンダー・ザ・シー



くまのプーさん



ミッキー・マウス・マーチ



# せいかつ

## 4 アクション

身の回りの様々なことについて触れてみましょう。



### いろいろなおとをきいてみよう




キー操作で、スティッチとお家の中の色々な音をきいてみよう！画面タッチでは、スティッチが画面を移動するよ。



### はみがきキレイキレイ

歯がきれいになるまでキー操作で歯を磨きましょう。

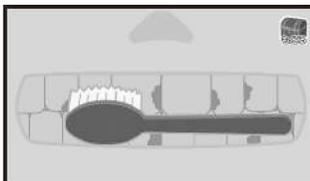

### うごかしてみよう



キー操作をすると部屋の中にある家電が動きだします。音を聞いてみましょう。

※洗濯機の回転などの動きをじっくり見つめないでください。



### なんじかな

時計をタッチすると、タッチした場所に短針が動きます。くるくるダイヤルを左右に回すと、時間が進んだり、戻ったりします。短針が指した時間を読み上げてくれるよ！その他のキー操作では、どんなことが起こるかな…？



※パタパタハンドルで背景が替わります。背景によって読み上げる時間が決まっています。  
朝) 背景: 午前6時~午後5時まで  
夜) 背景: 午後6時~午前5時まで



# なまえ

## 3 アクション


さまざまなものの名前を覚えるカテゴリーです。キー操作では、どんなことが起こるかな…？



### りくのなかまたち




画面タッチで陸の生き物の名前を学びます。

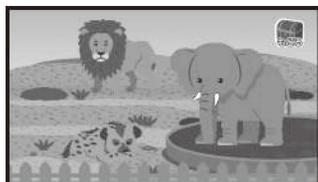

### うみのなかまたち



画面タッチで海の生き物の名前を学びます。

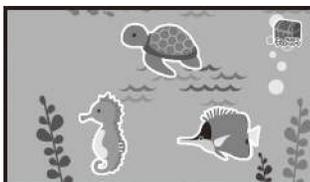

### いろのなまえ

画面タッチで色の名前を日本語と英語で学びます。



# きせつ 4アプリ 四季の特徴に触れられるカテゴリです。

**はる**

日本の四季を見てみましょう。  
画面タッチやキー操作で  
どんなことが起こるかな…?



**なつ**



**あき**



**ふゆ**



# あいうえお 3アプリ

ひらがな・カタカナなど、あいうえおの基礎や簡単な単語を学べるカテゴリです。

**しりとり**

画面タッチやキー操作で、しりとりあそびをしましょう。



**どれがはいるかな**

に入る文字を画面タッチで選び、単語を完成させましょう。どの文字を選んでも単語ができあがります。



**あいうえおまなぼう**

画面タッチやキー操作で、あいうえおや、ものの名前を学びましょう。



# えいご 3アプリ

アルファベットや数字を英語で学びましょう。

**アルファベットまなぼう**

画面タッチやキー操作でディズニーキャラクターとアルファベットを学びましょう。



**すうじ**

画面タッチやキー操作で日本語と英語で数字の読み方と文字を学びましょう。



**あいさつ**

画面タッチやキー操作で、日本語と英語の朝と夜のあいさつを学びましょう。日本語と英語の音声・文字は、画面に表示されている「にほんご」「えいご」をタッチして切り替えることができます。朝/夜の切り替えはパタパタハンドルを左右に倒して行きます。



## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時  
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



T-2100018

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)