

プラレール

GOGOトーマス おでかけ立体マップ



プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック!
PCからは [プラレール](#) 楽天 [www.takaratomy.co.jp/products/plarail/](#)

きかんしゃトーマス チャンネル [thomasandfriends.jp](#)

THOMAS & FRIENDS

Based On The Railway Series By The Reverend W Awdry. © 2022 Gullane (Thames) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends™ and Thomas & Friends® are trademarks of Gullane (Thames) Limited. © 2022 HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited. This product was produced by TOMY and licensed through Dony Creative Products Inc. by Gullane (Thames) Limited.

セット内容


※写真はシールを貼った状態です。



レイアウトサイズ:	約(W)1,050mm×(D)620mm×(H)190mm
GOGOトーマス(動力車)	1両
風車羽	1個
おでかけ立体マップ本体	1個
プレート	1個
マップ専用坂レール	2本
風車	1個

遊びかた

下の写真を参考に電池を入れてGOGOトーマスを走らせよう!
※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

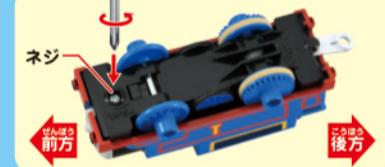

車体のとり外しかた
車体前方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてからシャーシを取り外します。



乾電池の入れかた
(1)写真のように単3形アルカリ乾電池1本(別売)を、+ - を間違えないように正しくセットしてください。

(2)シャーシのフックをボディの穴にひっかけてもどし、ネジをしめしてください。
※必ずスイッチOFFの状態で行ってください。




スイッチの入れかた
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

※手押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。
※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして動力車輪を回してください。

※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指前面に回しならかにスイッチレバーを切り替えてください。
※遊び終わった後は、電池を外して保管してください。

おでかけ立体マップの開けかた・組み立てかた

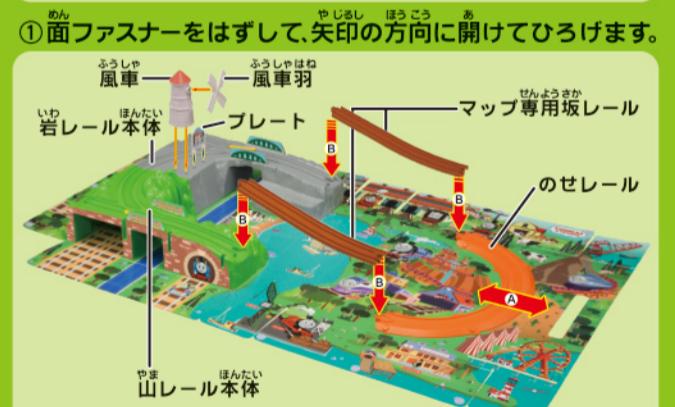

②レールのジョイントがぴったりはまるよう、Aのように、のせレールの位置をスライドして調整し、Bのようにマップ専用坂レールをつけます。(マップ専用坂レールは裏表があります)風車羽、風車、プレートを取りつけます。



③車両を走行させて遊びます。(車両によって脱線したり坂をのぼりきれないことがありますので、3両以内で遊んでください。)



※パニーカナは入っていません。




たたんで持ち運べるよ!



はってん 発展レイアウト例

別売の情景部品やレール部品を使って大きなレイアウトをつくろう!
マップの折り目に内側へくせがついたままレールや橋脚のせると、本来の走行ができないことがあります。折り目を外側へむけて折って、折りぐせをとてからレイアウトを組んでください。

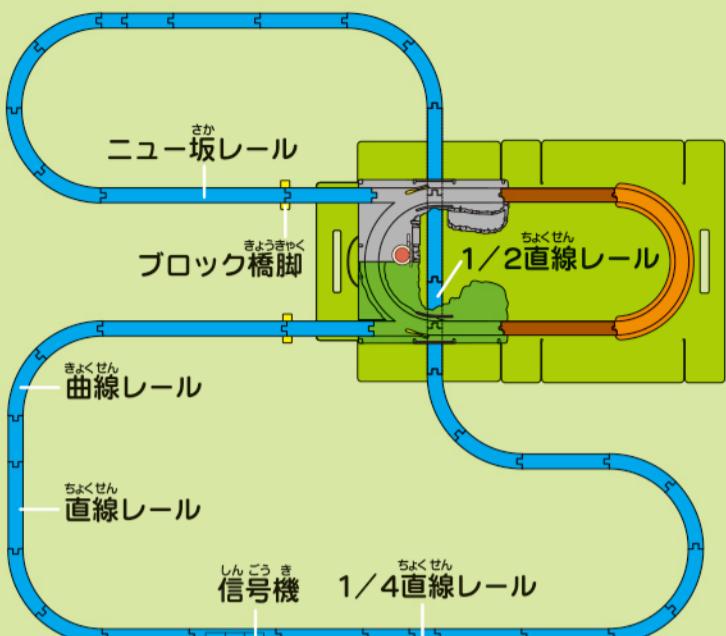

レイアウトサイズ: 約(W) 1,800mm × (D) 1,590mm × (H) 190mm

このレイアウトに必要な追加部品(別売)

直線レール	12本
曲線レール	16本
1/2直線レール	5本
信号機(ストップレール1本付)	1個
ニュー坂レール	2本
ブロック橋脚	2個

※パッケージに掲載している商品は予告なく仕様の一部や価格の変更をする場合や、やむなく生産を中止する場合がありますのでご了承ください。



プラレールトーマスのなかまたち(別売)
でも遊べるよ!

※写真的車両は2022年4月のものです。※レイアウト上の車両はイメージです。
実際に電動で同時に走行できるのは1編成です。

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

注 意 (ちゅうい)

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わず事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 車両を振り回さないでください。ぶつかると思われるケガをする恐れがあります。
- 車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
- ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

(お願い)○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにこだわり本來の遊び方が出来ない場合があります。予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などをしていますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。○レイアウト上の車両はイメージです。実際に電動で同時に走行できるのは1編成です。

材質表示

●GOGOトーマス: ABS,POM	●カブラー: PC	●風車: ABS
●車輪、動力輪: ABS	●マップ本体: 紙、ABS,PS,PP,ナイロン	●風車羽、プレート、マップ専用坂レール: PP
●ゴム車輪: 天然ゴム	●取っ手: PE	
●紙		

タカラミーでは「子どもたちに安全で楽しく夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対する研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって一部の商品の外箱やパッケージのデザインなどがござりますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

タカラトミークリエイターお客様相談室 お問い合わせの際は必ずお名前を記入して下さい。

タ