



くまのプーさん NEWよくばりウォーカーライダー

取り扱い説明書

対象年齢：6ヵ月頃～3才頃まで
体重：18kgまで

ビジーボードに



ウォーカーに



ライダーに



©Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

この度は、タカトミー「くまのプーさん-NEWよくばりウォーカーライダー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



▲ 注意 (ちゅうい)

保潔者の方へ 必ずお読みください。

- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで、必ず保護者の方が行ってください。
- ネジは必ず保護者の方が取り付けてください。また、きつく締めて、きちんと留まっているかどうか常に確認してください。
- 組み立てていない状態では、必ずお子様の手の届かないところで保管してください。
- トレーラーは玩具等を入れるためのものです。絶対に乗ったり、座ったりしないでください。転倒等、思わぬ事故の恐れがあります。
- トレーラーを外している時は必ず連結バーをたたくて収納してください。
- ライダーを遊ぶときにお子様がハンドルから手を離すと転倒する恐れがあります。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 思わぬ事故のもとになりますので、下記にご注意ください。
 - 保護者のもとで遊ばせてください。
 - 本製品は室内専用です。戸外では絶対に使用しないでください。
 - 階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
 - 二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
 - 体重18kg以上の方は、使用しないでください。
 - 踏み台など兼用以外の目的で使用しないでください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 回転部分に髪や髪の毛、衣服などをはさまれないように注意してください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

お願い

- ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 部品を仕切りに留定している留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ライダーでご使用のとき、豊や毛足の長いじゅうたんの上で車輪を強くこすると跡がつくことがあります。ご注意ください。


◎商品とパッケージの写真が一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

TAKARA
TOMY


はじめに

※梱包上、組み立ててある部分がありますが、セット内容確認のために一度分解してください。

①本体を箱から取り出します。

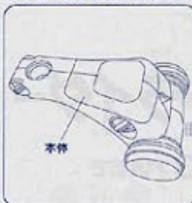


②本体後方のストッパーを上スライドします。

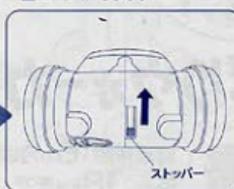

③ネジ(小)[ピンク色]とネジ(大)[青色]をそれぞれねじって取り外します。

④本体(左・右)とシートを分けます。

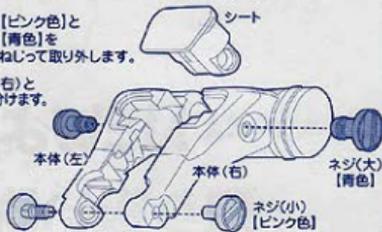

セット内容(14部品)

※このパッケージに含まれる商品一式は、以下のような14の部品から構成されています。この状態からウォーカーまたはライダーに組み立てます。




ビジーボード



シート



ホーン

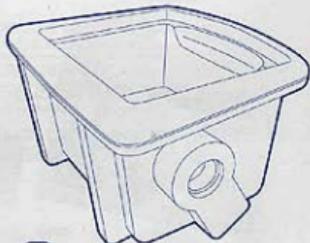

トレーラー




メス オス

ネジ(小)[ピンク色]



ハンドル

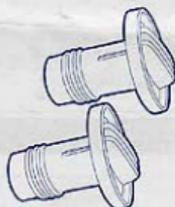

ネジ(大)[青色]



シャフトホイール



本体(左・右)



取り扱い説明書(本書)

ビジーボードの遊び方

回す

くるりんティガー
ティガーを回すと
昼から夜に早変わり!

スライド

ゆらゆらビグレット
つまみをスライド
させるとビグレットが
左右にゆれるよ!



バタバタみつばち
ハチの体を押すと
羽がバタバタとよくよ!



押す

ルーのシャラシャラ
ルーを引くとカンガにビタッ!
同時に上のカラフルボールが
回転して音がするよ!

引く

(ビグレットのスライドボタンが左に戻らなくなった場合、強く左に押し戻してください。)

ウォーカーの組み立て方

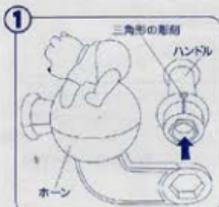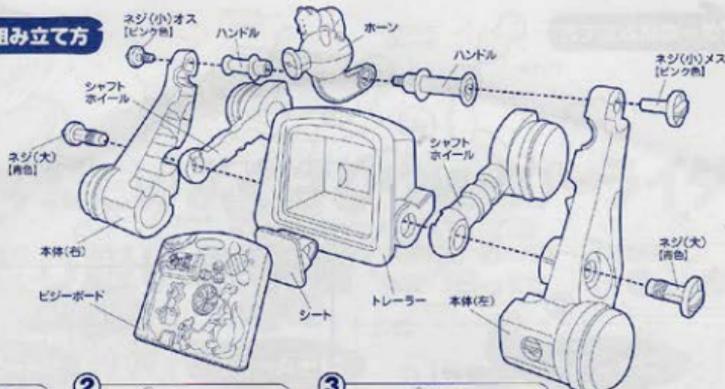


ハンドルの六角形にホーンをはめ込みます。この時ハンドルの三角の彫削を上にしてください。



ハンドルのネジ付きの三角形の彫削が上になるように差し込み軽く回します。

※この時、無理に回さないでください。

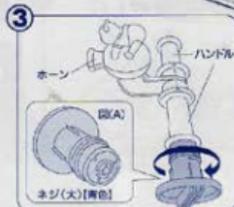

図(A)の六角形の凹みがあるネジ(大) [青色] を使って、ネジが付いているハンドルを締め、ハンドルとホーンの隙間をなくします。




連結バーが固定されていない場合、トレーラーの連結バーを押し下げ、トレーラーの後ろにある固定位置でロックします。

※固定を解除するときはスライドスイッチを右にスライドさせながら、連結バーを引き出します。




本体にシャフトホイールを合わせます。シャフトホイールの向きに注意してください。

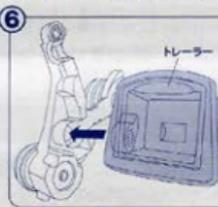

トレーラーをシャフトホイールの穴に合わせます。



ネジ(大) [青色] を締めて固定します。

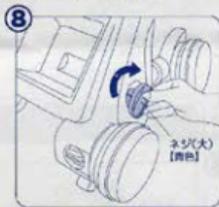


反対側も同様に組み立てます。




組み立てたハンドルを本体とホーンが水平になるようにはさみ込み、左右をネジ(小) [ピンク色] で固定します。

※ネジの付いているハンドル側には、ネジ(小) [ピンク色] のメスを使います。

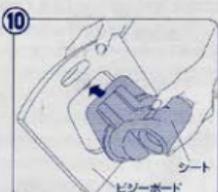

シートをビジーボードの裏にある凹みに取り付けます。

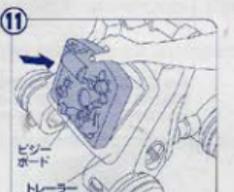

ビジーボードをトレーラーの前に取り付けます。



スピード調節機能について

タイヤを右に回すときの車輪の回転が弱くなります。左に回すと車輪の回転が強くなります。お子様の歩行に合わせて調整をしてください。

※速度調節ダイヤルを使ってタイヤをロックさせることはできません。




ビジーボードのはずし方



- ① ビジーボードの上にあるボタンを押しながら、
- ② 斜め上に持ち上げます。



トレーラーのはずし方

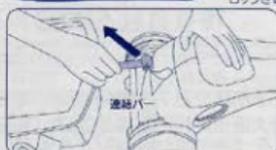

本体をしっかり押さえながら、トレーラーの連結バーを斜め上に持ち上げます。

※トレーラーを外している時は必ず連結バーをたたくで取断してください。


ライダーの組み立て方

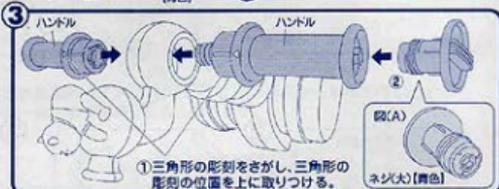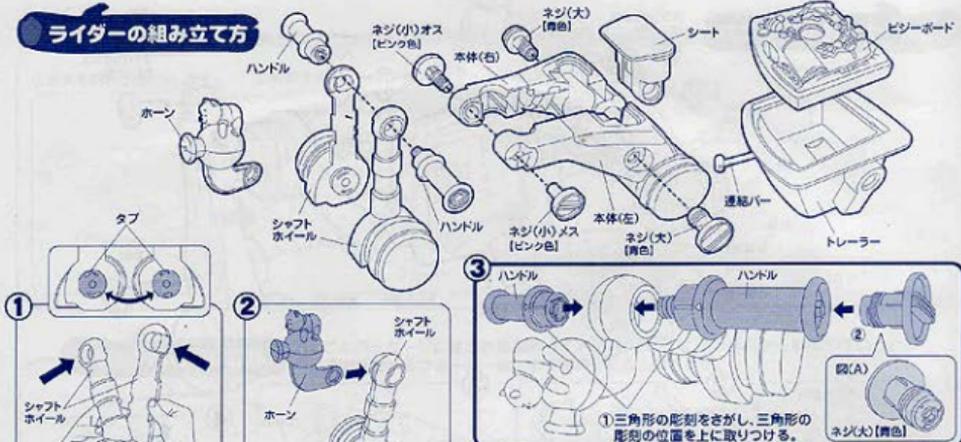

① シャフトを合わせてから、シャフトホイールをひねって合体させます。

② ホーンの向きに注意して、シャフトホイールに取り付けます。

③ ① 三角形の彫刻をさがし、三角形の彫刻の位置を上に取りつける。
② ハンドルの付いている方を、図(A)の六角形の凹みがあるネジ(大) [青色] を使って更にかっちり締めます。
※ 正しく組み立てられていない場合、部品のゆるみ等が発生し、お子様が落下する等の事故の危険があります。

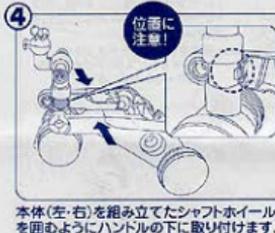

④ 本体(左・右)を組み立てたシャフトホイールを回すようにハンドルの下に取り付けます。



⑤ ネジ(小) [ピンク色] を使い、本体の両側を固定します。



⑥ 本体(左・右)を合わせて、ストッパーを下におろします。



⑦ シートを組み立てた本体にはめ込みます。



⑧ ネジ(大) [青色] を組み立てた本体に留めます。



⑨ 本体裏にあるスピード調節機能のダイヤルを左方向に回し、車輪が軽く回転する状態にします。
※ 速度調節ダイヤルを使ってタイヤをロックさせることはできません。



⑩ トレーラー裏にあるスイッチをスライドさせながら連結バーを引き出します。



⑪ 連結バーを本体後ろのジョイント部へ水平にスライドさせ、カチッとなるまで押し込みます。



⑫ ビジーボードをトレーラー裏にスライドするようにはめ込みます。



⑬ 完成です! 各部にゆるみがないことを確認してから遊ばせてください。

※ トレーラーは玩具等を入れるためのものです。絶対に乗ったり、座ったりしないでください。転倒等、思わぬ事故の恐れがあります。
※ ライダーで遊ぶときにお子様がハンドルから手を離すと転倒する恐れがあります。必ず保護者のもとで遊ばせてください。

株式会社 タカラトミー

株式会社タカラトミー お客様相談室

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31

TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください